


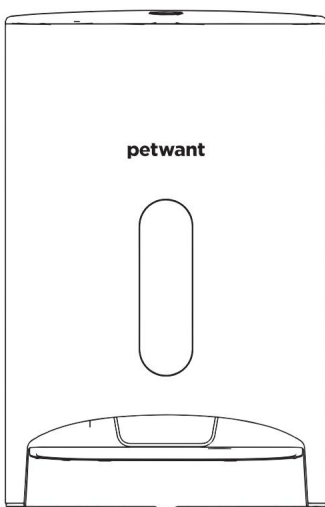


Dispenser automat de Hrană PetWant F11-L


Instrucțiuni de utilizare



Descriere produs




Corpul aparatului

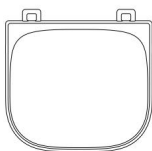

Bol cu mâncare




Alimentare electrică




Pungi absorbante



Instrucțiuni de utilizare

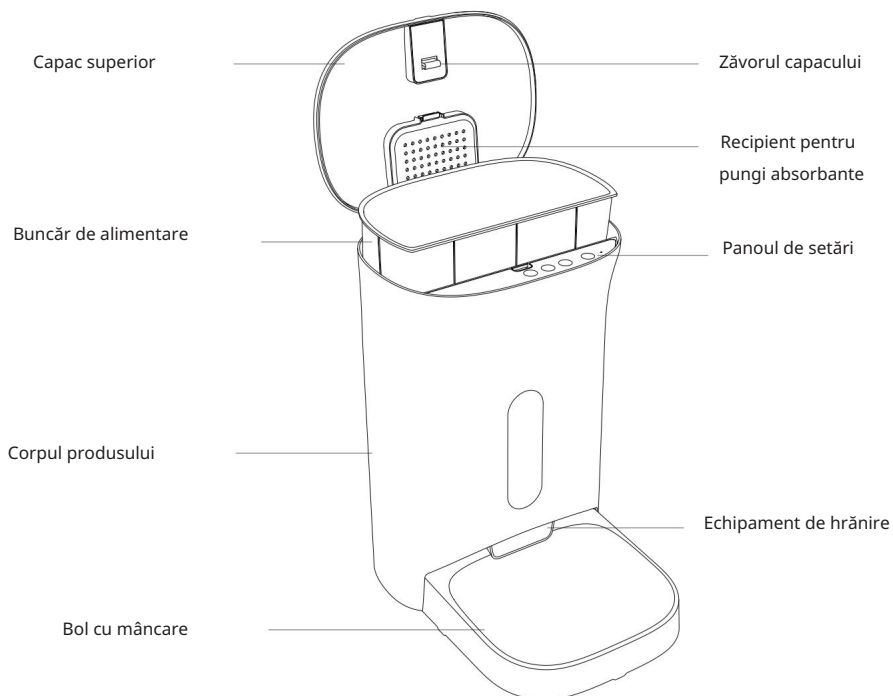

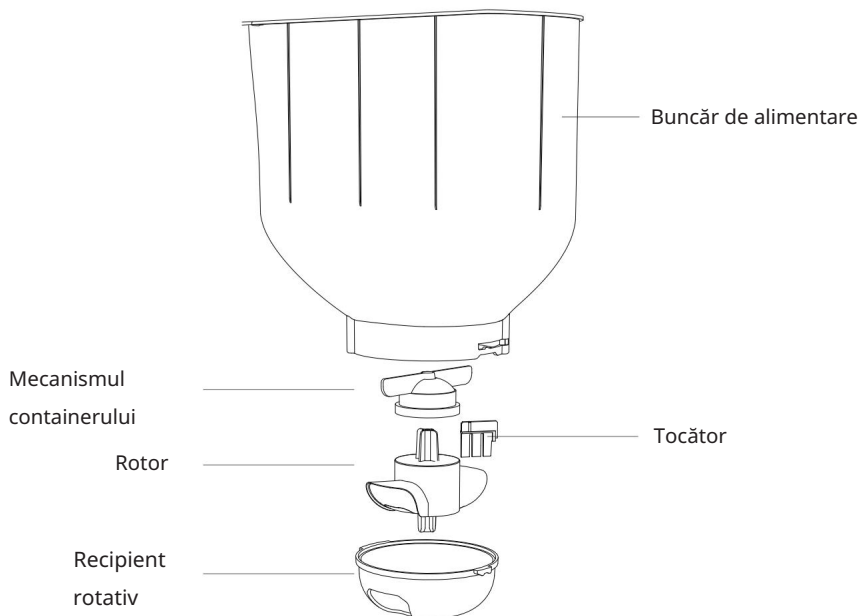

Specificații

Modelul produsului: F11-L

Dimensiuni: 317 mm*240 mm*370 mm (cu bol)

Material: ABS de calitate alimentară

Greutate: aproximativ 2,6 kg

Tip de alimentare: 5~15 mm (alimentare uscată)

Utilizare pentru: Pisici/câini de talie mică

Volum: 4,5 l

Alimentare: adaptor DC 5V 1A / 3 baterii mărimea D

Tensiune nominală: CC 5V

Putere nominală: 0,5 W

Temperatura de funcționare: 5°C-50°C

Configurarea și instalarea alimentatorului

Ridicați zăvorul, țineți zăvorul cu degetul arătător și ridicați-l în sus pentru a deschide capacul.

Puneți punga absorbantă

Deschideți recipientul absorbant de pe capacul superior, îndepărtați hârtia transparentă de ambalaj de pe pungă, puneți-l în recipient și închideți-l.

Conectați sursa de alimentare

1) Alimentare cu baterii: Îndepărtați capacul bateriei eliberând clema, introduceți 3 baterii alcaline de înaltă calitate, mărimea „D”, și reinstalați capacul bateriei. Notă: Folosiți baterii alcaline sigure și standard. Nu amestecați baterii cu specificații diferite și modele diferite.

2) Alimentare prin adaptorul de alimentare: Conectați adaptorul de alimentare și introduceți cablul de alimentare într-o priză.


Instalarea bolului pentru alimente

Înclinați ușor baza, aliniați suporturile pentru bol cu baza pentru instalare; aceiași pași se aplică și pentru dezasamblare.

Umpleți bolul cu mâncare


Deschideți capacul și umpleți recipientul cu cantitatea corectă de hrană uscată, semnificativ mai mare decât rația zilnică recomandată. Pentru a păstra alimentele cât mai proaspete, vă recomandăm să le introduceți pentru o perioadă de până la 10 zile.

Autoverificarea dimensiunii granulelor:

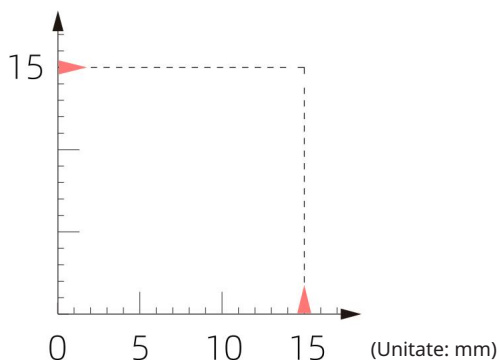

Introducerea produsului

Panou de afișare

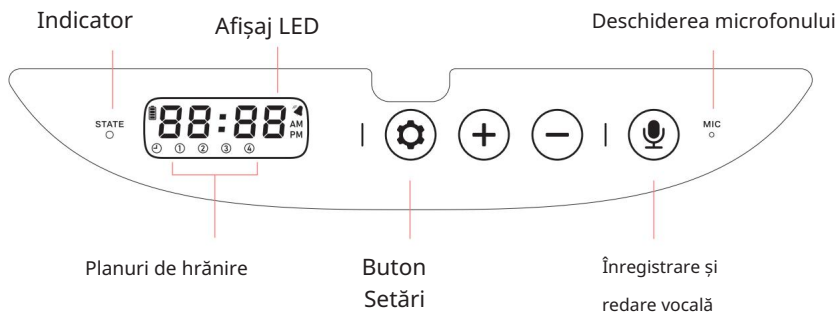

Deblocarea ecranului

Apăsând butonul „  ” deblocați sau blocați afișajul.

Setări ceas

- 1) Deblocați panoul. Apăsați butonul pentru a  setările.
- 2) Setați ora: apăsați butonul sau pentru a  selecta 12h sau 24h.
- 3) Setarea orei: Apăsați sau pentru a seta minutele.  Apoi apăsați butonul pentru a  confirma.

1) Programarea orei de masă: pictograma clipește  pentru a indica setarea primei mese. Apăsați butonul + sau - pentru a seta orele și minutele. Apoi apăsați butonul pentru a  confirma.

2) Mărirea mesei: După setarea orei mesei, ecranul LCD va comuta la modul de setare a mărimii mesei. Apăsați butonul „ ” sau „ ” pentru a ajusta mărirea mesei.  ” alegeți dimensiunea dorită Apăsați butonul „ ” pentru a  confirma.

3) Repetați acest proces pentru orice porție de mâncare (până la 4 mese și 10 porții).

Notă: Hrănirea manuală nu scurtează și nu afectează orele de masă programate viitoare sau dimensiunea meselor.

Alte setări

Hrănire manuală

Deblocați panoul, apăsați și țineți apăsat butonul o porție de aproximativ 10 g.

 timp de 3 secunde până la

Înregistrare

Deblocați panoul, apăsați și țineți apăsat butonul „ ” pentru a intra în modul de înregistrare, indicatorul „STATE” se va aprinde. Înregistrați-vă vocea către orificiul „MIC” timp de până la 10 secunde. După eliberarea butonului, înregistrarea se va opri, iar pictograma „ ” va apărea pe ecran când înregistrarea este completă.

Notă: Dacă doriți să înregistrați din nou, repetați pașii de mai sus.

Redarea unei înregistrări

Deblocați panoul, apăsați „ ” și redați înregistrarea o dată.

Anularea unui program de

hrănire Setați ora și dimensiunea mesei la „00:00” și „P-00”.

Setări implicite pentru

alimente Deblocați panoul, apăsați simultan butoanele „ ”   timp de 3 secunde pentru a restaura setările implicite pentru alimente (ștergeți toate planurile de hrănire și înregistrările).

Demontare și curățare

Opriți


Deconectați sursa de alimentare și scoateți bateriile alcaline.

Curățarea buncărului de alimentare


- 1) Pentru a scoate, prindeți ambele părți ale recipientului și ridicați-l.
- 2) Scoateți rotorul și mecanismul unității.
- 3) Corpul principal al alimentatorului nu se poate spăla în mașina de spălat vase. Nu scufundați corpul în apă. Acest lucru poate deteriora componentele electronice interne și poate provoca un scurtcircuit al bateriei, electrocutare sau incendiu.
- 4) Înainte de a umple recipientul, asigurați-vă că toate componentele sunt complet curate și uscate.

Montarea buncărului de alimentare

- 1) Aliniați încărcătorul cu canelurile din corp și apăsați-l.

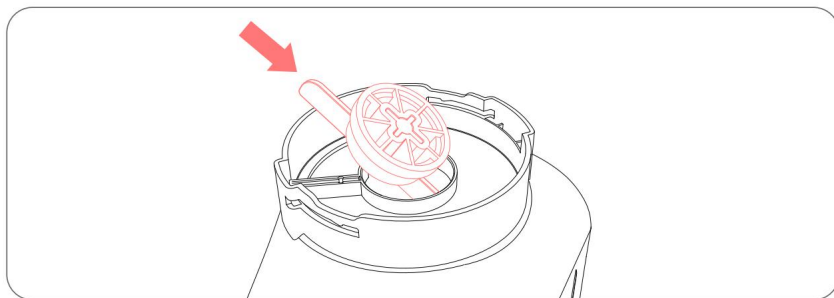

- 2) Atașați tocătorul și rotorul așa cum se arată în imaginea de mai sus (rețineți direcția semnului „+”).
- 3) Aliniați capacul inferior al rotorului cu canelurile și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până când auziți un clic.
- 4) Reglați rotorul și asigurați-vă că piesele de cauciuc acoperă orificiul de ieșire al alimentatorului, așa cum se arată în imagine.

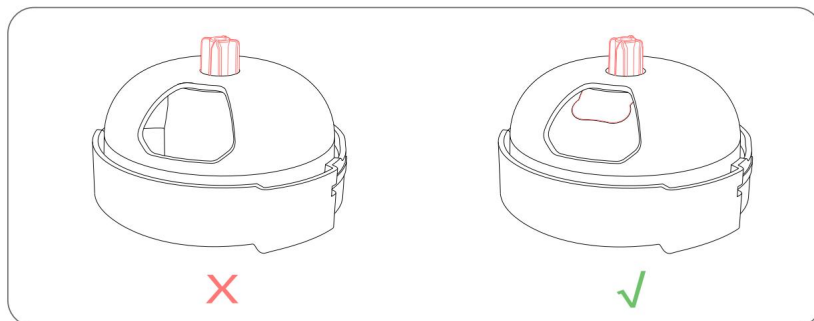

Dacă rotorul nu este fixat corect, este posibil ca aparatul să nu poată prepara alimente.

Curățarea bolului

Bolul pentru alimente poate fi spălat în mașina de spălat vase după ce este scos din corpul aparatului.

Curățarea

carcasei Ștergeți cu o cârpă uscată și moale. Carcasa nu este impermeabilă, nu folosiți o cârpă umedă.

Înlocuirea pungii absorbante

Deschideți capacul recipientului pungii absorbante și puneți-l la loc. Recomandăm înlocuirea acesteia la fiecare una sau două luni.

Înlocuirea bateriilor alcaline

Deconectați și deschideți capacul bateriilor din partea de jos, apoi bateriile pot fi înlocuite.

Observa

- După curățare, depozitați recipientul cu alimente într-un loc uscat.
- Refaceți rezervele de alimente în mod regulat.
- Vă rugăm să curățați și să întrețineți dispozitivul în mod regulat pentru a prelungi durata de viață a alimentatorului.

Întreținerea aparatelor electrocasnice

Informații despre indicatori

	OPRIT	Deconectarea de la sursa de alimentare
		Mod de așteptare
	Verde intermitent	Înregistrare vocală
	Roșu intermitent	Dispozitiv defect
		Nivel scăzut de energie al bateriei

Informații despre pictogramele de pe afișajul LED

	OPRIT	Scoaterea bateriei
	EL	Bateria introdusă
	BLIȚ	Nivel scăzut de energie al bateriei
	OPRIT	Fără înregistrare vocală
	EL	Înregistrare vocală
	BLIȚ	Setări temporizator
① ② ③ ④	EL	Mâncare pentru
	OPRIT	Fără mâncare
	BLIȚ	Următoarea masă

Depanare

Problemă	Cauza	Soluție
Fără afișaj LED	Nu este conectat niciun ștecher sau baterie în interior.	Conectați sau introduceți bateriile.
Tava nu poate fi reparată.	Rotorul nu este fixat corespunzător.	Verificați și rotiți rotorul.
E1	Contaminare în buncărul de alimentare	Curățați murdăria din interiorul buncărului de alimentare.
	Hrănire insuficientă	Folosiți hrană uscată cu o dimensiune de 5-15 mm.
E2 JA	Cantitate excesivă de furaje în buncărul de alimentare	Curățați orice resturi de mâncare din bol.
	Intrarea este blocată la ieșire.	Folosiți hrană uscată cu o dimensiune de 5-15 mm.
	Blocarea intrării la ieșire	Curățați orificiul de evacuare a alimentelor.
	Dozatorul de furaje nu este curat.	Folosiți o lavetă moale pentru a curăța dozatorul.
	Senzor infraroșu defect	Contactați serviciul.
E3 LA	Lipsa furajelor	Refaceți hrana.
	Buncărul de alimentare nu este fixat bine.	Scoateți tava și reasamblați-o.
E4	Fotoelectric defect senzor	Contactați serviciul.
	Motor defect	Contactați serviciul.
E5 LP	Baterie descărcată	Înlocuiți bateriile.

Măsuri de siguranță

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest dispozitiv.

1. Verificați sursa de alimentare înainte de a ieși.
2. Dispozitivul are funcție de stocare a timpului RTC, cronometrul nu se va opri din funcționare atunci când este oprit.
3. Acordați atenție indicatorului de stare a bateriei. Dacă unitatea este alimentată cu baterii, utilizatorii trebuie să înlocuiască bateriile atunci când ecranul unității afișează „E5:LP”.
4. Se recomandă schimbarea bateriilor o dată pe an.
5. Când dispozitivul este alimentat de baterii, este corect că pictograma pentru cantitatea de energie poate fluctua din când în când din cauza curentului tranzitoriu ridicat.

Stocarea dispozitivului

1. Aparatul trebuie amplasat orizontal și stabil. Nu trebuie înclinat într-o parte și balansat sau așezat cu susul în jos.
2. Depozitați unitatea într-un loc uscat și nu o expuneți la lumina soarelui.
De asemenea, nu așezați alimentatorul pe un loc ridicat pentru a evita deteriorarea prin cădere.
3. Nu scoateți nicio piesă din alimentator, cu excepția bolului de hrănire și a recipientului de hrănire.
4. Nu așezați nimic deasupra acestui alimentator.
5. Asigurați-vă că nu există obstacole în apropierea orificiului de evacuare a furajelor pentru a permite hrănirea corectă a animalelor.

Atenție

- A se utiliza DOAR în interior.
- Nu se poate spăla în mașina de spălat vase. Se curăță doar manual.
- Numai pentru hrană uscată. Funcționează cel mai bine cu alimente cu un diametru de 5-15 mm sau mai mic.
- NU SE RECOMANDĂ pentru căței și pisoi sub 7 luni sau pentru cei care nu pot ajunge la bolul de hrănire.
- NU utilizați acest hrănitore pentru căței, pisoi, câini sau pisici cu dizabilități terminale.
- Destinat utilizării NUMAI de către câini sau pisici.
- NU permiteți copiilor mici să se joace pe, în sau în apropierea hrănitorelui.
- Înlocuiți întotdeauna bateriile cu 3 baterii noi înainte de a lăsa alimentatorul pentru o perioadă lungă de timp. mărimea „D”.
- NU introduceți obiecte străine în alimentator.

- NU utilizați hrănitorul fără bol, recipient pentru alimente și capac.
- Pentru a preveni împiedicările, țineți întotdeauna cablul de alimentare departe de picioare.
- Produsul trebuie așezat pe o suprafață plană.
- NU finalizați demontarea alimentatorului, cu excepția bolului, capacului și a carcsei bateriei.
- Aruncați toate materialele de ambalare în mod corespunzător. Unele articole pot fi ambalate în pungi de plastic; aceste pungi pot cauza sufocare; a nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- NU efectuați reparații sau modificări la alimentator.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la dimensiunea corectă a hranei MARE pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să contactați medicul veterinar.

Protecția mediului



Deșeurile electronice marcate în conformitate cu Directiva Uniunii Europene nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării separate și reciclării în punctele desemnate. Prin asigurarea eliminării corecte a acestora, veți preveni potențialele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de protecție a mediului privind eliminarea deșeurilor.

Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați autoritățile locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul îndeplinește cerințele așa-numitelor Directive Noii Abordări ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană (UE) se referă la siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, care specifică pericolele care trebuie identificate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de utilizare original, creat de producător.

Dispozitivul este echipat cu o baterie reîncărcabilă, care, datorită structurii sale fizice și chimice, se uzează în timp și utilizare. Producătorul stabilește timpul maxim de funcționare al dispozitivului în condiții de laborator, unde condițiile de funcționare sunt optime pentru dispozitiv și, acolo unde este posibil, bateria dispozitivului este nouă și complet încărcată. Timpul real de funcționare poate diferi de timpul declarat în ofertă și nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci un defect al produsului.

Produsul trebuie întreținut (curățat) periodic de către utilizator sau de către un centru de service specializat, pe cheltuiala utilizatorului. Dacă instrucțiunile de utilizare nu oferă informații despre operațiunile ciclice de întreținere sau service necesare, este necesar să se evalueze în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână, abaterea stării fizice a produsului față de produsul fizic nou. Dacă se detectează sau se constată vreo abatere, trebuie efectuate imediat măsuri de întreținere (curățare) sau service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și dacă nu se ia măsuri la abaterea detectată, pot apărea daune permanente ale produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.

Baterie LI-ION

Dispozitivul este echipat cu o baterie litiu-ion LI ION, care, datorită structurii sale fizice și chimice, se îmbătrânește în timp și utilizare. Producătorul specifică timpul maxim de funcționare al dispozitivului în condiții de laborator, atunci când condițiile de funcționare sunt optime pentru dispozitiv și bateria în sine este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare poate diferi de timpul declarat în ofertă și acesta nu este un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18 V sau 15% din capacitatea totală. Valori mai mici, de exemplu 2,5 V pentru o celulă, o vor deteriora permanent și acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni.

Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui și de temperaturi negative.

Baterie LIPO

Dispozitivul este echipat cu o baterie LI PO (litiu-polimer), care, datorită structurii sale fizice și chimice, se îmbătrânește în timp și utilizare. Producătorul specifică timpul maxim de funcționare al dispozitivului în condiții de laborator, atunci când condițiile de funcționare sunt optime pentru dispozitiv și bateria în sine este nouă și complet încărcată. Timpul de funcționare poate diferi de timpul declarat în ofertă și acesta nu este un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,5 V sau 5% din capacitatea totală. Valori mai mici, de exemplu 3,2 V pentru o celulă, o vor deteriora permanent și acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni.

Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de lumina soarelui și de temperaturi negative.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE . Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro Ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici, caracteristicile și erorile de tipar.

Centru de service și distribuție

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro