



Nutri Vision


Dispenser inteligent pentru animale de companie cu cameră

Manual de utilizare


În interiorul cutiei



Castron




Alimentare 5V 2A

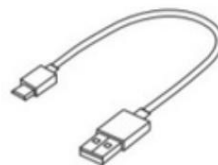

Cablul micro USB (1,2 m)


Faceți cunoștință cu alimentatorul inteligent

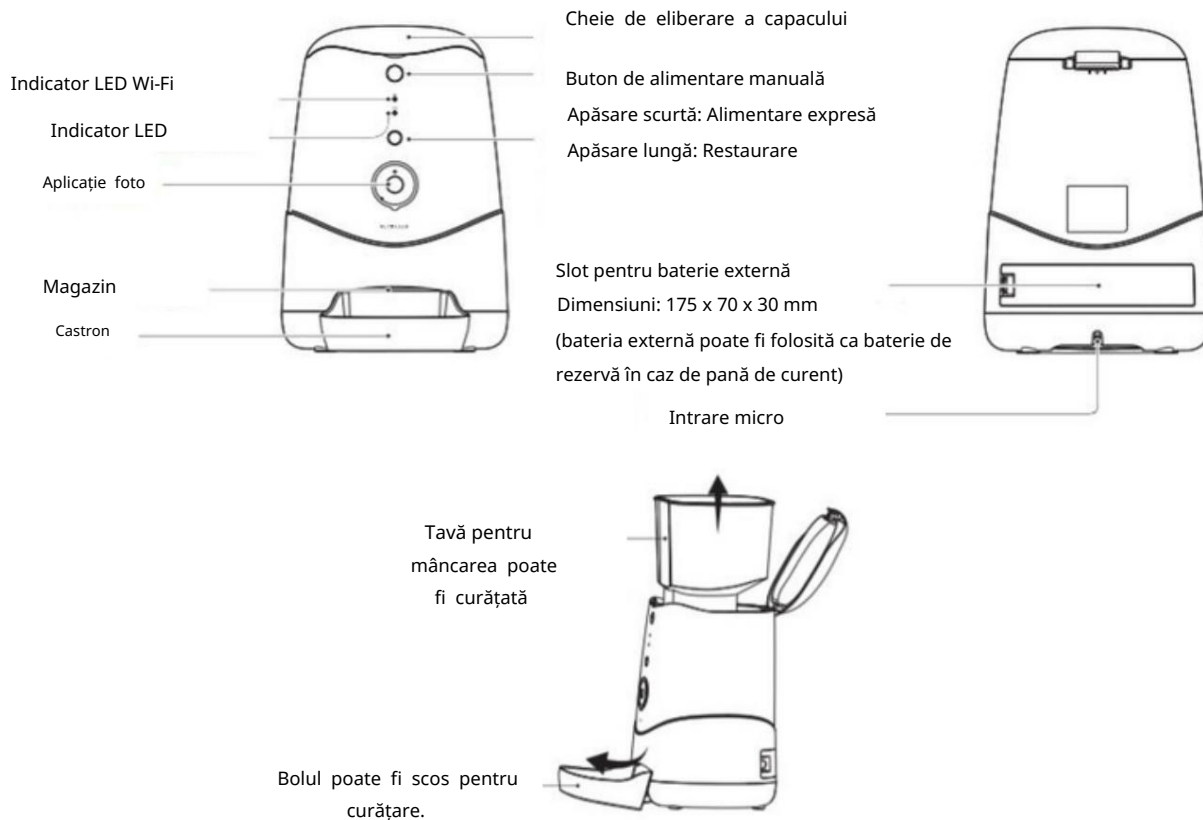

Operațiune

1) Porniți alimentatorul.

Despachetați și conectați cablul Micro USB la portul de intrare a alimentării din partea inferioară a alimentatorului, apoi conectați adaptorul aparatului de aer condiționat la priza de alimentare.

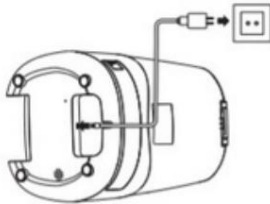

2) Asamblarea bolului

Introduceți bolul în ieșire a alimentatorului.



3) Eliberarea capacului

Apăsați butonul de eliberare buton pentru a ridica capacul.



4) Umpleți recipientul cu

alimente. Turnați alimentele în recipient și umpleți-l.

Turnați



5) Închideți capacul

Apăsați capacul pentru a-l închide.




6) Alimentare manuală

O apăsare scurtă a butonului de alimentare manuală vă va hrăni imediat (cantitatea implicită este o porție, reglabilă prin intermediul aplicației).



7) Conectați hrănitorul la telefon și programați hrănirile. Descărcați aplicația Petoneer, conectați hrănitorul la Wi-Fi și programați hrănirile.

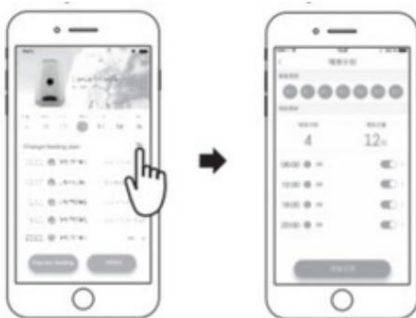

8) Faceți clic pe butonul Video pentru interfața camerei. Butonul FEED de pe interfață este pentru alimentare rapidă!



Configurare rapidă

1. Scanați codul QR din dreapta și descărcați aplicația Petoneer, disponibilă la

App Store și Google Play. Faceți clic pe butonul Înregistrare și parcurgeți procesul de creare a contului dvs. Petoneer.



2. Porniți dispozitivul și asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi clipește lent, ceea ce înseamnă că dispozitivul este gata să se conecteze la rețeaua Wi-Fi. Deschideți aplicația Petoneer, faceți clic pe butonul „+” și urmați pașii de CONFIGURARE.

Observa:

1. Camera pentru animale de companie nu acceptă Wi-Fi de 5 GHz, asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este 2.4G.
2. Dacă indicatorul Wi-Fi nu clipește lent după pornire, apăsați lung butonul și mențineți apăsat până când indicatorul începe să clipească lent.

Stare LED

LED	Stat	Specificații
Dezactivat	Alimentele reprezintă peste 20%	Consum de energie: 5V 2A Volum: 3,7 l (1,5 kg)
Roșu intermitent rapid	Alimentele reprezintă mai puțin de 20%	Dimensiuni: 9,05 x 9,68 x 13,86 inci, 230 x 246 x 352 mm
Roșu permanent	Mâncarea s-a terminat	Comunicare: Wi-Fi (2,4 GHz) Rezoluție: 1080P Rază de acțiune: 30 m Greutate netă: 2,2 kg

Măsurile de siguranță

1. Folosește -l în interior.
2. Nu puneți nimic altceva decât hrană uscată în buncărul de alimentare . În caz contrar,
În acest caz, există riscul unei funcționări defectuoase sau al unei alimentări incorecte.
3. Pentru a împiedica animalele de companie să lovească hrănitorul, vă recomandăm să plasați alimentatorul într-un colț sau lângă un perete.

4. Protejați sau aranjați bine cablul de alimentare pentru a împiedica animalul să
Cablul se va rupe și va provoca situații periculoase, cum ar fi electrocutarea.
5. Nu dezasamblați și nu modificați dispozitivul singur .
6. Acest produs este potrivit doar pentru ALIMENTE DRT (Direct To Drink Food), iar ALIMENTELE UMEDE sunt interzise.
7. Acest alimentator este potrivit pentru pisici sau câini de talie mică și medie.
8. Forma și densitatea hranei pentru animale de companie pot cauza unele abateri de la capacitatea
buncărului și cantitatea unității de hrănire.
9. După fiecare umplere a buncărului, poate exista o abatere de două doze față de timpul inițial de
alimentare. Vă recomandăm să calibrați manual! (Apăsați butonul de alimentare manuală
până când alimentarea este plină!)

•

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro
Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor de tipar.

Centru de service și distribuție

Reedog, s.r.o

Sedmidomky 459/8 101 00

Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro