

EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

DISPENSER PENTRU HRANĂ

SMALL PET FEEDER



NUM'axes

Un mic dozator va asigura hrănirea în siguranță a animalului dumneavoastră de companie în timpul absenței dumneavoastră.
Potrivit pentru pisici și câini de talie mică.

AVERTISMENT: Când utilizați aparate electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază:

Acest dispozitiv a fost conceput doar pentru utilizare în interior.

(Acest dispozitiv funcționează doar cu pelete mici de furaj, cu diametrul de aproximativ 1 cm (1/2 inch). (Verificați periodic nivelul peletelor din buncărul de alimentare.)

Nu folosiți baterii reîncărcabile: folosiți în schimb baterii alcaline.

Instalare

Instalarea și demontarea dozatorului de furaje:

Pentru a deschide capacul, apăsați butonul de pe partea din față a produsului.

Pentru a scoate pâlnia de alimentare, țineți ambele părți și trageți ușor în sus.

Pentru a o înlocui, rotiți șurubul așa cum se arată pentru a fixa corect buncărul de alimentare.



Instalarea și scoaterea tăvii de alimentare:

Pentru a poziționa tava de alimentare, așezați-vă mâinile pe ambele părți și împingeți-o înapoi până când auziți un clic. Pentru a o scoate, trageți-o ușor spre dumneavoastră.




Touch screen

Observa:: -

-Când utilizați distribuitorul pentru animale mici, asigurați-vă că ecranul tactil este curat pentru a funcționa corect. Dacă ecranul nu funcționează, verificați dacă bateriile sunt instalate corect sau asigurați-vă că distribuitorul este conectat la rețeaua electrică și că întrerupătorul de alimentare de sub produs este în poziția I.


Dacă ecranul afișează „EEEE3”, motorul este blocat. Prin urmare, scoateți recipientul alimentatorului și verificați dacă nimic nu obstrucționează funcționarea.

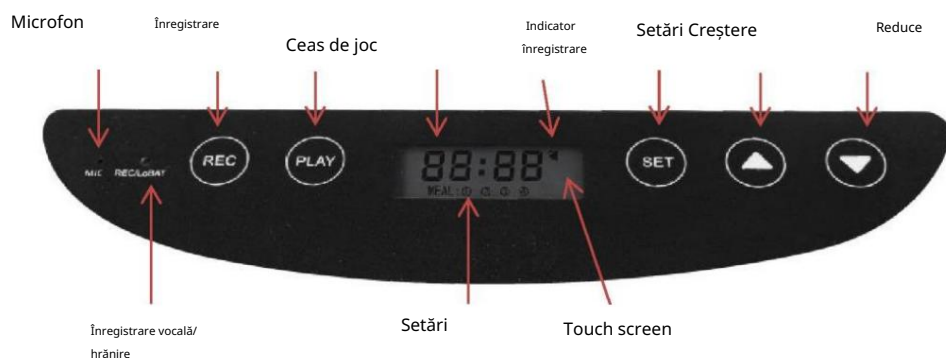

Programe și mesaje vocale

1) Activarea produsului:

- Plasați întrerupătorul PORNIT/OPRIT sub produs în poziția I.

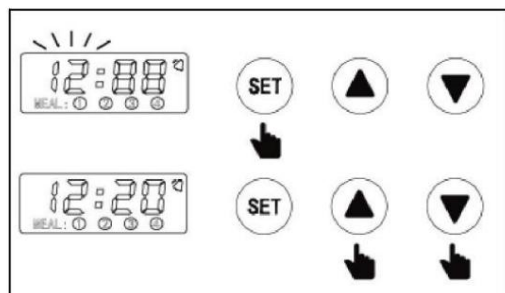


2) Setarea orei:

Apăsați butonul „SET” timp de 2 secunde.

Afișajul ceasului va începe să clipească.

Setați orele folosind săgețile. Apăsați butonul SET pentru a intra și apoi setați minutele.

Folosiți săgețile pentru a seta minutele și apoi apăsați SET pentru a intra.

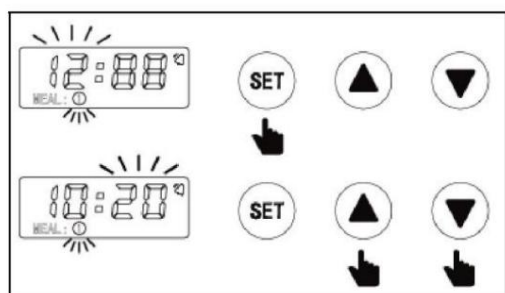

3) Setarea primului flux:


Apăsați butonul „SET” timp de 2 secunde.

Apăsați butonul „SET” de două ori pentru a accesa setarea orei.

- Afișajul va afișa numărul 1 pentru prima masă. După ce ora clipește pe afișaj, setați ora la care doriți să fie livrată prima masă.

După ce ați setat ceasul, setați-l în același mod minute.

Apăsați butonul SET pentru a înregistra numărul de porții ale acestei mese.

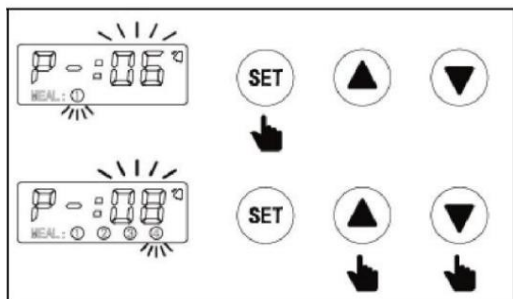


4) Stabilirea numărului de porții

O porție are aproximativ 10 g.

Afișajul va afișa „P” urmat de numărul de porții care clipește: apăsați butoanele săgeată pentru a selecta numărul de porții pentru acest fel de mâncare.

Apoi apăsați butonul „SET” pentru a seta a 2-a masă și așa mai departe până la a 12-a masă.

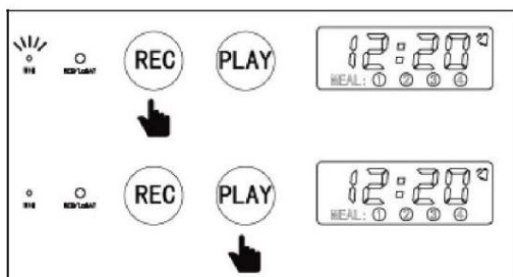

5) Înregistrare vocală

Puteți înregistra până la 10 secunde de filmare.

Apăsați și țineți apăsat butonul „REC” până când apare Indicator luminos „MIC”.

Vorbiți lângă microfonul de lângă „MIC”.

- Când înregistrarea este finalizată, eliberați butonul „REC”. Ecranul va afișa apoi că înregistrarea a fost finalizată.

Apăsați butonul PLAY pentru a reda înregistrarea.

După ce ați parcurs toate aceste etape, umpleți buncărul cu hrană și închideți capacul, astfel încât hrănitorul pentru animale mici să poată începe prima livrare.

Pentru alimentarea manuală, apăsați pur și simplu butonul „SET” și continuați să apăsați butonul săgeată.

Parametri tehnici

Ecran cu iluminare albastră din spate

Capacitate 4,2 l

Înregistrare vocală 10 secunde

12 mese programate pe zi

Porție de până la 10 g per masă, în funcție de mărimea și densitatea crochetei

Potrivit pentru granule mici (aprox. 1 cm)

Indicator baterie descărcată

6. Specificații tehnice

Dimensiuni	L 24,5 cm x Î 30 cm x L 38 cm
Material	ABS
Greutate	2,1 kg
Capacitate	4,2 l – 1,7 kg
Baterie	3 x LR20

Curățare și întreținere

ATENȚIE: Datele programate sunt păstrate și nu se vor pierde la înlocuirea bateriilor. Deconectați dispozitivul sau scoateți bateriile înainte de curățare.

Folosiți o cârpă și apă cu săpun pentru curățare.

Pâlnia de alimentare și recipientul de alimentare pot fi detașate pentru curățare.

Nu scufundați dispozitivul în apă (risc de scurtcircuit).

Buncărul și recipientul pentru alimente se pot spăla în mașina de spălat vase.

Ștergeți și uscați cu grijă fiecare dintre aceste componente înainte de a le reinstala.

Curățați regulat celulele de detecție de pe ambele părți ale zonei de alimentare cu granule cu o perie.