



Ușă magnetică pentru pisici Staywell® Classic

Ușă clasică Staywell® cu sistem de închidere magnetică



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare.

Informații importante despre siguranță

Explicații ale cuvintelor și simbolurilor importante utilizate în acest manual



Acesta este un simbol de avertizare privind siguranța. Este folosit pentru a avertiza asupra unui pericol potențial de vătămare corporală. Urmați toate instrucțiunile de siguranță care urmează acestui simbol pentru a evita posibile vătămări corporale sau deces.

⚠️ WARNING

AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

⚠️ CAUTION

ATENȚIE utilizată împreună cu triunghiul de avertizare indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări corporale minore sau moderate.

NOTICE

AVERTISMENTUL este utilizat pentru a se referi la practici care nu au legătură cu vătămări corporale.

⚠️ WARNING

• Dacă există copii în gospodărie, este important și atunci când se folosește o ușă pentru animalele pe care le pot prezenta

pericol pentru copil dacă trece prin ușă în cealaltă parte a ușii. Dl. Cumpărător/Proprietar de case cu piscine trebuie să se asigure că ușa este supravegheată în permanență și că piscina are obstacole adecvate pentru intrarea în ea. Dacă în interiorul sau în exteriorul casei dumneavoastră se creează un pericol nou, la care se poate ajunge printr-o ușă pentru animale, Radio Systems Corporation recomandă să protejați corespunzător accesul la pericol sau să îndepărtați ușa. Un panou de închidere sau o încălțetoare, dacă sunt furnizate, au doar efect estetic sau în scopuri de eficiență energetică și nu sunt destinate ca dispozitiv de siguranță. Radio Systems Corporation nu va fi responsabilă pentru utilizarea neintenționată, iar cumpărătorul acestui produs își asumă întreaga responsabilitate pentru supravegherea deschiderii pe care o creează.

⚠️ CAUTION

- Sucle electrice. Risc de vătămare corporală gravă; respectați întotdeauna toate Instrucțiuni de siguranță pentru sculele electrice. Asigurați-vă că , instrucțiunile pe care le utilizați corect. echipamentul de siguranță este potrivit.
- Înainte de instalare, utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu toate reglementările de construcție care ar putea afecta instalarea ușii, împreună cu licența antreprenorului privind compatibilitatea acestora în locația dată. Aceste uși nu sunt rezistente la foc. Este important ca proprietarul și antreprenorul să ia în considerare orice riscuri care pot fi prezente în interiorul sau în exteriorul ușii și orice riscuri care pot fi create de modificările ulterioare ale proprietății dumneavoastră și modul în care acestea se pot raporta la o posibilă utilizare necorespunzătoare a ușii.

NOTICE

- Asigurați-vă că folosiți foarfece rezistente pentru a tăia tunelul.
- Când tăiați într-o suprafață metalică, evitați rănirea cauzată de marginile ascuțite.
- Urmați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că le transmiteți și noului proprietar al clădirii.
- Ușa trebuie instalată orizontal!
- Strângeți șuruburile folosind o șurubelniță manuală. Nu strângeți prea tare șuruburile.
- Nu este posibilă tăierea de găuri în geamuri secure sau termopan - decât în momentul producerii acestora. Consultați un geamgiu profesionist sau un producător de ferestre/uși cu privire la compatibilitatea lor înainte de instalarea în depozite.

Ușa ta PetSafe®

Vă mulțumim că ați ales marca PetSafe®. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Centrul de Relații cu Clienții. Pentru o listă cu numerele de telefon ale clienților, vizitați site-ul nostru web la www.petsafe.net.

Pentru a beneficia de cea mai bună protecție din garanție, înregistrați produsul în termen de 30 de zile pe www.petsafe.net. Prin înregistrarea și păstrarea chitanței de plată, veți beneficia de garanția completă a produsului și, în cazul în care va trebui vreodată să apelați la Centrul de Relații cu Clienții, vă vom putea ajuta mai rapid. Mai important, PetSafe® nu va divulga și nu va vinde niciodată informațiile dumneavoastră valoroase către terți. Informații complete despre garanție sunt disponibile la www.petsafe.net.



Pisică



Potrivit pentru lemn



Potrivit pentru PVC/uPVC/metal**



Sistem de blocare în
4 direcții



Potrivit pentru sticlă*



Tunelul fix face parte din ușă
și este potrivit pentru
majoritatea grosimilor de uși



Magnetic



Potrivit pentru pereți de cărămidă

Toate ușile pentru animale de companie PetSafe® se potrivesc la orice ușă sau perete, deși pot fi necesare materiale suplimentare și abilități de bricolaj relevante.


Nu este posibilă tăierea unei găuri în sticlă securizată sau în unități cu geam termopan, decât în momentul fabricației. Dacă instalați o ușă magnetică într-un geam termopan, va trebui să utilizați un suport din plastic. Vă rugăm să consultați un geamgiu.

Ușile magnetice nu vor funcționa dacă sunt instalate direct pe o suprafață care conține metal. Unitatea trebuie izolată de aceste materiale într-un cadru de lemn (nu este inclus în livrare).

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare

Instrumente

- Creion
- Riglă
- Ferăstrău
- Burghiu
- Burghiu de 5 mm (3/16")
- Triunghi
- Șurubelniță
- Contor

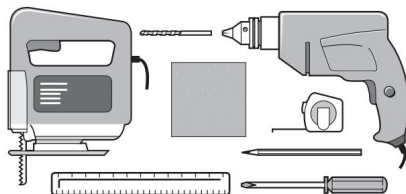

Măsurare și marcare

Măsurați înălțimea burții pisicii. De obicei, este între 100 mm și 150 mm (Fig. 1).

Marcați această măsurătoare pe exteriorul ușii și trasați o linie orizontală dreaptă de 169 mm (Fig. 2)

Această linie va fi partea inferioară a deschiderii pe care o veți tăia în ușă - Tocul ușii va fi puțin mai jos. În cazul unei uși magnetice, este important ca pisica să poată trece nestingherită prin ușă.

FIG. 1


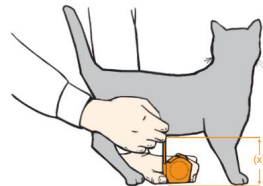


FIG. 2



Tăierea unei găuri


a) În lemn

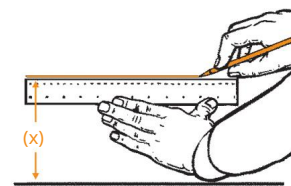

ușă de lemn

Ușa necesită un decupaj cu o lățime de 228 mm (fig. 3) .

FIG. 3

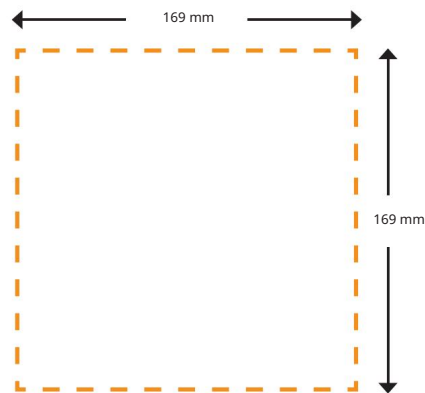

Nu micșorați - vă rugăm să folosiți șablonul



PVC/uPVC/Metal**


b) În PVC/uPVC/Metal

Ușile magnetice nu vor funcționa dacă sunt instalate direct pe o suprafață care conține metal. Unitatea trebuie izolată de aceste materiale într-un cadru de lemn (nu este inclus în livrare).

Folosind o linie orizontală ca bază pentru desenarea unui pătrat cu dimensiuni minime de 306 mm x 306 mm. (Acestea vor fi dimensiunile exterioare ale cadrului dumneavoastră de lemn).

Tăiați un pătrat în bază. Introduceți o ramă de lemn cu dimensiunile interne de 169 mm x 169 mm în deschidere. De asemenea, puteți utiliza șablonul atașat pentru a tăia deschiderea.

Asigurați-vă că ușa este complet izolată de orice metal (fig. 4).

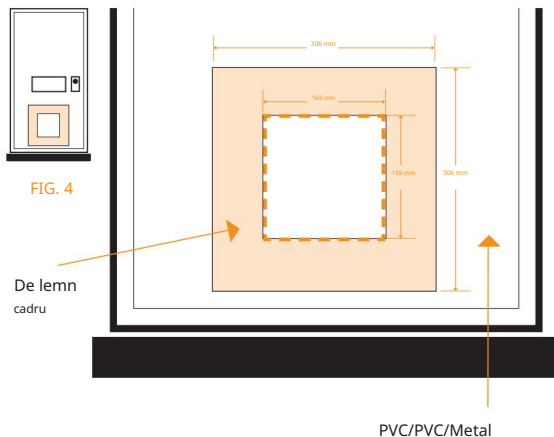


Ferestre și uși din sticlă, cu geam simplu și termopan *

c) În pahar *

Nu este posibilă tăierea unei găuri în sticlă securizată sau în unități cu geam termopan, decât în momentul fabricației. Dacă instalați o ușă magnetică într-un geam termopan, va trebui să utilizați un suport din plastic. Vă rugăm să consultați un geamgiu.

Ușa necesită o deschidere circulară cu un diametru de 210 mm (vezi fig. 5).

FIG. 5

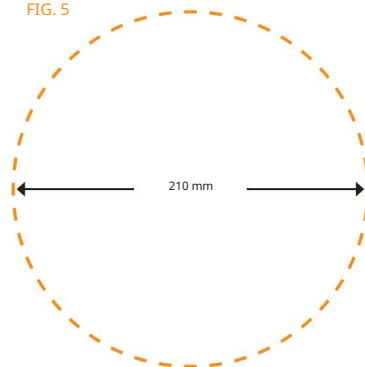

Nu micșorați - vă rugăm să folosiți șablonul



Zid de cărămidă

d) În perete

Urmați instrucțiunile pentru „lemn” folosind șablonul atașat. Vă rugăm să rețineți că pot fi necesare unelte suplimentare și abilități de bricolaj.

Asamblarea ușii

Ușa dumneavoastră PetSafe® are încuietori cu 4 poziții pe interiorul cadrului.

Așezați temporar ușa în deschidere și atașați cadrul ușii din exteriorul casei. Din exterior, marcați găurile pentru șuruburi de pe ușă în găurile din capacul exterior (fig. 6).

Scoateți găurile din ușă cu 5 mm (3/16") burghiu (vezi Fig. 7).

FIG6


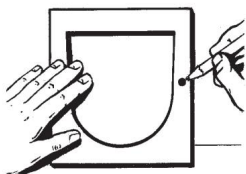



FIG7

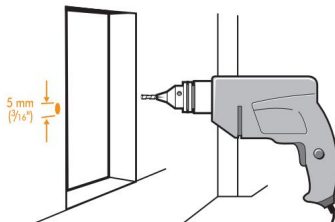

Introduceți ușa în deschidere și înșurubați-o din exterior (fig. 8). În cazul lungi, le puteți tăia pentru a se , în care șuruburile sunt prea potrivri cu adâncimea ușii. Șuruburile lungi pot deteriora ușa.

În cele din urmă, acoperiți găurile pentru șuruburi cu semifabricate pe exteriorul ramei, astfel încât ușa să arate ca o ușă (Fig. 8)

FIG.8

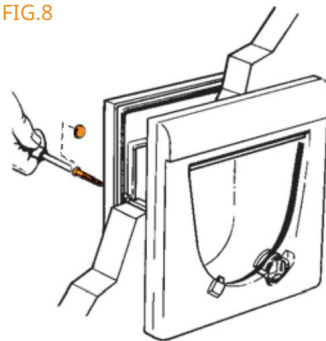

Dacă instalați o ușă în sticlă, cadrul este „fixat” pe sticlă folosind două șuruburi din exteriorul casei.

Tunel magnetic

Tunelul fix este parte integrantă a mecanismului și nu trebuie să fie spart sau deteriorat, deoarece acest lucru va afecta funcționarea mecanismului de încuietare (fig. 9).

Funcționează pe baza unui magnet.


PetSafe®-ul tău

ușa este acum gata!




Cu tunel fix

FIG. 9

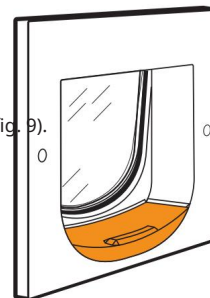

Folosind un mecanism cu 4 căi



mechanism cu 4 căi

Încuietoarea în 4 poziții vă permite să controlați accesul și ieșirea pisicii dvs. în casă.

Este recomandabil să nu folosiți încuietori cu 4 căi până când animalul dvs. de companie nu se familiarizează complet cu utilizarea ușii. Animalul dvs. de companie ar putea fi confuz în legătură cu motivul pentru care le-ați instalat.



• 1: Blocat



• 2: Doar partea de jos



• 3: Tocmai ieșit



• 4: În afara sau înăuntru

Testarea ușii

Plasați încuietoarea cu 4 poziții în poziția „înapoi sau afară”. Introduceți cheia magnetică în centrul tunelului. Testați dacă ușa poate fi deschisă (fig. 10). Nu împingeți clapeta cu cheia în mână (fig. 11). Așezați zgarda cu cheia pentru pisică pe zgardă (fig. 12).

FIG. 10

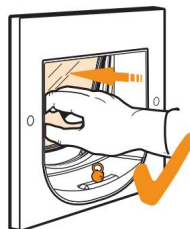


FIG. 11



FIG. 12



Dresajul pisicilor

Majoritatea pisicilor vor învăța să folosească ușa aproape imediat, dar unele pot fi nervoase la început. Următoarele sfaturi vă vor ajuta să profitați la maximum de noua ușă.

Cea mai importantă regulă este să ai răbdare cu pisica. Dă-i pisicii timp să se obișnuiească cu ușa.

Mulți proprietari de pisici instalează uși atunci când se mută. Dacă acest lucru vă preocupă, asigurați-vă că pisica dumneavoastră este familiarizată cu noul său mediu. Ieșiți cu ea în plimbări supravegheate (cu lesă) și verificați dacă se simte în siguranță și confortabil în noul său mediu. Pisicile pot dezvolta temeri de lungă durată față de mediile în care nu se simt în siguranță.

După instalarea ușii, lăsați-o deschisă o perioadă de timp. Lipiți clapeta pe suprafața unde este instalată ușa folosind bandă adezivă, astfel încât clapeta să nu poată cădea singură și să sperie pisica. Lăsând clapeta deschisă, îi permiteți pisicii să se familiarizeze mai bine cu ușa și cu modul în care poate fi folosită.


Motivați pisica să folosească ușa. Un ajutor potrivit este să o motivați cu mâncare. Încurajați pisica să meargă înainte și înapoi pe ușă. Majoritatea pisicilor, în special pisoii, au și o dorință puternică de libertate, poate chiar de a vâna. Pisicile sunt și ființe sociale - adoră compania altor pisici. Acesta poate fi un alt motiv pentru care își explorează împrejurimile.

Dresarea unei pisici să folosească o cheie magnetică

Înainte de a-i permite pisicii tale să folosească o ușă cu magnet, este înțelept să o familiarizezi cu încuietoarea magnetică.

Din exteriorul casei, plasați cheia magnetică pe partea inferioară a tocului interior al ușii. Ar trebui să auziți clapeta mecanismului de blocare „Clic”.
(Vă rugăm să rețineți că acest lucru va funcționa numai atunci când ușa este complet asamblată).

Nu împingeți clapeta cu magnetul în mână!

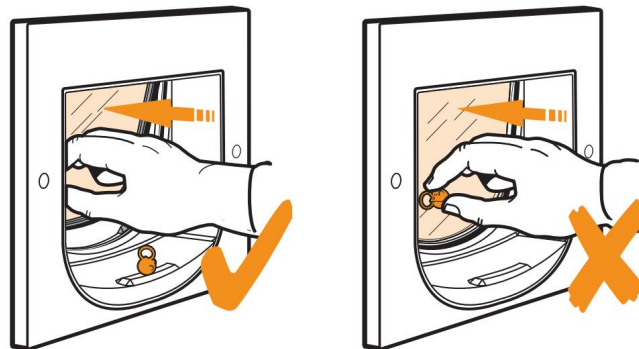

Pune cheia pe zgarda pisicii doar după ce aceasta s-a familiarizat cu ușa.

Unele pisici învață să folosească clapeta magnetică mai repede, altele mai încet. Accentul aici este pus pe persistență; încearcă să folosești o recompensă preferată și încurajează activ pisica să înceapă să folosească ușa fără teamă.

Instrucțiuni de instalare a clapetei

1. Din interiorul casei, asigurați-vă că încuietoarea cu 4 poziții este în poziția oprit (funcționare deschisă atât în exterior, cât și în interior).
2. Din exterior, scoateți blaturile de pe cadru și scoateți șuruburile. Selectați ușa.
3. Scoateți cele două șuruburi mici din partea superioară a cadrului interior al ușii.
4. Rotiți ușa astfel încât să puteți vedea sigla PetSafe®. Puneți ușa pe suprafață plană și scoateți capacul principal (piesa cu PetSafe®).
5. Îndepărtați doar clapeta veche și magnetul - nu îndepărtați restul.
6. Așezați noua clapă în ramă și asigurați-vă că magnetii sunt atrași. Cuvânt Ar trebui să citiți PetSafe® de la stânga la dreapta.
7. Puneți la loc capacul principal.
8. Puneți ușa la loc și setați blocarea în 4 direcții dorită.

Clapete de schimb sunt disponibile pe www.petpark.sk sau puteți contacta distribuitorul dumneavoastră.

Curățarea ușilor

Dacă vrei să păstrezi ușa curată, o ștergere ocazională cu o cârpă umedă este tot ce este necesar.

Termeni de utilizare și limitări de răspundere

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui produs este supusă acceptării și respectării regulilor, condițiilor și notificărilor stabilite în prezentul document, fără modificări. Utilizarea acestui produs constituie acceptarea tuturor acestor termeni și condiții. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni și condiții, vă rugăm să returnați produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe cheltuiala și riscul dumneavoastră, la centrul de asistență clienți corespunzător, împreună cu dovada achiziției, pentru o rambursare completă.

2. Utilizare corectă

Acest produs este destinat utilizării cu animale de companie și necesită dresaj. Natura/greutatea specifică a animalului de companie poate să nu fie potrivită pentru acest produs. Radio Systems Corporation recomandă ca acest produs să nu fie utilizat dacă animalul dvs. de companie este agresiv și nu își asumă nicio responsabilitate pentru determinarea compatibilității de la caz la caz. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau un dresor certificat. Utilizarea corectă include, fără limitare, citirea integrală a acestui material.

3. Nicio utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării exclusiv cu animale de companie. Acest produs nu este destinat să provoace vătămări, vătămări corporale sau provocări. Utilizarea acestui produs într-un mod neprevăzut ar putea duce la încălcarea legilor locale.

4. Limitarea răspunderii

În nicio circumstanță, Radio Systems Corporation sau oricare dintre afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru (i) daune indirecte, punitive, incidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) pierderi sau daune de orice fel care decurg din sau în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitățile pentru utilizarea acestui produs în măsura maximă permisă de lege.

5. Modificări ale Termenilor

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii și condițiile care guvernează acest produs. Aceste condiții sunt obligatorii.



Toate ușile pentru animale de companie PetSafe® sunt potrivite pentru orice ușă, perete sau despărțitor, deși pot fi necesare materiale suplimentare. Acest produs este conceput pentru confortul dumneavoastră și al animalului dumneavoastră de companie. Nu este posibil să garantăm pe deplin excluderea tuturor celorlalte animale în toate circumstanțele. Radio Systems Corporation nu își asumă responsabilitatea pentru daunele sau inconvenientele cauzate de animalele nedorite care ar putea avea acces în casa dumneavoastră. În conformitate cu standardele acceptate de îngrijire parentală, copiii trebuie supravegheați în permanență.

Châtières PetSafe® se adaptează la toate porțile, la toate porțile și la toate închiderile, bine că materialul suplimentar este monitorizat poate fi necesar. Acest produs a fost conceput pentru confortul dumneavoastră și pentru animalul dumneavoastră. Il n'est pas possible de garantir l'exclusion de tous les autres animaux en toutes circonstances. Radio Systems Corporation ne s'assume pas la responsabilité des dommages ou des dérangements causés par des animaux indésirables qui pourraient avoir accès dans votre maison. Conformément aux normes acceptées de garde parentale, les enfants doivent être surveillés en permanence.

Trapele pentru animale de companie Alle PetSafe® sunt potrivite pentru toate ușile, pereții sau pereții despărțitori, deși materialele suplimentare pentru montare nu sunt incluse. Acest produs este conceput cu ca punct de plecare uw geusergemak en het gemak van uw huisland. Het is niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle omstandigheden buitenselosten blijven. Radio Systems Corporation nu își asumă răspunderea pentru daune, pierderi sau inconveniente cauzate de dieren die uw huis binnengekomen kunnen zijn nedorite. Conform geldige normen voor ouderlijke zorg moet er beschikte toezicht van kleine kinderen te alle tijden worden aaploeden.

Toate PetSafe®-Haustiertüren eigenen sich für jede Türe, Wand oder Abtrennung; eventual können jedoch Materialien erforderlich sein. Dieses Produkt wurde für Ihren Nutzen und den Ihres Haustieres entwickelt. Es ist jedoch nicht möglich, den Ausschluss aller anderen Tiere unter allen ständen zu garantan. Radio Systems Corporation nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau accidente cauzate de intrarea nedorită a animalelor în casa dumneavoastră. Metas den ankernänsten Normen der elterlichen Aufsicht sollten Kinder jederzeit beaufsichtigt werden.

Toate porticine PetSafe® pentru animale domestice pot fi montate aproape de porți, mure sau diviziuni, și pot fi necesare materiale suplimentare. Acest produs este conceput pentru confortul dumneavoastră și animalul dumneavoastră. Nu este posibilă garantarea completă a excluderii tuturor celorlalți animale în orice circumstanță. Radio Systems Corporation nu acceptă nicio responsabilitate pentru daune sau incomodi cauzati de animale externe, care pot avea accesoriu alla dvs. abitazione. In conformitio agli standard riconosciuti di genitorialità, i children must be tenuti under control in every moment.

Toate ușile pentru mascota de PetSafe® pot fi instalate în toate tipurile de uși, pardose sau tabique, deși mai bine se necesită materiale suplimentare, în plus de aptitudini pentru colaje. Acest produs a fost conceput pentru confort și confort pentru animalul dvs. de companie. Este imposibil de garantat în totalitate, în tot cazul, nu există animale și nici nu doresc prin gatera. Radio Systems Corporation nu acceptă responsabilitatea pentru daune sau molestie cauzate de animale, nu doresc să fie în casa de porți pentru animale. De acord cu standardele general acceptate, necesită supravegherea unui adult și a copiilor din jur.