

PetSafe®

Drinkwell® Platinum

Fântână pentru animalele de companie

Conținut 5 L

Instrucțiuni de utilizare

Condiții de garanție

Perioada de garanție este de 24 de luni de la data vânzării.

Instrucțiuni importante de siguranță

Instrucțiunile se referă în special la riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.

1. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare.
2. Pentru a preveni posibilitatea de accidentare, este necesară supravegherea unui adult atunci când dispozitivul este utilizat de către copii.
3. Folosiți doar mânerul și piesele de schimb recomandate de producător.
4. Destinat uzului casnic.
5. Când opriți, nu trageți de cablul de alimentare, ci prindeți adaptorul de alimentare și deconectați-l de la priză.
6. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
Contactați serviciul clienți.
7. Se aplică tuturor aparatelor electrocasnice portabile -
Nu așezați aparatul într-un loc unde poate cădea în chiuvetă sau cadă.
8. Când aparatul nu este utilizat, deconectați adaptorul de la rețeaua electrică.

Instrucțiuni de utilizare

Nu utilizați fără apă - doar pentru uz casnic.

1. Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat.
2. Verificați dacă cablul electric este conectat corect la fântână.
3. Verificați partea de jos a fântânii pentru a vă asigura că pompa este atașată corect.
4. Îndepărtați capacul din partea superioară a fântânii.
5. Introduceți filtrul în deschizătură. Glisați filtrul în canelura de sub capacul fântânii. Filtrul se introduce cu partea îngustă în jos și cu partea neagră a filtrului spre partea din față a fântânii. Filtrul trebuie să alunece ușor până la capăt în canelură.

Notă: Clătiți filtrul sub jet de apă rece înainte de a-l introduce în fantă.
Particulele fine de cărbune din apă sunt normale și complet inofensive.

6. Așezați fântâna în locația aleasă. Dacă așezați fântâna pe un covor, gresie sau podea de lemn, folosiți un covoraș sub fântână pentru a o proteja de apă.

7. Umpleți vasul fântânii cu apă.

8. Umpleți rezervorul de apă din spatele fântânii cu apă.

Umplerea fântânii cu apă amorsează pompa fântânii. Așezați capacul deasupra fântânii.

9. Conectați adaptorul de alimentare al fântânii la priza de curent. Asigurați-vă că aveți mâinile uscate înainte de a conecta fântâna la priza de curent.

10. Folosiți mecanismul rotativ din vasul fântânii pentru a regla debitul de apă dorit - când mecanismul rotativ este la ora 10, debitul este cel mai slab, când mecanismul este la ora 2, debitul este cel mai puternic.

11. Umpleți fântâna cu apă în mod regulat. Asigurați-vă că fântâna are întotdeauna suficientă apă în timpul utilizării - apa trebuie să fie întotdeauna deasupra mecanismului rotativ de reglare a forței debitului de apă. Dacă nivelul apei este mai mic decât cel specificat, motorul se poate arde. Nu ridicați niciodată fântâna ținând doar de rezervorul de apă.

Ridicați întotdeauna fântâna plasând ambele mâini sub ea și apucând-o ferm de laterale.

Curățarea fântânii

Înlocuiți filtrul la fiecare 2 până la 4 săptămâni.

1. Filtrele trebuie înlocuite la fiecare 2 până la 4 săptămâni. Dacă aveți mai multe animale de companie care folosesc fântâna, înlocuiți filtrele și mai des.

2. Filtrele sunt un element suplimentar al fântânii. Filtrele nu sunt necesare pentru funcționarea și utilizarea normală a fântânii, dar asigură o apă mai curată.

3. Filtrele pot fi clătite la curățarea fântânii. Totuși, **NU** curățați **NICIODATĂ** filtrele cu apă cu săpun, deoarece săpunul nu va putea fi clătit cu apă.

Curățați fântâna o dată pe săptămână.

1. Opriti fântâna și îndepărtați capacul unde se află filtrul.
și scoateți filtrul.


2. Scoateți rezervorul de apă din fântână.

3. Turnați apa din fântână.

4. Scoateți prefiltrul din vasul fântânii (grila de pe spate)
bol) și spălați-l cu apă cu săpun.




5. Îndepărtați partea superioară a fântânii (unde se află filtrul) mișcând ușor.
Apăsați pe părțile laterale ale fântânii unde partea superioară se conectează la vas.
6. Acum scoateți pompa trăgând-o în sus și deconectând conexiunea internă. Curățați pompa.

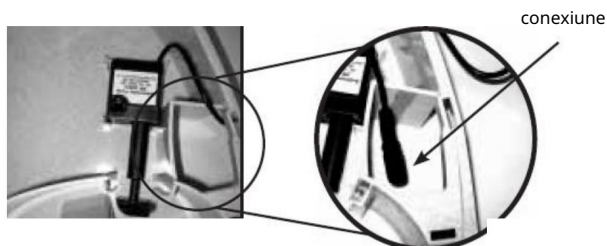

7. Curățați temeinic componentele fântânii. Fântâna poate fi spălată și în mașina de spălat vase la temperatură scăzută. Nu puneți în mașina de spălat vase.
pompa!
8. Dacă întâmpinați probleme la curățarea anumitor zone ale componentelor fântânii, folosiți un bețișor de bumbac sau achiziționați un kit de curățare a fântânii Drinkwell®.
9. După demontarea completă a fântânii, ar trebui să aveți un total de 6 piese din plastic.

Compoziția fântânii

- 1) Așezați pompa la loc folosind clemele de plastic, apăsând ușor.
2) Introduceți cablul în orificiul de lângă pompă.
3) Așezați partea superioară pe partea inferioară a fântânii.
Partea superioară a fântânii este atașată la pompă prin tubul de plastic. Apăsați ușor pe partea superioară a fântânii.

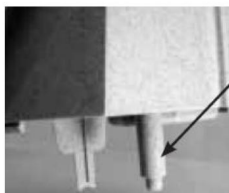

- 4) Glisați înapoi prefiltrul situat în vasul fântânii.
5) Puneți la loc filtrul și capacul fântânii.
6) Înlocuiți rezervorul de apă.

Pompa trebuie curățată periodic, altfel garanția produsului poate fi anulată!

1. Scoateți prefiltrul și partea superioară a fântânii din vas.
2. Scoateți cu grijă pompa din vas.
3. După scoaterea pompei din vas, folosiți degetul arătător și degetul mare pentru a scoate piesa de aspirație. Este posibil să fie nevoie să introduceți unghia între piese.



4. Folosiți clapeta din partea inferioară a pompei pentru a scoate statorul.



5. După scoaterea statorului, puteți scoate și unitatea de acționare (elicea albă), care este fixată în poziție de un magnet. Trageți-o afară din partea neagră.



6. Curățați temeinic componentele fântânii. Dacă întâmpinați probleme la curățarea anumitor zone ale componentelor fântânii, folosiți un bețișor de bumbac sau achiziționați un kit de curățare pentru fântâni Drinkwell®.

7. Reasamblați piesele la starea lor originală.

- Instalați elicea (elicea albă)
- Instalați statorul
- Instalați piesa de aspirație împreună cu regulatorul de debit

Fântâna și mediul înconjurător

Dacă locuiți într-un mediu umed și aveți o problemă cu mucegaiul, puneți toate componentele fântânii într-o soluție de înălbitor timp de 10 minute după curățare. Folosiți 10% înălbitor și 90% apă. Turnați și puțină soluție în orificiul pompei. Acest lucru va dezinfecta bine fântâna. După această curățare, clătiți bine toate componentele cu apă curată pentru a îndepărta tot clorul.

Dacă aveți apă dură, în timp este posibil să observați mici cristale albe pe sau în interiorul motorului. Pentru a evita înlocuirea motorului, urmați acești pași:

- 1) Curățați motorul mai des decât l-ați curățat până acum.
- 2) Curățați motorul cu o soluție de oțet (20% oțet alb și 80% apă) și lăsați soluția să acționeze câteva minute sau,
- 3) Folosiți apă îmbuteliată în loc de apă de la robinet pentru curățare.

Sfaturi

Când folosiți fântâna pentru prima dată, animalul dvs. de companie s-ar putea să fie puțin precaut în privința noului obiect. Lăsați-l să se obișnuiască cu el. Unele animale de companie vor avea nevoie de câteva zile pentru a începe să folosească fântâna, dar altele vor începe să o folosească imediat.

Animalul tău de companie ar putea necesita o locație diferită pentru fântâna de apă decât zona de hrănire. Încearcă să plasezi fântâna de apă într-o altă cameră sau zonă a camerei.



Dispozitivul îndeplinește toate standardele EMC și standardele pentru aparate cu tensiune joasă. Utilizarea neautorizată sau intervențiile și modificările echipamentului care nu au fost aprobate direct de Radio Systems ®

Corporația încalcă statutele UE, iar utilizatorului i se poate interzice utilizarea produsului, iar garanția produsului poate fi, de asemenea, anulată.

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php



Dispozitivul trebuie reciclat! Nu aruncați niciodată dispozitivul/bateriile într-un container de gunoi care nu este destinat reciclării bateriilor.

Instrucțiuni de siguranță ale producătorului

1) Nu se recomandă lăsarea dispozitivului în funcțiune pentru o perioadă lungă de timp fără supraveghere, deoarece motorul se poate bloca după pierderea apei.

2) Nu permiteți animalelor sau copiilor să muște sau să înghită nicio parte a acestuia. Dacă doriți să protejați cablul electric, achiziționați un protector pentru cablu.

3) Instrucțiuni standard de siguranță:

Nu încercați să reparați motorul. Folosiți perioada de garanție pentru a-l repara.

Dacă cablul de alimentare al dispozitivului se udă, opriți alimentarea cu energie a prizei. Nu scoateți adaptorul de alimentare din priză cât timp acesta este încă sub tensiune.

Pentru a evita udarea cablului de alimentare sau a prizei, priza trebuie să fie deasupra nivelului fântânii.

Verificați fântâna după ce este activată. Fântâna nu trebuie utilizată dacă există apă pe cablul de alimentare.

Nu utilizați niciun aparat dacă are cablul de alimentare deteriorat sau dacă este deteriorat în general.

NUMAI PENTRU UZ CASNIC

Aparatul consumă 6 wați.

Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice dispozitiv sau aparat electrocasnic este utilizat în apropierea sau de către copii.

Opriți întotdeauna dispozitivul atunci când nu este utilizat sau înainte de a-l curăța.

Nu utilizați aparatul pentru nicio altă funcție decât cea prevăzută.

Nu utilizați alte piese decât cele recomandate. Nu modificați dispozitivul.

Nu instalați și nu depozitați aparatul în locuri unde poate fi expus la temperaturi sub îngheț.

Vă rugăm să respectați toate mesajele și notele importante de pe ambalaj și din acest manual de utilizare.

4) Unele animale pot fi hipersensibile la utilizarea plasticului în hrană. Dacă animalul dumneavoastră prezintă semne de alergie la plastic, întrerupeți utilizarea aparatului și consultați un medic veterinar.