

CANICOM
5.201

CANICOM
5.202

CANICOM
5.500

CANICOM
5.800

CANICOM
5.1500

MANUAL DE UTILIZARE

DECLARAȚIE «CE» DE CONFORMITATE
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE «CE»
Directiva R&TTE 1999/5/CE

NUM'AXES declară că zgărzile educaționale / zgărzile de dresaj
și sunt în conformitate cu următoarele standarde:

CANICOM 5.201 / CANICOM 5.202 / CANICOM 5.500 / CANICOM 5.800 / CANICOM 5.1500

satisfont à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du Conseil Européen
respectă toate prevederile Directivei R&TTE nr. 1999/5/CE a Consiliului European

ETSI EN 300 220-1 (V2.3.1-2010/02) / ETSI EN 300 220-2 (V2.3.1-2010/02) / EN 62311 (2008)



NUMĂR DE AXE

ZAC des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse – BP 30157 45161 OLIVET CEDEX –
FRANTA

Tel. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

Février 2013 – M. Pascal GOUACHE – Président du Directoire

AVERTIZARE

Orice persoană cu un dispozitiv personal de asistență cardiacă (stimulator cardiac, defibrilator) trebuie să fie atentă atunci când utilizează produse din seria CANICOM 5.

Aceste dispozitive emit câmpuri magnetice (un magnet se află în telecomandă și în accesoriul multifuncțional).

Frecvență = 869,525 MHz

Energie tipică de emisie = 3 mW pentru CANICOM 5.201 și CANICOM 5.202 Energie tipică de emisie = 10 mW pentru CANICOM 5.500

Putere tipică de emisie = 125 mW pentru CANICOM 5.800 Putere maximă de emisie = 500 mW pentru CANICOM 5.1500

Vă mulțumim că ați ales un produs NUM'AXES.

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Înainte de a utiliza zgarda, vă recomandăm ca un medic veterinar să verifice câinele dacă o poate purta.

Verificați regulat gâtul câinelui dumneavoastră, frecarea repetată a zgării pe pielea gâtului animalului poate provoca iritații. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți zgarda până când iritația se vindecă.

Nu lăsați zgarda pe câinele dumneavoastră mai mult de 8 ore pe zi.


Începeți întotdeauna cu cel mai scăzut nivel de stimulare și definiți nivelul la care răspunde câinele prin creșterea treptată a acestuia.

Nu ezitați să contactați un antrenor profesionist pentru orice sfat.

• Conținutul pachetului

- 1 receptor pentru zgardă CANICOM 5 echipat cu puncte de contact scurte și curea 1 baterie litiu CR2 de 3 V pentru zgardă
- 1 telecomandă CANICOM 5.201 este echipată cu 1 baterie litiu 3-V CR2450
- SAU 1 Telecomanda CANICOM 5.202 este echipată cu 1 baterie litiu 3-V CR2450
- SAU 1 Telecomanda CANICOM 5.500 este echipată cu 1 baterie litiu 3-V CR2
- SAU 1 telecomandă CANICOM 5.800 echipată cu 1 baterie litiu 3-V CR2 SAU 1 telecomandă CANICOM 5.1500 echipată cu 2 baterii alcaline LR06
- 1 accesoriu multifuncțional: cheie pentru deșurubarea capacului bateriei zgării + cheie magnetică + lampă de testare
- + 1 pereche de puncte de contact lungi
- 1 curea
- 1
- Manual de utilizare DVD-ul

• Descrierea produsului

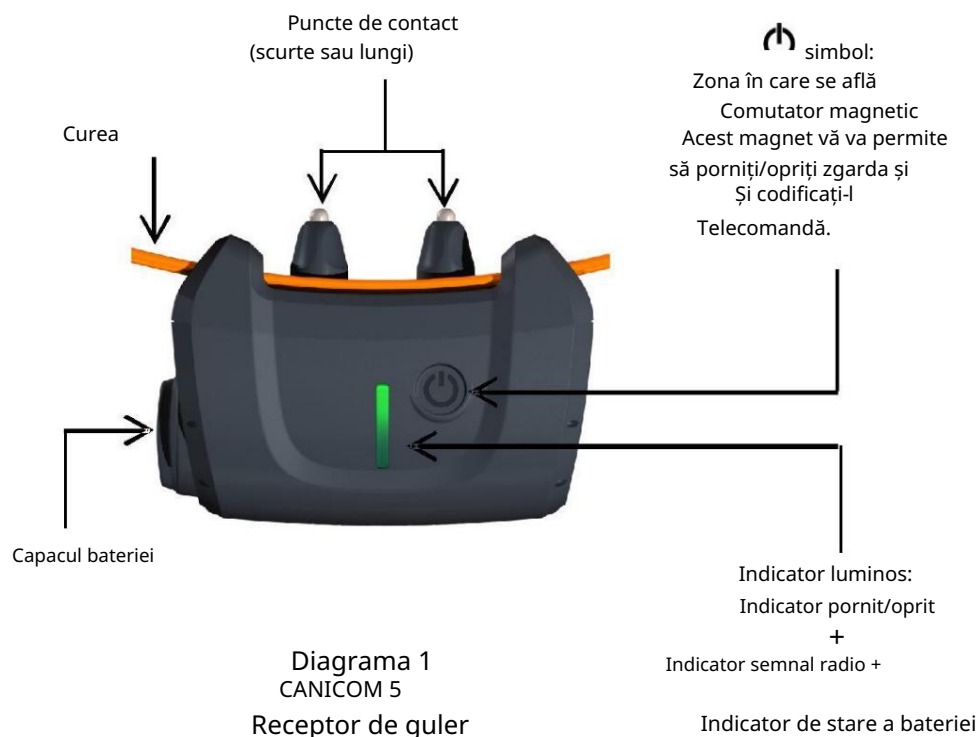


simbol:
Zona în care se află
Comutator magnetic
Acest magnet vă va permite
să porniți/opriți zgarda și
și codificați-l
Telecomandă.



Diagrama 3
Telecomandă



 buton	Semnal sonor
 buton	Vibrații
 buton	Stimulare statică
 buton	Buton pornit/oprit + ecran LCD
 butoane	Alegerea unui câine Inactiv pe telecomanda CANICOM 5.201 (doar 1 câine)
 butoane	Stimulare statică – selectarea nivelului
 buton	Buton de programare a boosterului pentru situații de urgență
	Locația indicatoare a magnetului: acest magnet vă permite să porniți/opriți zgarda și codează zgarda cu telecomanda

Pictograme pe ecranul LCD	Definiție
	Indicator baterie telecomandă
	Indicator de zgardă selectat pentru CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 și CANICOM 5.800: Zgarda nr. 1 cu cureaua portocalie sau nr. 2 cu cureaua verde fluorescentă
	Indicator de zgardă selectat pentru CANICOM 5.1500: gulerul nr. 1 cu bandă portocalie sau nr. 2 cu verde fluorescent sau Gulerul nr. 3 cu cureaua albastră sau gulerul nr. 4 cu cureaua verde închis

		indicarea transmisiei semnalului audio
		indicarea emisiilor de vibrații
		indicarea transmisiei stimulării statice
		indicarea transmisiei stimulării statice (intensitate = nivel programat pe butonul Boost)
		indicarea nivelului de intensitate al stimulării statice
• Prima utilizare		

Introduceți bateria în receptorul CANICOM 5

AVERTIZARE

Când introduceți bateria, asigurați-vă că o introduceți partea dreaptă.



Diagrama 4

Introducerea bateriei în receptorul CANICOM 5

Activare/dezactivare telecomandă

Telecomanda este livrată cu o baterie introdusă.

Activare: apăsați butonul Pornit/Oprit ecran.



situat pe telecomandă timp de 1 secundă. Va apărea pe ecranul LCD

Dezactivare: apăsați butonul Pornit/Oprit se oprește.



situat pe telecomandă timp de 1 secundă. Ecranul LCD va apăsa

Pentru a crește durata de viață a bateriei, vă recomandăm să dezactivați telecomanda dacă nu o utilizați pentru o perioadă lungă de timp.

Activarea/dezactivarea receptorului zgărzii

Puteți activa/dezactiva receptorul zgărzii din accesoriul multifuncțional sau din telecomandă.

Activarea/dezactivarea zgărzii multifuncționale cu accesorii

Magnetul din accesoriul multifuncțional vă permite să porniți sau să opriți receptorul zgărzii.

Activare: mișcați magnetul situat în accesoriu spre guler, astfel încât acesta să intre în contact cu simbolul situat pe guler, mențineți apăsat timp de 1 secundă (vezi diagrama 5).
Indicatorul luminos de pe zgărdă clipește în verde – zgărdă este pornită.



Dezactivare: deplasați magnetul situat în accesoriu spre guler, astfel încât acesta să intre în contact cu simbolul situat pe guler, țineți apăsat timp de 1 secundă (vezi Diagrama 5).
Indicatorul luminos de pe zgărdă se va schimba din verde în roșu – zgărdă este oprită.



Dacă aveți mai multe gulere, faceți același proces cu fiecare dintre ele.

Pentru a crește durata de viață a bateriei, recomandăm dezactivarea zgardei dacă aceasta nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.



Diagrama 5
Activarea/dezactivarea receptorului
cu accesorii multifuncționale.

Activarea/dezactivarea zgarzii cu telecomanda

Un magnet situat în telecomandă vă permite să porniți sau să opriți receptorul zgardei.

Activare: mișcați telecomanda astfel încât indicatorul de poziție al magnetului să intre în contact cu plasat pe guler timp de 1 secundă (vezi Diagrama 6).
Lumina indicatoare de pe zgardă va clipi verde – zgarda este pornită.

 simbol

Pentru dezactivare, mișcați telecomanda astfel încât indicatorul de poziție al magnetului să intre în contact cu situat pe zgardă timp de 1 secundă (vezi Diagrama 6).
Indicatorul luminos de pe zgardă se va schimba din verde intermitent în roșu – zgarda este oprită.

 simbol

Dacă aveți mai multe gulere, faceți același proces cu fiecare dintre ele.

Pentru a crește durata de viață a bateriei, recomandăm dezactivarea zgardei dacă aceasta nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.



Diagrama 6
Activarea/dezactivarea receptorului zgarzii
telecomandă

Codarea telecomenzii cu receptorul zgărzii.

Fiecare telecomandă are propriul cod radio individual.

Codarea telecomenzii cu receptorul zgărzii permite ca două unități să funcționeze împreună.

IMPORTANT: Înainte de a începe procesul de codare, asigurați-vă că nimeni din apropiere nu folosește CANICOM 5 sau alte produse NUM'AXES. Receptorul zgărzii dumneavoastră ar putea descărca accidental codul unei alte zgărzi receptor.
Dacă apare această situație, recodificați telecomanda cu receptorul zgărzii.

PROCESUL DE CODIFICARE

AVERTISMENT: dacă aveți mai multe zgărzi, trebuie să le codificați una câte una.

1. Activați telecomanda: apăsați butonul Pornit/Oprit timp de 1 secundă

 situat pe telecomandă.

2. Selectați zgarda pe care doriți să o codați folosind butonul sau de pe telecomandă.

Pe telecomenzile CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 și CANICOM 5.800, pe ecranul LCD apare simbolul .

 1 sau 2  cu

Pe telecomanda CANICOM 5.1500, simbolul 1. Pentru CANICOM 5.201, nu este nevoie să selectați un guler, deoarece este posibil doar unul.

3. Zgarda receptor în poziția „dezactivare” (indicator oprit): deplasați comanda spre zgardă astfel încât indicatorul de poziție a magnetului să intre în contact cu simbolul situat pe zgarda receptor timp de 6 secunde (Ref. Diagrama 6). Indicatorul de pe guler se aprinde în verde, apoi în roșu.
4. Îndepărtați telecomanda de zgarda receptor.
5. Apăsăți butonul de vibrații de pe telecomandă. Zgarda va vibra; este sincronizată de la telecomanda dumneavoastră.

Dacă aveți mai multe gulere, faceți același proces cu fiecare dintre ele.

Reprogramarea zgarzii receptorului

Zgarda receptor CANICOM 5 poate fi recodificată continuu, fie cu aceeași telecomandă, fie cu una nouă. Telecomandă din seria CANICOM 5 (ref. proces de codare).

• Cum se utilizează telecomanda

Telecomanda CANICOM 5.201 este concepută pentru a controla un singur guler receptor.
Telecomanda CANICOM 5.202 este concepută pentru a controla 1 sau 2 zgărzi receptoare.
Telecomanda CANICOM 5.500 este concepută pentru a controla 1 sau 2 zgărzi receptor.
Telecomanda CANICOM 5.800 este concepută pentru a controla 1 sau 2 zgărzi receptor.
Telecomanda CANICOM 5.1500 este concepută pentru a controla 1, 2, 3 sau 4 zgărzi receptoare.

Pentru CANICOM 5.202, CANICOM 5.500, CANICOM 5.800 și CANICOM 5.1500, înainte de a trimite orice instrucțiune de dresaj (sunet, vibrații sau stimulare statică), trebuie să selectați câinele căruia doriți să i-o trimiteți.

Pentru a selecta un câine, utilizați butonul sau de pe telecomandă:

Pe telecomenzile CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 și CANICOM 5.800, pe ecranul LCD apare simbolul .

 1 sau 2  va apărea

pe telecomanda CANICOM 5.1500, simbolul

 1,  2,  3 sau  Pe ecranul LCD apare 4 .

NOTĂ: pentru CANICOM 5.201, nu este nevoie să selectați un guler, deoarece poate exista doar unul.

 buton: alertă sonoră

Dacă apeși pe zgardă,  butonul, zgarda receptor va emite o alertă sonoră. Nu există limită de timp pentru această funcție: aceasta va scoate un sunet atâta timp cât ții apăsat butonul.

Depinde de scopul pentru care vrei să utilizezi notificarea sonoră. Cu notificarea sonoră poți:

- Avertizează-ți câinele când este neascultător, - Captează-i atenția...

Este foarte important să folosești întotdeauna alerta sonoră în același mod pentru a evita să vă derutați câinele.

 buton: vibrație

Dacă apăsați butonul  butonul, zgarda receptor va vibra. Această funcție nu are limită de timp: zgarda va vibra de vibrații pe toată durata în care țineți apăsat butonul, dar nu mai mult de 8 secunde - maxim.

Dacă țineți apăsat butonul  mult de 8 secunde, zgarda va trece automat în modul de securitate pentru câteva secunde înainte de a se reporni la modul implicit.

Depinde de tine pentru ce scop vrei să folosești vibrațiile:
Cu vibrații poți:

- Avertizează-ți câinele când este neascultător
- Pentru a atrage atenția...

Este foarte important să folosești întotdeauna vibrațiile în același mod pentru a evita să vă derutați câinele.

buton: stimulare statică

Dacă apăsați butonul  buton, zgarda va emite stimuli statici. Aceste stimuli sunt emise prin 2 puncte de contact situate pe zgarda receptoră pe întreaga durată a menținerii, dar nu mai mult de 8 secunde - maxim

Dacă îl apăsați timp  apăsat butonul mai mult de 8 secunde, zgarda va trece automat în modul de securitate pentru asociere de câteva secunde, se va reporni la modul implicit.

B buton: amplificator programabil

Presa  O leșă pentru a opri câinele imediat.

Poți alege nivelul de stimulare pe care îl consideri cel mai potrivit pentru un efect imediat. Prin urmare, nu trebuie să apeși niciun buton.



Stimulările statice sunt transmise prin două puncte de contact situate pe zgardă, atât timp cât țineți apăsat butonul, dar nu mai mult de 8 secunde maximum.

Dacă apăsați butonul  mai mult de 8 secunde, zgarda va trece automat în modul de securitate pentru câteva secunde înainte de a se reporni la modul implicit.

Nivelul de stimulare pentru  buton poate fi diferit pentru fiecare zgardă receptor.

Programarea butonului  pentru zgarda nr. 1 (zgarda cu curea portocalie):

Activați telecomanda

Selectați gulerul nr. 1

Apăsați sau  timp de aproximativ 5 secunde, până când nivelul de stimulare clipește pe afișajul LCD.



 buton pentru reglarea nivelului de stimulare

Apăsați butonul  pentru a confirma nivelul de stimulare

Dacă aveți mai multe gulere, faceți același proces cu fiecare dintre ele.

 și  butoane: modificați nivelul de stimulare

Utilizare  și  butoane pentru schimbarea rapidă a nivelului de stimulare al zgarii receptor.

Întotdeauna începi de la cel mai scăzut nivel de stimulare.

Sunt disponibile 10 niveluri de stimulare pentru telecomanda CANICOM 5.201. Nivelul 1: stimulare foarte slabă – Nivelul 10: stimulare puternică

Sunt disponibile 10 niveluri de stimulare pentru telecomanda CANICOM 5.202. Nivelul 1: stimulare foarte slabă – Nivelul 10: stimulare puternică

Sunt disponibile 15 niveluri de stimulare pentru telecomanda CANICOM 5.500. Nivelul 1: stimulare foarte slabă – Nivelul 15: stimulare puternică

Sunt disponibile 20 de niveluri de stimulare pentru telecomanda CANICOM 5.800. Nivelul 1: stimulare foarte slabă – Nivelul 20: stimulare puternică

25 de niveluri de stimulare sunt disponibile pentru telecomanda CANICOM 5.1500
Nivelul 1: stimulare foarte slabă – Nivelul 25: stimulare puternică

Iluminare de fundal a ecranului LCD

Puteți ilumina afișajul LCD timp de aproximativ 6 secunde apăsând scurt butonul Pornit/Oprit (aproximativ ½  pe telecomandă secundă).

• Verificați/înlocuiți bateria telecomenzii

Pentru a verifica starea bateriei, activați telecomanda și verificați indicatorul nivelului bateriei de pe afișajul LCD.

Performanța (intervalul de semnal) telecomenzii poate scădea pe măsură ce bateria se descarcă. Fiți pregătit să înlocuiți bateria.



Diagrama 7

Înlocuirea bateriei din telecomandă

• Verificați/înlocuiți bateria zgărzii receptorului

Pentru a verifica starea bateriei, verificați indicatorul luminos de pe partea din față a zgărzii receptorului:

Clipește lent în verde: bateria este suficient încărcată

Roșu intermitent rapid: Baterie descărcată. Fiți pregătiți să înlocuiți bateria.

Înlocuiți bateria veche cu una nouă (Mai multe 5 Prima utilizare: Introducerea bateriei în zgarda receptor CANICOM 5), apoi verificați dacă zgarda funcționează corect.

• Înlocuirea punctului de contact

Pachetul include 2 tipuri diferite de puncte de contact. Lungimea punctelor de contact trebuie să fie suficientă pentru a intra în contact cu pielea câinelui, acest lucru permite dispozitivului să funcționeze corect.

Dacă aveți un câine cu păr lung și punctele de contact scurte nu sunt suficiente, îndepărtați-le și înlocuiți-le cu punctele de contact lungi incluse în pachet.

Strângeți-le cu grijă manual (nu folosiți o cheie).

• Cum să stii dacă produsul funcționează corect

Activați zgarda receptor pentru test.

Activați telecomanda.

Selectați zgarda pe care doriți să o testați  sau butonul de pe telecomandă.

Pe telecomanda CANICOM 5.202, CANICOM 5.500 și CANICOM 5.800, simbolul pe afișajul LCD.

Pe telecomanda CANICOM 5.1500, pe ecranul LCD apare simbolul 4. |1, |2, |3 sau 

|1 sau 2

|va apărea

Pentru CANICOM 5.201, nu este nevoie să selectați un guler, deoarece este posibil doar unul.

Presa  butonul de pe telecomandă: zgarda trebuie să emită un semnal sonor.

Presa  butonul de pe telecomandă: zgarda trebuie să vibreze.

Așezați accesoriul multifuncțional în punctele de contact de pe zgardă (vezi diagrama 8) și apăsați telecomanda: becul de testare din interiorul accesoriului multifuncțional trebuie să se aprindă.

 buton pornit

Dacă aveți mai multe gulere, faceți același proces cu fiecare dintre ele.

Diagrama 8

Verificați dacă produsul dvs.
funcționează corect



• Obțineți cele mai bune rezultate

Instrucțiunile de dresaj pe care le trimiteți câinelui dvs. folosind telecomanda din zgarda receptoră sunt transmise prin unde radio.

Aceste unde radio sunt sensibile și ajung la aproximativ:

200 metri pentru CANICOM 5.201 și CANICOM 5.202 500 metri

pentru CANICOM 5.500 800 metri

pentru CANICOM 5.800 1500 metri

pentru CANICOM 5.1500

Aria depinde de geografia terenului și de mediu.

Produsul dumneavoastră va funcționa optim dacă urmați aceste recomandări:

Pentru o rază cât mai lungă de acțiune, nu acoperiți antena sau componentele situate deasupra afișajului LCD atunci când țineți telecomanda în mână. controlul în mâinile tale.

Plasarea zgării receptorului pe gât trebuie făcută în felul următor: indicatorul luminos al zgării este aprins vizibil și care nu este în contact cu pieptul câinelui.

Verificați bateriile (telecomandă și zgardă receptor) înainte de a utiliza dispozitivul și înlocuiți-le când nivelul de energie este prea scăzut.

Performanța bateriei va scădea ușor când temperaturile scad sub 0°C. Dacă este posibil, păstrați telecomanda într-un loc cald (de exemplu în buzunar) înainte de utilizare.

• Punerea gulerului

Cureaua zgării trebuie poziționată astfel încât punctele de contact să atingă pielea câinelui.

Montarea gulerului este foarte importantă:

Dacă cureaua zgării este prea lejeră, aceasta se poate mișca și freca în mod repetat de pielea câinelui. câine. Mai mult, nu va funcționa corect.

Dacă cureaua zgării este prea strânsă, câinele va avea dificultăți de respirație.

Zgarda este fixată corect atunci când puteți introduce 2 degete între cureaua zgării și gâtul câinelui.

Nu lăsați zgarda în aceeași poziție pentru perioade lungi de timp (de exemplu, mai mult de 3 ore), deoarece acest lucru poate provoca răni. Dacă câinele dumneavoastră trebuie să poarte zgarda pentru perioade lungi de timp, schimbați poziția zgării pe gâtul câinelui în mod regulat.

• Începeți cu un guler de dresaj

Puteți începe să folosiți zgarda cu un câine cu vârsta peste 6 luni, care poate deja învăța comenzile de bază: „stai în picioare”, „șezi” sau „scârb”.

Nu utilizați zgarda cu un câine care nu este într-o condiție fizică bună (probleme cardiace, epilepsie) sau are probleme cu comportament.

Câinele dumneavoastră va trebui să se obișnuiască cu zgarda; lăsați zgarda pusă câteva zile, dar nu o folosiți.

Dresajul pozitiv și eficient necesită timp. Nu vă grăbiți: Alegeți o zonă și un loc familiar cu care câinele dumneavoastră este obișnuit.

Determinați nivelul de stimulare la care răspunde câinele dvs. începând cu cel mai scăzut nivel de intensitate și crescându-l treptat.

Alege momentul potrivit și apasă butonul: exact în momentul în care câinele tău greșește.

Oferă-i câinelui tău mult sprijin: va învăța mai repede, iar disponibilitatea lui de a răspunde va crește.

• Măsuri de siguranță

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

Zgarda receptor CANICOM 5 este complet impermeabilă. Câinele dumneavoastră poate înota în apă.

Telecomanda este doar impermeabilă. Poate fi expusă doar la perioade scurte de ploaie. Puneți-o jos cât mai curând posibil.

Într-un loc uscat. Dacă telecomanda cade în apă, aceasta se poate deteriora permanent.

Câinele dumneavoastră nu trebuie să poarte etichete, zgardă metalică sau orice altă zgardă împreună cu zgarda de dresaj CANICOM 5. guler.

Evitați amplasarea telecomenzii sau a accesoriului multifuncțional în apropierea obiectelor sensibile la câmpuri magnetice, care pot cauza daune ireparabile.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate.

NUM'AXES recomandă utilizarea aceluiași tip și marcă de baterie ca cea inclusă în ambalajul noului produs. Este posibil ca alte mărci de baterii să nu funcționeze sau să nu fie complet compatibile cu produsul dumneavoastră.

Puteți achiziționa baterii adecvate de la NUM'AXES sau de la distribuitorul dumneavoastră.

Scoateți bateriile din telecomandă sau din zgarda receptor dacă nu veți utiliza dispozitivul mai mult de 3 luni.

Este esențial să înlocuiți bateriile la fiecare 2 ani, chiar dacă dispozitivul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp.

Nu lăsați niciodată bateriile descărcate în dispozitiv (telecomandă și zgardă receptor): acestea pot distruge produsul.

• Întreținere

Evitați curățarea dispozitivului cu lichide volatile, cum ar fi solvenți sau detergenți. Folosiți o cârpă moale și un detergent neutru.

Cureaua zgarzii poate fi spălată manual în apă cu săpun. Pentru a menține rezistența la apă, recomandăm înlocuirea garniturii de pe capacul bateriei receptorului în fiecare an.

• Depanare

Dacă produsul dumneavoastră nu mai funcționează sau funcționează defectuos, citiți mai întâi întregul manual, apoi Verificați bateriile și înlocuiți-le dacă este necesar. De asemenea, asigurați-vă că utilizați produsul corect.

Dacă întâmpinați probleme, recodați telecomanda (vezi Procesul de codare).

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau vizitați www.numaxes.com. De asemenea, puteți contacta NUM'AXES la numărul de telefon +33.2.38.69.96.27 sau la numărul de telefon

E-mail la_export@numaxes.com.

În funcție de gravitatea defecțiunii, este posibil să fie nevoie să returnați produsul pentru service și reparații.

Pentru toate reparațiile, vă rugăm să furnizați următoarele:

- produs complet - dovada achiziției (factură sau bon fiscal)

Dacă omiteți unul dintre aceste elemente, serviciul de reclamații va trebui să vă factureze costurile de reparație suportate.

• Date tehnice

	Zgarda receptor CANICOM 5
Durata de	1 baterie litiu 3-V CR2
viață a bateriei	aproximativ 3 luni
Sigiliu	Impermeabil
Indicator de stare a bateriei	Indicator luminos
Temperatura de lucru	Între – 10°C și +55°C
Dimensiuni	70 x 50 x 32 mm
Greutate (inclusiv bateria)	85 g (fără guler) – Guler reglabil de la 6 la 20 cm diametru

	Telecomenzi
Alimentare electrică	CANICOM 5.201: 1 baterie litiu 3-V CR2450 CANICOM 5.202: 1 baterie litiu 3-V CR2450 CANICOM 5.500: 1 baterie litiu 3-V CR2 CANICOM 5.800: 1 baterie litiu 3-V CR2 CANICOM 5.1500: 2 baterii alcaline LR06
Durata de viață a bateriei	CANICOM 5.201: aproximativ 240 de zile CANICOM 5.800: aproximativ 80 de zile CANICOM 5.202: aproximativ 240 de zile CANICOM 5.1500: aproximativ 120 de zile CANICOM 5.500: aproximativ 530 de zile
Gamă	CANICOM 5.201: aproximativ 200 m CANICOM 5.202: aproximativ 200 m CANICOM 5.500: aproximativ 500 m CANICOM 5.800: aproximativ 800 m CANICOM 5.1500: aproximativ 1.500 m
Sigiliu	Impermeabil
Indicator de stare a bateriei	Indicator pe afișajul LCD
Nivelul de stimulare	CANICOM 5.201: 10 CANICOM 5.202: 10 CANICOM 5.500: 15 CANICOM 5.800: 20 CANICOM 5.1500: 25
Temperatura de lucru	Între – 20°C și +40°C
Dimensiuni	CANICOM 5.201: 106 x 51 x 21 mm CANICOM 5.202: 106 x 51 x 21 mm CANICOM 5.500: 125 x 51 x 24 mm CANICOM 5.800: 179 x 51 x 24 mm CANICOM 5.1500: 185 x 56 x 30 mm
Greutate (inclusiv bateria)	CANICOM 5.201: 71 g CANICOM 5.202: 71 g CANICOM 5.500: 77 g CANICOM 5.800: 78 g CANICOM 5.1500: 131 g

• Garanție

NUM'AXES oferă o garanție a produsului împotriva defectelor de fabricație pentru o perioadă de doi ani de la data achiziției. Toate costurile de transport și ambalare vor fi suportate de către cumpărător.

• Condiții de garanție

1. Garanția va fi valabilă numai dacă se furnizează dovada achiziției (factură sau bon fiscal), fără anulare. Este documentat de către distribuitor sau de către NUM'AXES. Garanția este limitată la cumpărătorul inițial.
2. Această garanție nu acoperă următoarele: Înlocuirea bateriei (zgardă sau telecomandă), Înlocuirea curelei zgarzii, Riscuri directe sau indirecte care decurg din returnarea produsului către comerciant sau către NUM'AXES, Deteriorarea produsului cauzată de: Neglijență sau utilizare necorespunzătoare (de exemplu: mușcături, rupere, crăpare), Utilizare contrară instrucțiunilor sau necitirea acestora, Reparații efectuate de persoane neautorizate. Pierdere sau furt.
3. Dacă se constată că produsul este defect, NUM'AXES va opta fie pentru repararea acestuia, fie pentru înlocuirea acestuia.
4. Nu se pot formula reclamații împotriva NUM'AXES, în special în legătură cu utilizarea necorespunzătoare sau defecțiunile.
5. NUM'AXES își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale în funcție de disponibilitatea îmbunătățirilor tehnice sau în conformitate cu noile reglementări.
6. Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă.
7. Fotografiile și desenele nu sunt contractuale.

• Înregistrați-vă produsul

Produsul dumneavoastră poate fi înregistrat pe site-ul nostru www.numaxes.com.

• Piese de schimb

Puteți cumpăra piese de schimb (baterii, curea, puncte de contact, ...) de la furnizorul dumneavoastră în orice moment.

• Colectarea și reciclarea dispozitivului la sfârșitul duratei sale de viață



Pictogramă de pe produsul dumneavoastră indică faptul că acesta nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer.

Trebuie să aruncați dispozitivul în locurile desemnate - pentru procesare, dezvoltare, reciclare a deșeurilor electronice sau să îl aduceți înapoi la distribuitor.

Adoptând acest proces, veți face ceva pentru mediu; veți contribui la conservarea resurselor naturale și la protejarea sănătății umane.



NUMĂR DE AXE

ZAC des Aulnaies

745 rue de la Bergeresse BP 30157

45161 OLIVET CEDEX - FRANȚA

Telefon + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00 export@numaxes.com

www.numaxes.com

