



P E T K I T

Fresh Element Solo

• Manual de utilizare •

DESCRIERE PRODUS

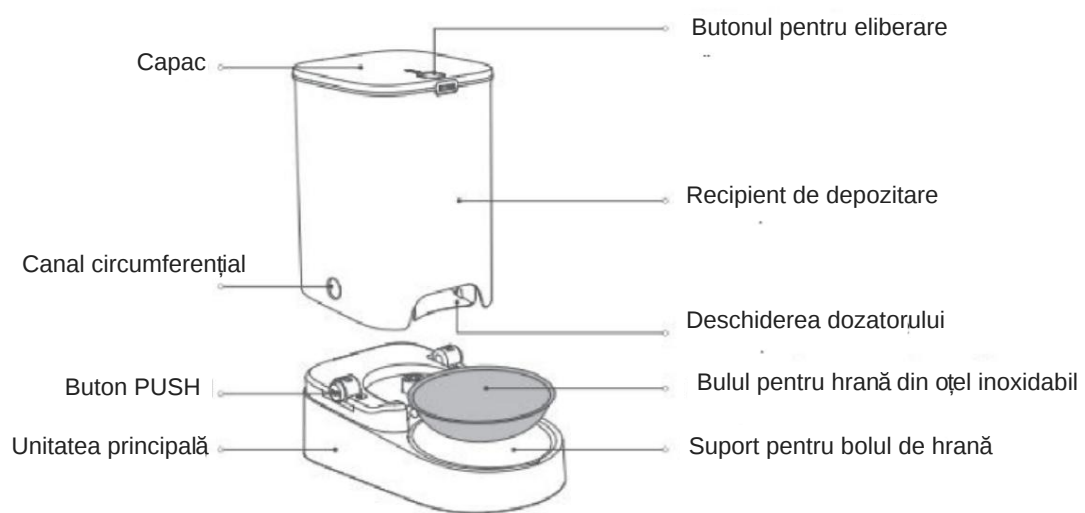


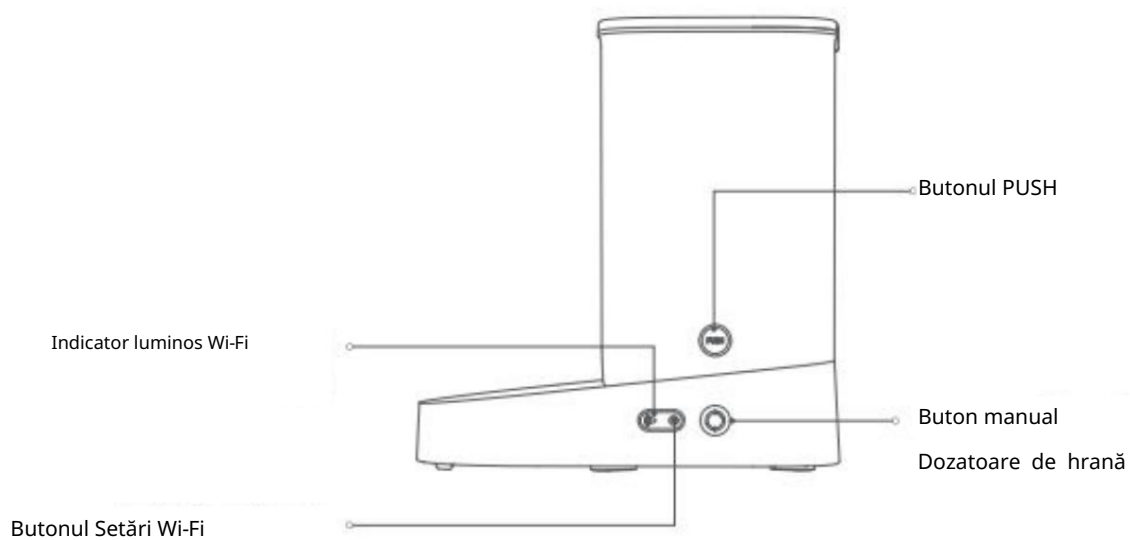


Notă: Pentru a oferi un produs mai bun, îl vom îmbunătăți periodic.

Dacă ilustrațiile nu corespund cu ceea ce vedeți pe dispozitiv, ne referim la dispozitivul standard.

Partea de jos

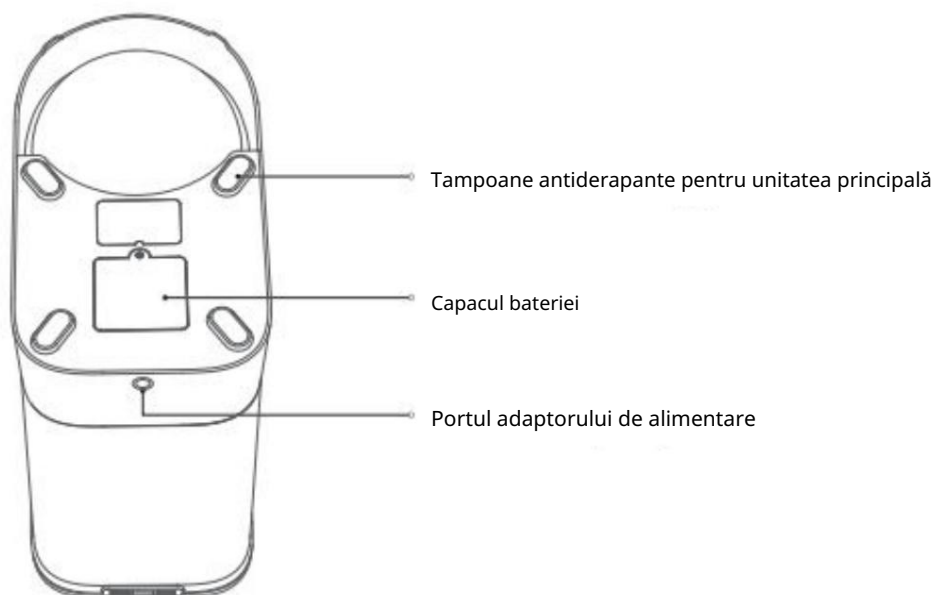

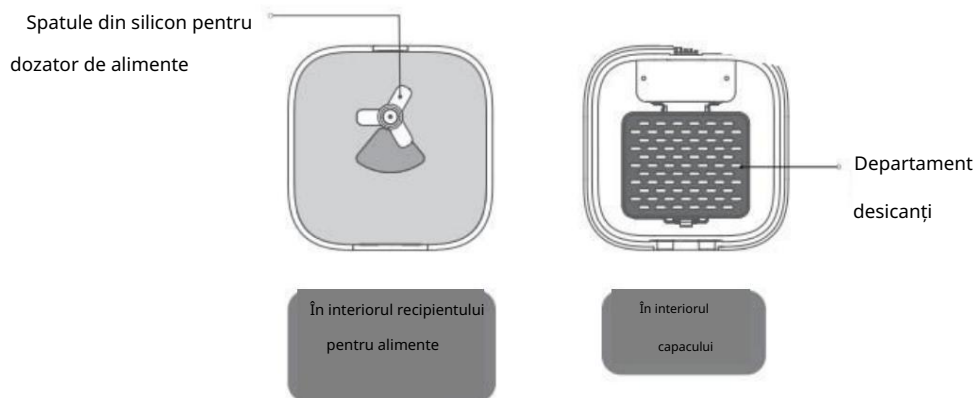


Ghid de pornire rapidă (Configurarea dispozitivului)

La instalarea dispozitivului, asigurați-vă că nu există alimente în recipientul pentru alimente.

Conectarea adaptorului de alimentare Scoateți

cablul adaptorului de alimentare și conectați-l la portul adaptorului de alimentare din partea inferioară a unității principale.

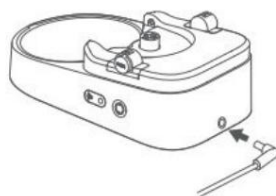

Instalarea unității principale

1. Așezați unitatea principală pe o suprafață plană.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul PUSH și poziționați creștăturile circulare de pe ambele părți ale recipientului alimentar în jos, spre butoanele PUSH, până când butonul PUSH este complet fixat în creștăturile circulare. (Așa cum se arată în imaginea de mai jos).
3. Luați bolul pentru alimente din oțel inoxidabil și așezați-l pe suportul pentru boluri.



Instalați baterii de rezervă. (Dacă doriți să instalați baterii, trebuie să le achiziționați separat.)

(Asigurați-vă că nu există alimente în recipient înainte de a instala bateriile.)

1. Scoateți șurubul și îndepărtați capacul bateriei.
2. Luați 5 baterii AAA și introduceți-le în compartimentul pentru baterii. (Acordați atenție orientării)
3. Puneți la loc capacul bateriei și strângeți șurubul.


Vă recomandăm insistent să verificați și să înlocuiți bateriile înainte de a lăsa dispozitivul nesupravegheat pentru o perioadă lungă de timp. Înlocuiți întotdeauna bateriile care au un nivel de încărcare scăzut. (Utilizați doar baterii alcaline)



Ghid de pornire rapidă (deschiderea capacului și adăugarea alimentelor)


Deschideți capacul

Apăsați butonul de eliberare a capacului cu degetul mare și glisați capacul în direcția DESCHIS, așa cum se arată în figura de mai jos, ridicând în același timp capacul.

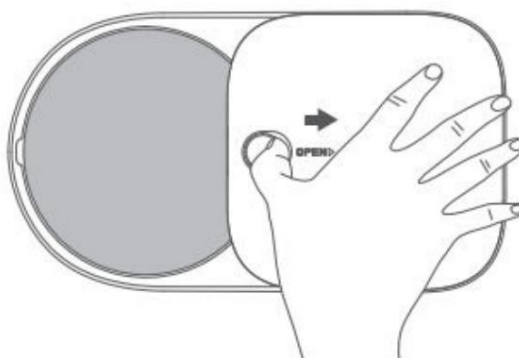

Introduceți desicantul.

Deschideți compartimentul pentru desicant, luați pachetul de desicant și așezați-l uniform în compartiment. Apoi închideți compartimentul pentru desicant.

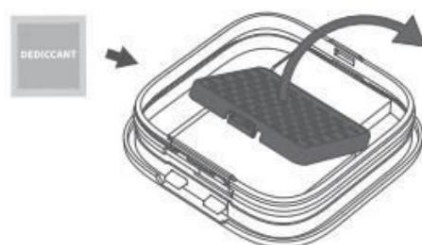

Adăugați hrană pentru animale de companie


1. Adăugați hrană pentru animale de companie (nu depășiți linia MAX)
2. Închideți capacul: Apoi, împingeți partea din față a capacului în jos și introduceți partea din spate a capacului în cele două orificii situate în partea superioară a recipientului pentru alimente.

Se recomandă ca dimensiunea hranei uscate pentru animale de companie să nu depășească 12 mm.



Tabel de autoevaluare:

Dimensiunea hranei pentru animale de companie

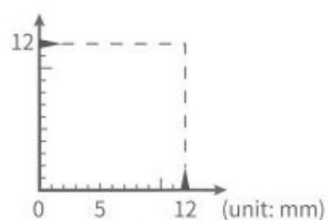

Dimensiunea hranei uscate sau
Crochetele liofilizate trebuie să fie
mai mici de 12 mm.

Utilizarea aplicației

Conectarea aplicației

Descărcați aplicația PETKIT și finalizați înregistrarea prin intermediul aplicației. Accesați pagina principală a aplicației și urmați instrucțiunile pentru a adăuga Petkit Smart Feeder SOLO și a conecta dispozitivul.




Scanați codul QR și descărcați aplicația PETKIT

Aplicația este utilizată pentru a controla de la distanță distribuirea hranei .

Puteți seta un program de hrănire folosind aplicația. Hrănitorul va distribui automat hrana în fiecare zi, pe baza setărilor dvs. Veți primi o notificare odată ce animalul dvs. de companie a mâncat. Acest lucru vă poate ajuta să controlați mai bine când mănâncă animalul dvs. de companie și cât mănâncă de fiecare dată.


Hrănire manuală

Pentru a distribui hrană, apăsați și țineți apăsat butonul dispenserului manual. Eliberarea butonului oprește distribuția hranei.

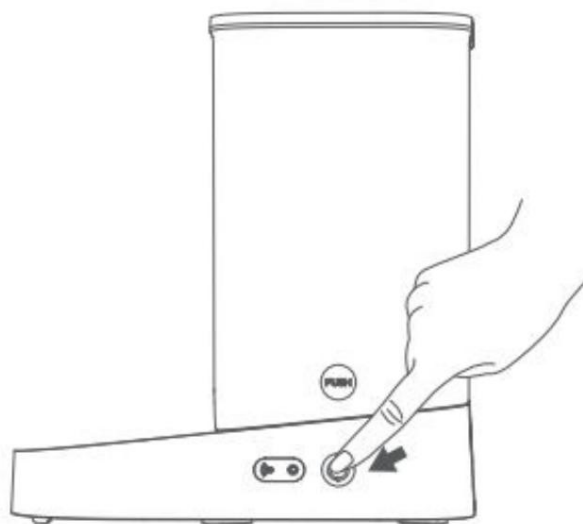

Indicator luminos

Indicator luminos Wi-Fi	Stat
Clipește lent	Dispozitivul este offline, nu este disponibilă nicio conexiune la internet. Dispozitivul
Clipește rapid	se conectează la Wi-Fi.
Strălucește	Dispozitivul este conectat la internet. Indică
Dezactivat	faptul că indicatorul luminos Wi-Fi este stins.

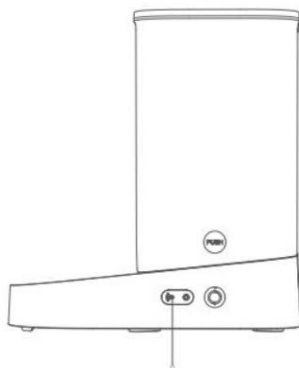


Indicator luminos Wi-Fi

Curățarea dispozitivului

1. Deschideți capacul și scoateți plicul cu desicant.
 2. Scoateți tava de alimentare și așezați alimentatorul pe o suprafață plană. Apăsăți butonul ÎMPINGEȚI pe o parte și, în același timp, înclinați recipientul spre cealaltă parte și glisați-l afară.
 3. Scoateți bolul din oțel inoxidabil pentru alimente. 4.
- Curățați fiecare piesă pe rând, începând cu recipientul pentru alimente (inclusiv paletele, dozatoare în interior), capac și bol alimentar din oțel inoxidabil. Recomandăm utilizarea unei cantități adecvate de săpun la curățarea, clătirea și uscarea pieselor după curățare.


Rețineți că unitatea principală nu trebuie să se ude.

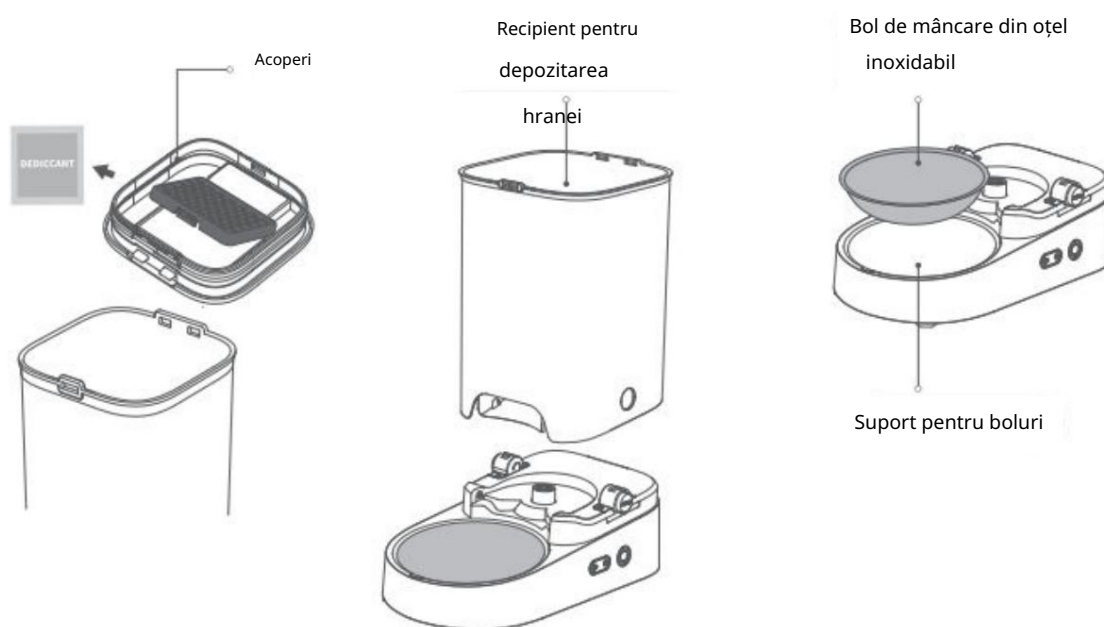

5. După curățare și uscare, reinstalați piesele în ordinea corectă, începând cu recipientul pentru alimente, apoi capacul și în final bolul din oțel inoxidabil. (Asigurați-vă că toate piesele sunt complet uscate înainte de a le reinstala.)

Dacă întâmpinați probleme la fixarea recipientului pentru alimente în timpul instalării, încercați să rotiți paletele dozatorului de alimente până când butonul PUSH se angajează în creștăturile circulare din recipientul pentru alimente. (Consultați Figura 1 de mai jos)

Ilustrația 1

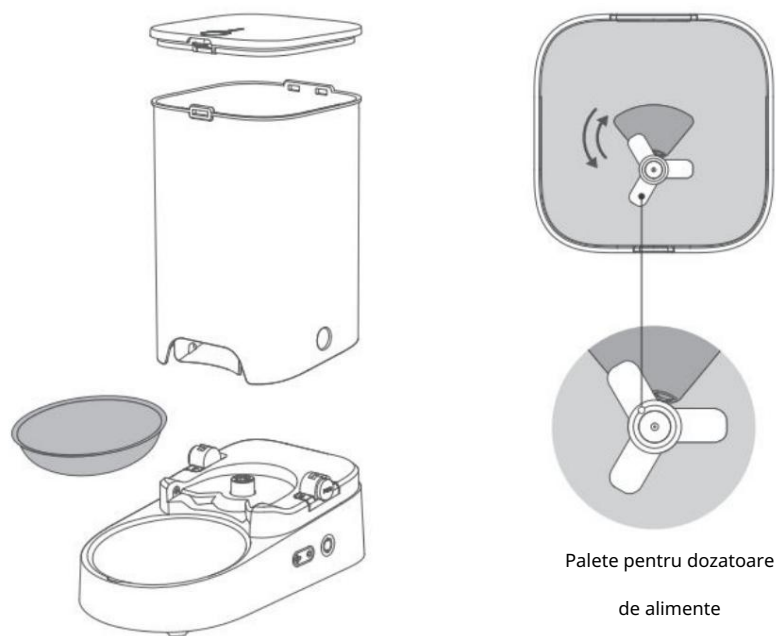

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Alimentatorul SOLO este offline: Dacă

Dacă alimentatorul pierde conexiunea la routerul de acasă, dispozitivul se deconectează.

Printre cauzele posibile ale acestei probleme se numără:

1. Alimentarea alimentatorului a fost deconectată. Dacă se întâmplă acest lucru, routerul nu va funcționa, iar alimentatorul va comuta la alimentarea cu baterie. Dacă nu sunt instalate baterii, dispozitivul se va opri până la restabilirea alimentării. Înainte ca bateriile să se descarce, alimentatorul va funcționa normal. Cu toate acestea, aplicația nu se va putea conecta la dispozitivul dvs. Înregistrările de hrănire din acest moment vor fi marcate ca „necunoscute”. (Notă: veți putea actualiza maximum 10 înregistrări de hrănire după restabilirea conexiunii la internet și nu veți putea edita programul de hrănire în acest timp).
2. Există o deconectare a internetului în casa dumneavoastră (acest lucru poate fi cauzat de mai multe motive, cum ar fi întreruperea serviciului de către furnizorul de internet). În acest caz, alimentatorul va funcționa normal, dar aplicația nu va putea monitoriza starea alimentatorului. Toate înregistrările de hrănire din această perioadă vor fi marcate ca „necunoscute”. (Notă: Veți putea actualiza maximum 10 înregistrări de hrănire după ce conexiunea la internet este restabilită și nu veți putea edita programul de hrănire în acest timp).

Dispenserul SOLO nu distribuie corect hrana:

Dispenserul folosește un volum fix pentru a determina porțiile de hrană pe care le distribuie.

Fiecare porție are aproximativ 10 g. Greutatea reală a fiecărei porții este afectată de dimensiunea și densitatea crochetelor. Când recipientul pentru hrană este plin, fiecare porție are relativ aceeași greutate.

În majoritatea cazurilor, puteți ajusta cantitatea distribuită în setări. Când nivelul hranei este scăzut,

dimensiunea porției poate fi redusă. Asigurați-vă că există întotdeauna suficientă hrană în recipientul pentru hrană.

Specificații de bază

Numele produsului	Dispenser automat Petkit Fresh Element Solo
Cod produs	P570
Dimensiunile produsului (mm)	167 mm x 296 mm x 316 mm
Recomandat pentru	Pentru pisici și câini de talie mică
Greutatea totală a produsului	1,32 kg
Conexiune wireless	Wifi
Tensiune nominală	6V 
Putere nominală	6W/1000mA

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat cu CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro
Se rezervă dreptul de a modifica parametrii tehnici, caracteristicile și de a corecta erorile tipografice.

Serviciu și distribuție:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

Email: info@zgarzi-electro.ro