




Instrucțiuni de utilizare

PWW17-16930

PWW17-16931

PWW19-16929

Fântână pentru animale „Fluture”

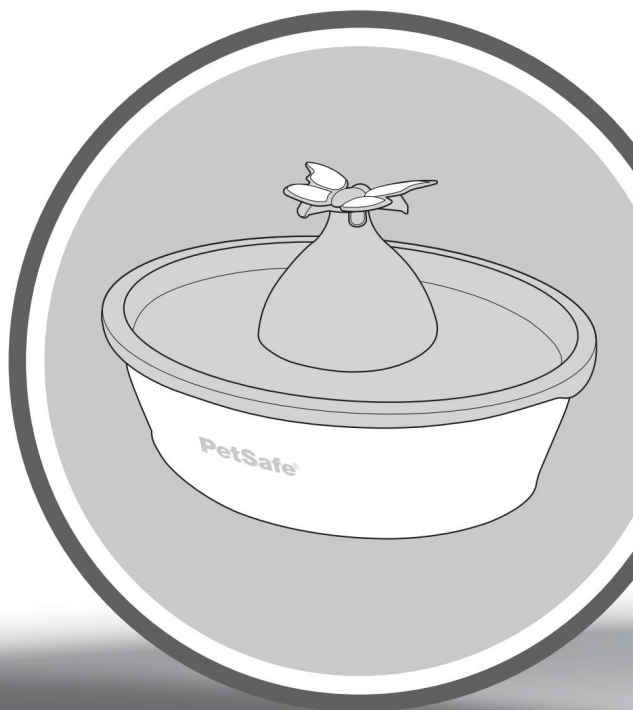

Vă rugăm să citiți acest manual de utilizare înainte de prima utilizare.

Vă rugăm să citiți acest manual de instrucțiuni înainte de prima utilizare.

protect. teach. love:

Bun venit!

Tu și animalul tău de companie ați fost creați unul pentru celălalt. Scopul nostru este să vă ajutăm să trăiți cele mai frumoase momente împreună. Noua ta fântână pentru animale de companie este concepută pentru a-ți îndemna animalul de companie să rămână hidratat și sănătos.

Știm că animalele care se simt în siguranță au stăpâni fericiți. Vă rugăm să citiți informațiile importante de siguranță înainte de utilizare. În caz de întrebări, nu ezitați să ne contactați.

Radio Systems Corporation și orice altă companie afiliată sau marcă a Radio Systems Corporation pot fi denumite în continuare „noi” sau „nouă”.

Informații importante despre siguranță

Explicația simbolurilor de avertizare prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare



Acesta este un simbol de avertizare de siguranță. Este folosit pentru a avertiza asupra unui pericol potențial de vătămare corporală. Urmăriți toate instrucțiunile pentru a evita posibile vătămări corporale sau deces.



AVERTISMENT indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la poate duce la deces sau vătămări grave.



O acțiune de ATENȚIE fără simbolul de alertă de siguranță indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la rănirea animalului dumneavoastră de companie.



AVERTISMENT se utilizează pentru evenimente care nu implică potențiale vătămări corporale.



La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsuri de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală, inclusiv următoarele: • Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. • Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, este necesară o supraveghere strictă atunci când utilizați aparatul cu sau în preajma copiilor.

supraveghere.

- Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu introduceți cablu de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide. • Nu utilizați niciun echipament dacă are un cablu de alimentare electrică sau un ștecher deteriorat sau dacă funcționează defectuos sau este deteriorat. Sunați imediat Centrul de asistență pentru clienți dacă aveți nevoie de instrucțiuni suplimentare.
 - Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu așezați și nu depozitați aparatul în locuri unde ar putea fi să cadă sau chiar să fie tras în cadă sau chiuvetă. • Ori de câte ori dispozitivul nu este utilizat, înainte de a pune sau de a scoate componente și înainte de curățare, deconectați-l întotdeauna de la priză, rețele.
 - Nu utilizați aparatul în alt scop decât cel pentru care este destinat. • Dacă ștecherul acestui dispozitiv este ud, opriți alimentarea cu energie a acestei prize.
Nu încercați să deconectați aparatul. •
- Verificați acest aparat după instalare. Nu îl conectați la o priză electrică dacă este conectat la un cablu de alimentare sau conectați apa la priză.

CAUTION

- Nu permiteți animalelor de companie să mestecă sau să înghită nicio parte a acestuia. Dacă vă faceți griji că animalul dvs. de companie ar putea mesteca cablu de alimentare, cumpărați o protecție pentru cablu (protecție din plastic dur) de la orice magazin de bricolaj.
- Părțile din plastic ale fântânii nu conțin BPA. Cu toate acestea, se știe că unele animale sunt sensibile la recipientele din plastic pentru hrană și apă. Dacă animalul dvs. de companie prezintă semne de reacție alergică la plastic, întrerupeți utilizarea până când consultați un medic veterinar.

NOTICE


- Fântâna este destinată funcționării continue (întotdeauna conectată la o priză electrică), atâta timp cât nivelul apei este menținut la nivelul corect și fântâna este curățată periodic. Verificați nivelul apei în mod regulat pentru a preveni deteriorarea pompei, deoarece animalul dvs. de companie bea apă și o parte din aceasta se poate evapora.
- Nu încercați să reparați pompa. • Nu trageți de ștecher din priza electrică trăgând de cablul electric. • Pentru a deconecta, prindeți de ștecher, nu de cablul de alimentare electrică. • Pentru a preveni udarea ștecherului sau a prizei electrice, priza electrică trebuie să fie întotdeauna deasupra nivelului fântânii.
- Dacă este necesar un prelungitor, trebuie utilizat un prelungitor cu valorile nominale corespunzătoare. • Consumul electric al acestui aparat este de 3 wați. • Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau vândute de producător poate crea o situație periculoasă. Nu modificați dispozitivul.
- Nu instalați și nu depozitați dispozitivul în locuri unde va fi expus la intemperii sau temperaturi ridicate sub 4,5°C.
- Citiți și urmați toate avertismentele importante de pe dispozitiv și de pe ambalaj. • Nu spălați niciodată filtrul cu apă cu săpun, deoarece reziduurile de săpun pătrund în filtru și nu pot fi îndepărtate. Clătiți filtrul doar cu apă.
- Folosiți numai filtre de schimb aprobate de PetSafe®. Dacă se utilizează filtre greșite, garanția se anulează. poate deveni invalid. • Nu utilizați în exterior. Nu utilizați fără apă. Doar pentru uz casnic.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Final cu papion



Rezervor superior

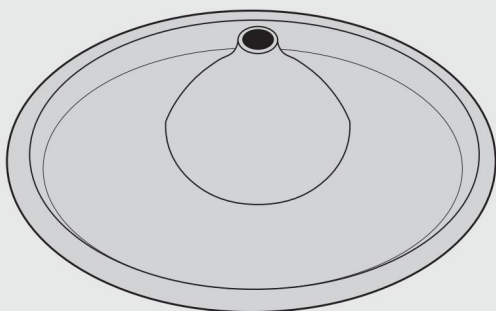


Castron




Adaptor



Partea superioară a filtrului

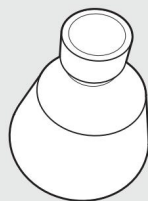


Baza filtrului

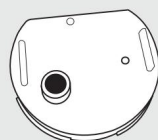


Filtru de carbon



Filtru de spumă

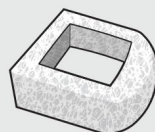


Pompa

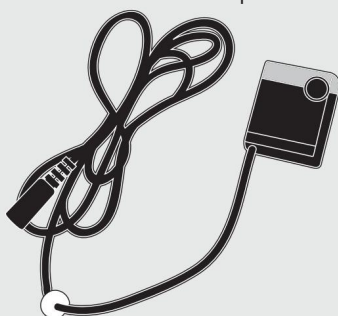


Instalarea fântâniei ATENȚIE:

Înainte de a utiliza fântâna pentru uz casnic animale, clătiți toate componentele fântâniei (cu excepția adaptorului) cu apă caldă. Asta e tot ele elimină toate reziduurile din procesul de producție.


1. Mai întâi, scoateți placa frontală albastră și deconectați pompa. Trageți de dopul mic cu degetul.

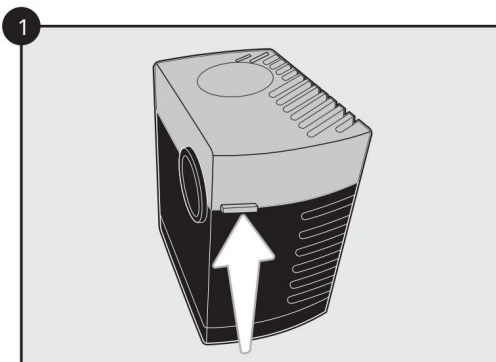


2. Scoateți statorul în formă de lacrimă trăgând de proeminența mică.

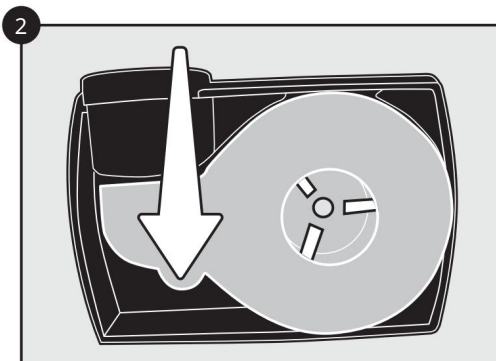

3. Folosește unghia pentru a scoate rotatorul, care este fixat magnetic. Piese curățați pompele cu apă caldă și săpun și apoi Reasamblați pompa introducând mai întâi roata rotativă. Apoi fixați stator și panou frontal.

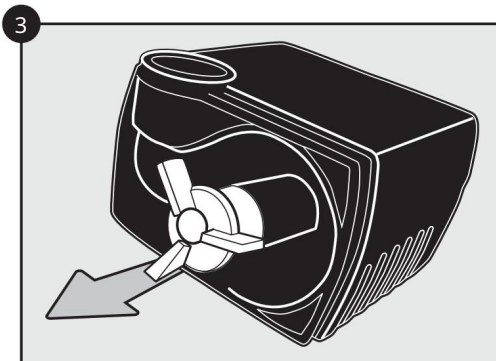


4. Așezați pompa în filtrul de spumă, cablul de alimentare trecând peste acesta.

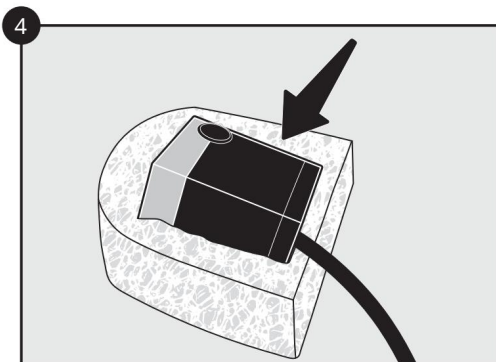


5. Așezați pompa și introduceți filtrul de spumă în fundul rezervorului, așa cum se arată. Apăsați în jos pentru a activa ventuzele.

Notă: Umezirea ventuzelor va facilita asamblarea.

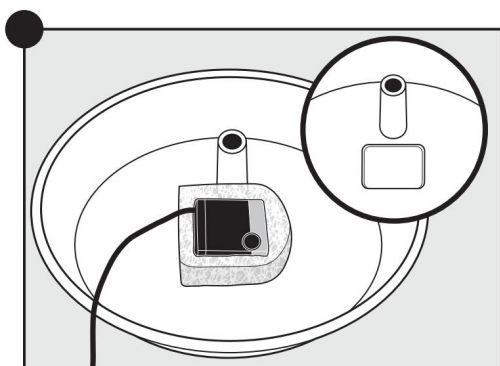


6. După ce pompa și filtrul de spumă sunt fixate în siguranță, trageți cablul de alimentare prin orificiu și scoateți-l prin decupajul de pe fundul rezervorului.


7. Îndepărtați excesul de joc al cablului și împingeți ferm garnitura de cauciuc în orificiu. (Vezi imaginea nr. 6)

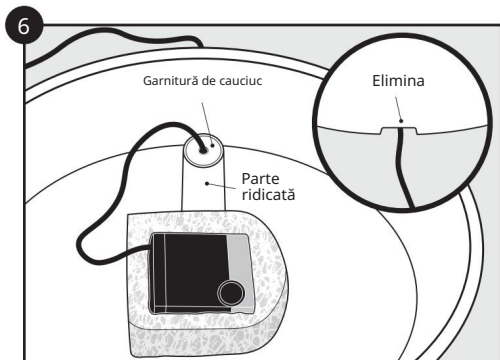


8. Clătiți bine filtrul de carbon sub apă, pentru a îndepărta tot praful de carbon. Deschideți capacul filtrului și clătiți ambele părți cu apă. Introduceți filtrul în baza carcasei filtrului cu partea mai mare în jos. Atașați partea superioară a capacului filtrului și împingeți în jos până când se fixează în poziție.

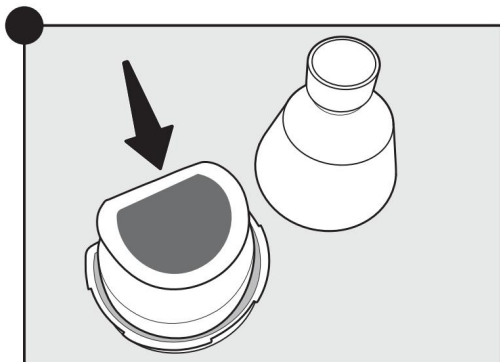

9. Introduceți capacul filtrului în orificiul din partea superioară a pompei.

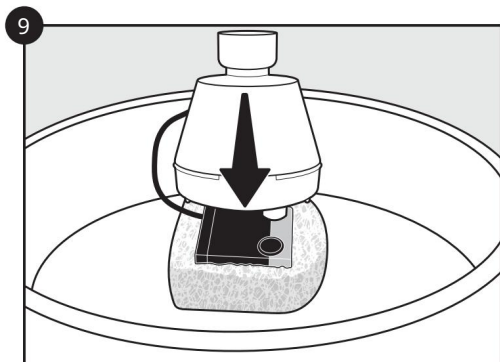


10. Turnați apă în bol până când ajunge la marcajul MAX (maxim).

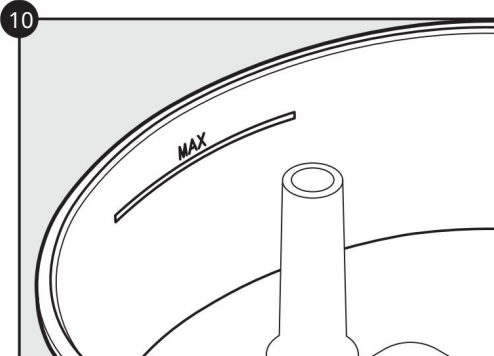

11. Conectați vasul superior la vasul inferior aliniindu-l peste capacul filtrului. Apăsăți pe ambele părți pentru a fixa zăvoarele.


Notă: Orificiul de ieșire a apei din rezervor va fi spre partea din spate a bolului. Sigla PetSafe marchează partea din față a bolului.

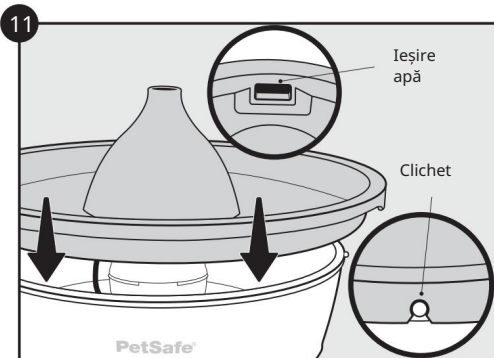


12. Introduceți vârful flutrelui în orificiul din partea superioară a fântânii, oferindu-i animalului dvs. de companie patru jeturi de apă din care să bea. Capul flutrelui trebuie să fie îndreptat spre spatele bolului.

Notă: Capătul cu ciucure este opțional.

Fântâna va asigura un jet moderat de apă chiar și fără ea.

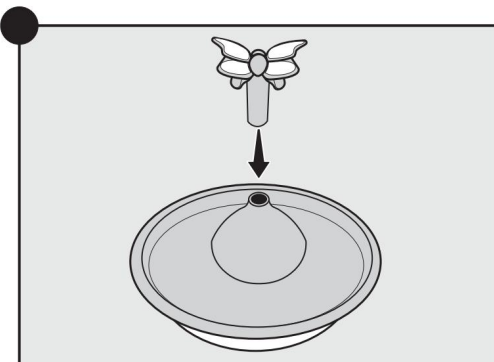

13. Prindeți fântâna pentru animale de companie de bol și așezați-o în locul dorit. Asigurați-vă că cablul de alimentare, adaptorul și mâinile sunt complet uscate. Conectați ștecherul la priză și asigurați-vă că nu se vede nicio garnitură. Conectați adaptorul la o priză electrică standard.

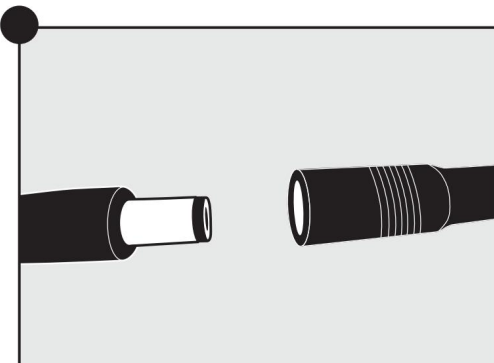

Curățarea fântânii pentru animale

ATENȚIE: Înlocuiți filtrul de carbon la fiecare 2 până la 4 săptămâni și filtrul de spumă la fiecare 1 până la 2 luni.

1. Deconectați fântâna și deconectați și ștecherul.
 2. Prinde fântâna pentru animale de companie de rezervor și du-o la chiuvetă.
 3. Turnați apa și apoi demontați fântâna.
 4. Aruncați filtrul de carbon și filtrul de spumă. Consultați pașii 1-3 de la pagina 6 pentru a afla cum se curăță pompa. Pentru a îndepărta depunerile de apă dură, folosiți o soluție formată din 80% apă și 20% oțet alb.
 5. Spălați toate celelalte componente cu apă caldă cu săpun sau puneți-le pe raftul superior al mașinii de spălat vase.
- ATENȚIE: Nu introduceți adaptorul sau pompa în mașina de spălat vase.
-

Piese de schimb și accesorii Piesele de

schimb, filtrele și kiturile de curățare pentru fântâni pot fi achiziționate de pe www.petsafe.com sau contactând Centrul nostru de asistență clienți. O listă cu numerele de telefon ale Centrului de asistență clienți poate fi găsită pe site-ul nostru web la www.petsafe.com.

Meci

 – Europa

Radio Systems Corporation declară pe propria răspundere că următoarele produse îndeplinesc cerințele esențiale ale Directivei EMC 2014/30/UE și ale Directivei RoHS 2011/65/UE. Modificările sau modificările neautorizate ale echipamentului, neaprobate de Radio Systems Corporation, pot încălca reglementările UE privind EMC, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul și pot anula garanția. Radio Systems Corporation declară prin prezenta că această piesă este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante. Declarația de conformitate poate fi găsită la: http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.



Informații importante despre reciclare

Respectați reglementările privind deșeurile de echipamente electrice și electronice din țara dumneavoastră. Acest dispozitiv trebuie reciclat. La sfârșitul duratei de viață a produsului, nu îl aruncați la gunoierul menajer normal.

Verificați reglementările din zona dumneavoastră sau returnați-l la locul de achiziție pentru a fi plasat în sistemul nostru de reciclare. Dacă aceste opțiuni nu sunt disponibile, solicitați mai multe informații de la Centrul de asistență clienți.

Termeni de utilizare și limitarea răspunderii

1. Termeni de utilizare

Utilizarea acestui produs este supusă acceptării dumneavoastră, fără modificare, a termenilor și condițiilor și a notificărilor care însoțesc acest produs. Utilizarea acestui produs necesită acceptarea tuturor acestor termeni și condiții și notificări. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni și condiții, vă rugăm să returnați produsul, neutilizat, în starea și ambalajul original, pe cheltuiala și riscul dumneavoastră, la locația de asistență clienți relevantă, împreună cu dovada achiziției, iar noi vă vom rambursa integral banii.

2. Utilizare adecvată

Utilizarea corectă include, fără limitare, citirea întregului manual al produsului și a tuturor informațiilor specifice de siguranță. Temperamentul sau mărimea/greutatea specifică a copilului dumneavoastră animalele de companie pot să nu fie potrivite pentru acest produs. În cazul produselor utilizate cu de către câini acolo unde este necesar dresaj, Radio Systems Corporation recomandă ca acestea să fie nu utilizați produsele dacă animalul dvs. de companie este agresiv și, în același timp, nu își asumă nicio responsabilitate pentru determinarea adecvării în cazuri individuale.

3. Utilizare ilegală sau interzisă

Acest produs este destinat utilizării exclusiv cu animale de companie. Acest produs nu este destinat să dăuneze, să rănească sau să provoace reacții adverse. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la încălcarea legilor federale, statale sau locale.

4. Limitarea răspunderii

În nicio circumstanță, Radio Systems Corporation sau oricare dintre afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru i, daune directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale sau consecutive și/sau (ii) pierderi sau daune care pot apărea în legătură cu utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Cumpărătorul își asumă toate riscurile și responsabilitatea pentru utilizarea acestui produs în măsura maximă permisă de lege.

5. Modificarea Termenilor de Utilizare

Radio Systems Corporation își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii și condițiile care guvernează acest produs. Dacă astfel de modificări vă sunt notificate înainte de utilizarea acestui produs, acestea sunt obligatorii pentru dumneavoastră ca și cum ar fi făcut parte din acest document.

Garanție

Garanție limitată netransferabilă de doi ani

Avantajul acestui produs este garanția limitată a producătorului. Detalii complete despre garanția relevantă pentru acesta. Produsul și componentele sale pot fi găsite la www.petsafe.com și/sau sunt disponibile contactând reprezentanța locală centre de asistență pentru clienți.

Europa - Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Etajul 2, Clădirea Elgee, Piața Market, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlanda