

Manual de utilizare – Patpet 250



CONȚINUTUL PACHETULUI


- 1 stație walkie-talkie
- 1 receptor
- 1 x Guler din nailon
- 1 cablu de încărcare USB
- 1 x Lampă de testare
- 1 manual de instrucțiuni
- 2 electrozi scurți și lungi
- 2 extensii de cauciuc scurte și lungi



Caracteristici ale produsului *Buton de alimentare: Apăsați orice buton de pe

emitter, porniți emitterul.

NOTĂ: Ecranul se va opri după 1 minut fără utilizarea telecomenzii.

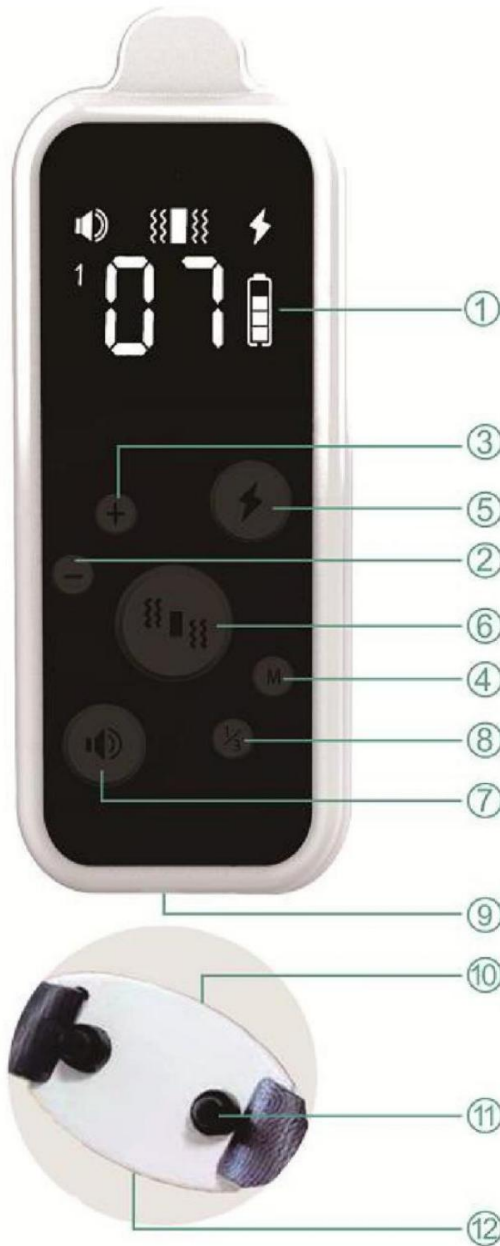

1. Ecran: Ecranul color afișează pulsul, vibrațiile, pictograma sunetului, nivelul de corecție, starea bateriei și canalul pentru câini.

2. Buton de reducere a intensității: Apăsați butonul pentru a reduce nivelul de intensitate al impulsurilor statice, vibrațiilor și sunetului.

3. Buton de creștere a intensității: Apăsați butonul pentru a crește nivelul de intensitate al impulsurilor statice, vibrațiilor și sunetului.

4. Buton de setare: Apăsați butonul pentru a verifica corecția selectată în prezent și nivelul acesteia de intensitate.

5. Buton puls: Apăsați butonul, receptorul va emite un șoc.

6. Buton de vibrații: Apăsați butonul, receptorul va vibra.

7. Buton sunet: Apăsați butonul, receptorul va emite un semnal sonor.

8. Butonul 1/3: Apăsați butonul pentru a selecta canalul câinelui pe care doriți să îl controlați în acel moment, câinele 1-3.

9. Încărcarea controlerului USB: Introduceți cablul de încărcare în mufa de încărcare pentru încărcare.

10. Pornire/oprire: Apăsați lung butonul pentru a porni sau opri receptorul zgărzii.

11. Electrozi: Zgarda conține electrozi scurți și lungi

12. Receptoare de încărcare USB: Introduceți cablul de încărcare în mufa de încărcare și rupeți capacul de cauciuc.

Cum se fixează gulerul:

1. Porniți emițătorul și receptorul.



2. Apăsați din nou butonul de alimentare de pe receptor, lumina roșie se va aprinde și veți auzi un semnal sonor.



3. Apăsați orice buton de pe transmițător, veți auzi din nou un semnal sonor, ceea ce înseamnă că produsul este asociat.



Atenție: Nivelul impulsului static nu poate fi în timpul testării de nivel 0.

4. Dacă receptorul funcționează, va intra în modul repaus după 2 minute. Apăsați orice buton de pe telecomandă pentru a-l reactiva.

Cum să folosești 2/3 receptoare simultan?

1. Apăsați butonul 1/3 pentru a selecta canalul pentru câini și a-l asocia cu radioul.

2. Apăsați butonul pentru a selecta canalul 2 și a conecta receptorul cu emițătorul în același mod.

CUM SE UTILIZEAZĂ ZGARDA

NOTĂ: Încărcați produsul corespunzător înainte de utilizare.

1. Încărcați telecomanda zgardei de dresaj:

- 1) Conectați cablul încărcătorului la mufa de încărcare
- 2) Conectați încărcătorul la o priză de perete
- 3) Bateria telecomenzii va clipi în timpul încărcării
- 4) Telecomanda se va încărca în decurs de o oră

2. Încărcați receptorul zgărzii de dresaj:

- 1) Conectați cablul încărcătorului la mufa de încărcare.
- 2) Conectați încărcătorul la o priză de perete.
- 3) Pe receptor va clipi lumina roșie de control
- 4) Receptorul zgărzii se va încărca în decurs de o oră.

3. Împerecheați telecomanda cu receptorul :

- 1) Porniți telecomanda și apăsați butonul 1/3, selectați canalul pentru câini pentru asociere
- 2) Apăsați butonul de alimentare de pe receptor, lumina roșie se va aprinde
- 3) Apăsați orice buton de pe emițător, impuls electrostatic, vibrații sau sunet - odată ce apăsați butonul, receptorul va activa funcția selectată. Lumina verde va clipi continuu, ceea ce înseamnă că asocierea a reușit.
- 4) Dacă asocierea nu a reușit, repetați procesul.
- 5) Pentru a conecta al doilea receptor, selectați canalul pentru câini nr. 2 și urmați aceiași pași.

Cum să alegi nivelul potrivit de corecție pentru câini?

Mărimea câinelui	7-15 kg	16-25 kg	26-40 kg	>40 kg
Sunet	1-3	3-5	6-7	6-7
Vibrații	1-3	1-2	3-5	5-7
Impuls	0-1	1-3	3-4	4-7

Notă: Când utilizați corecția pulsului, sunetului și vibrațiilor, selectați nivelul de corecție corespunzător în funcție de mărimea câinelui.

ÎNTREBĂRI

Î1: Câți ani trebuie să aibă animalul meu de companie înainte de a putea folosi un guler de dresaj?

R1: Animalul dumneavoastră de companie ar trebui să poată recunoaște comenzi de bază de ascultare, cum ar fi „Șezi” sau „Stai”. Acest produs poate fi prea mare pentru animalele de companie sub 5 kg.

Î2: Când zgarda de dresaj nu funcționează?

R2: Vă rugăm să ajustați nivelul corespunzător de vibrații, impulsuri statice și sunet în funcție de caracteristicile câinelui dvs., cum ar fi temperamentul, tipul, vârsta, greutatea etc.

Î3: Unde ar trebui plasată zgarda?

A3: Sub gât

Î4: Dacă opriți telecomanda, de ce funcționează în continuare zgarda de dresaj?

R4: De asemenea, trebuie să opriți zgarda folosind butonul de pe receptor.

Î5: Rază de acțiune a zgarzii va fi exact de 300 m?

R5: Raza de acțiune a zgarzii de dresaj este distanța directă dintre telecomandă și zgarda receptor, fără obstacole între ele. Raza de acțiune poate varia în funcție de teren, vreme, vegetație, capacitatea bateriei și transmisia de la alte dispozitive radio.

Î6: Ce ar trebui să fac dacă gâtul animalului meu de companie devine roșu și iritat?

R6: Întrerupeți utilizarea produsului timp de câteva zile. Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, solicitați ajutorul medicului veterinar. După ce pielea și-a revenit, verificați frecvent starea pielii animalului dvs. de companie.

Î7: Cât durează durata de viață a unei baterii cu litiu?

R7: Bateria noastră de litiu se poate încărca de 2000 de ori pentru telecomandă și zgarda receptor.

Î8: Cât timp poate purta câinele meu zgarda de dresaj?

R8: Zgarda nu este destinată purtării continue. Recomandăm purtarea zgardei nu mai mult de 12 ore la fiecare 24 de ore.

Î9: Cât ar trebui să dureze dresajul animalului dvs. de companie?

R9: Sesiunile de antrenament ar trebui să fie pozitive și scurte, aproximativ 10-15 minute este întotdeauna mai bine.