


FÂNTÂNA EYENIMAL


MANUAL DE UTILIZARE




Instrucțiuni de utilizare

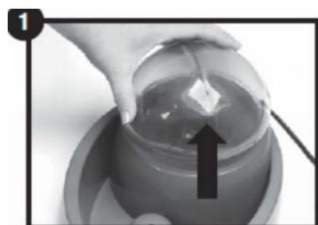

1. Îndepărtați capacul fântânii

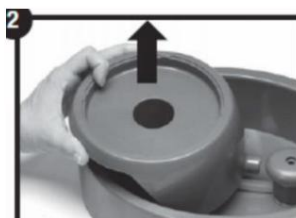

2. Selectați baza capacului

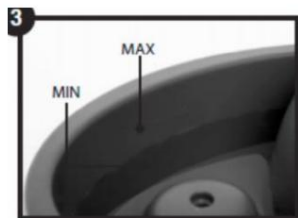

3. Umpleți rezervorul cu apă astfel încât temperatura să atingă valorile cuprinse între marcasele MIN și MAX.



4. Scufundați pompa sub apă, dar fără tubul atașat. Apoi glisați-o de câteva ori înainte și înapoi, astfel încât pompa să elibereze aer.



5. Conectați pompa la o priză standard înainte de a o pune în funcțiune. Lăsați pompa să funcționeze timp de aproximativ 20-30 de secunde înainte de a continua. Notă: Nu porniți pompa până când nu s-a răcit complet. Pompa ar aspira aer și s-ar defecta.




6. Apăsați ventuzele în partea de jos a pompei, pe partea frontală. Asigurați-vă că șaibele sunt deja în poziția corectă în raport cu conexiunea cablului, dacă imaginea indică acest lucru. Conectați tubul de cauciuc la pompă. Apă cu un debit mic.




7. Ghidați cablul de alimentare în canelura marcată de pe partea inferioară a bazei.




9. Atașați baza la capac și fixați-o.

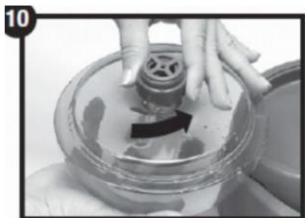

10. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic.

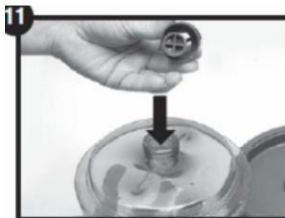

11. Umpleți capacul cu apă și închideți-l din nou.

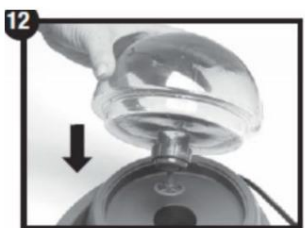

12. Așezați fântâna pe pedestal.

Fântâna necesită o alimentare constantă cu apă pentru a funcționa corect. De fiecare dată când ajunge apă în fântână, completați-o conform pașilor indicați în instrucțiuni.

Recomandări

Avertizare

- Nu puneți niciodată fântâna în funcțiune decât dacă este umplută cu apă. Dacă temperatura apei scade deja, utilizarea produsului poate fi periculoasă în aceste circumstanțe. Verificați dacă temperatura apei depășește întotdeauna limita minimă marcată pe fund și deconectați fântâna dacă temperatura scade sub această limită.

Nu utilizați niciodată produsul dacă există o problemă cu cablul în timpul conectării sau încărcării.

- Nu reparați niciodată pompa singur.
- Nu lăsați niciodată cablul într-un loc unde este probabil să fie trecut prin el, acesta se poate îngropa. a zdravotnej ujme sau deteriorarea produsului

Verificați întotdeauna dacă cablul nu este prea strâns.

Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat fără a-l fi verificat mai întâi. A, da nu este utilizat, deconectați dispozitivul de la priză.

Nu transportați dispozitivul afară. PRODUSUL ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII ÎN INTERIOR ISTORIE.

Alimentare electrică

Înainte de operarea corectă, conectați întotdeauna dispozitivul la priză folosind cablul atașat.

Întreținere

Spălați și uscați fântâna cu o cârpă moale, dar nu folosiți săpunuri puternice. Uscați cu grijă, dar verificați să nu rămână reziduuri de săpun nicăieri. Curățați interiorul cu malou kefkou.

Pompa necesită curățare o dată pe săptămână. Selectați pompa. Îndepărtați depunerile cu grijă cu o periuță de dinți sau un instrument similar. Pentru curățare, puteți folosi oțet, pe care îl lăsați să acționeze puțin timp.

Puneți pompa la loc conform instrucțiunilor.

Reglarea debitului de apă

Setați nivelul debitului necesar folosind butonul de control situat pe pompă.

Mișcați comutatorul în direcția + pentru a crește debitul sau invers în direcția - pentru a reduce intensitatea debitului.

Animalul tău de companie și fântâna

La prima utilizare, animalul poate fi prins de un obiect neobișnuit. Lăsați-l să se obișnuiască cu produsul în felul său.

Aclimatizarea la unele animale poate dura câteva zile.

Animalul ar putea dori să aibă o fântână la îndemâna locului de hrănire. În acest caz, amplasați fântâna lângă baie, spălătorie sau bucătărie.

Reparații

1. Dacă pompa nu funcționează, încercați mai întâi următorii pași:
 - Verificați dacă fântâna este conectată la priză.
 - Dacă este conectată la priză, dar tot nu funcționează: -
 - Verificați ștecherul sau priza.
 - Scoateți tubul de cauciuc în timp ce dispozitivul este deconectat.
 - Verificați dacă partea exterioară a pompei este deteriorată.
 - Verificați dacă tubul nu este crăpat.
 - Reinstalați pompa exact conform pașilor din instrucțiuni.
2. Dacă apa curge neuniform prin pompă sau dacă ezită, asigurați-vă că este deja o pompă
E o nebulie în frig, dar nu e acoperit sau supraîncălzit.
3. Dacă auziți sunete neobișnuite, procedați după cum urmează:
Verificați dacă temperatura apei este optimă și se încadrează între liniile MIN și MAX. Dacă
este necesar, completați cu apă.
4. Vaše zvierá neche z fontány pit? Majoritatea animalelor sunt imediat atrase de apa curgătoare. Au nevoie de ea
Totuși, obișnuiți-vă cu noul serviciu de alimentare cu apă. Verificați dacă apa curge corespunzător.

Reclamații

A. Rezolvarea problemelor

Dacă produsul dumneavoastră nu funcționează corect sau nu poate fi pus în funcțiune, încercați mai
întâi să găsiți o soluție în manualul de utilizare.

Dacă problemele persistă, contactați distribuitorul oficial la www.numaxes.com, la numărul de telefon
+33.2.38.69.96.27, sau prin email la adresa export@numaxes.com.

În funcție de gradul de deteriorare, puteți trimite produsul la reparație.

Procedați după cum urmează:

Trimiteți doar întregul produs, inclusiv toate piesele.

Atașați dovada plății.

B. Garanție

NUM'AXES garantează o garanție de doi ani împotriva defectelor în termen de 2 ani de la achiziționarea produsului, cu o
manipulare corespunzătoare. Taxele de expediere și de balneare trebuie suportate de către client.

C. Condiții de revendicare

1. Reclamațiile vor fi recunoscute numai dacă se prezintă dovada achiziției.
primului proprietar al produsului.
2. Plângerea nu include:
 - Daune directe sau indirecte cauzate de modificarea distribuitorului sau NUMAX'ES
 - Daune cauzate de: o Manipulare inutilă sau necorespunzătoare (mușcături, zgârieturi, manipulare brutală)
 - Deteriorare cauzată de neînțelegerea sau citirea greșită a instrucțiunilor.
 - Daune cauzate de persoane neautorizate.

- Furt sau pierdere

3. Dacă se constată că produsul este defect, NUM'AXES decide dacă produsul va fi reparat sau înlocuit cu unul nou.
4. Nu se pot face reclamații sau acuzații împotriva NUM'AXES, în special din cauza daunelor cauzate de manipularea necorespunzătoare sau spargerea produselor.
5. NUM'AXES își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului la discreția tehnică.
îmbunătățiri sau adăugiri la noile instrucțiuni.
6. Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate față de versiunea actuală.
7. Fotografiile și imaginile nu sunt obligatorii.

D. Sortarea și reciclarea produsului după încheierea duratei de viață

Pictograma de pe produsul dumneavoastră înseamnă că acesta nu poate fi eliminat ca deșeu menajer obișnuit. Produsul trebuie dus la punctul de colectare corespunzător, la punctul de colectare sau la distribuitor pentru reciclare. Conform acestei proceduri, protejați mediul înconjurător, resursele naturale și sănătatea umană.