


MANUAL DE UTILIZARE – MINGE FLOOBER MINI

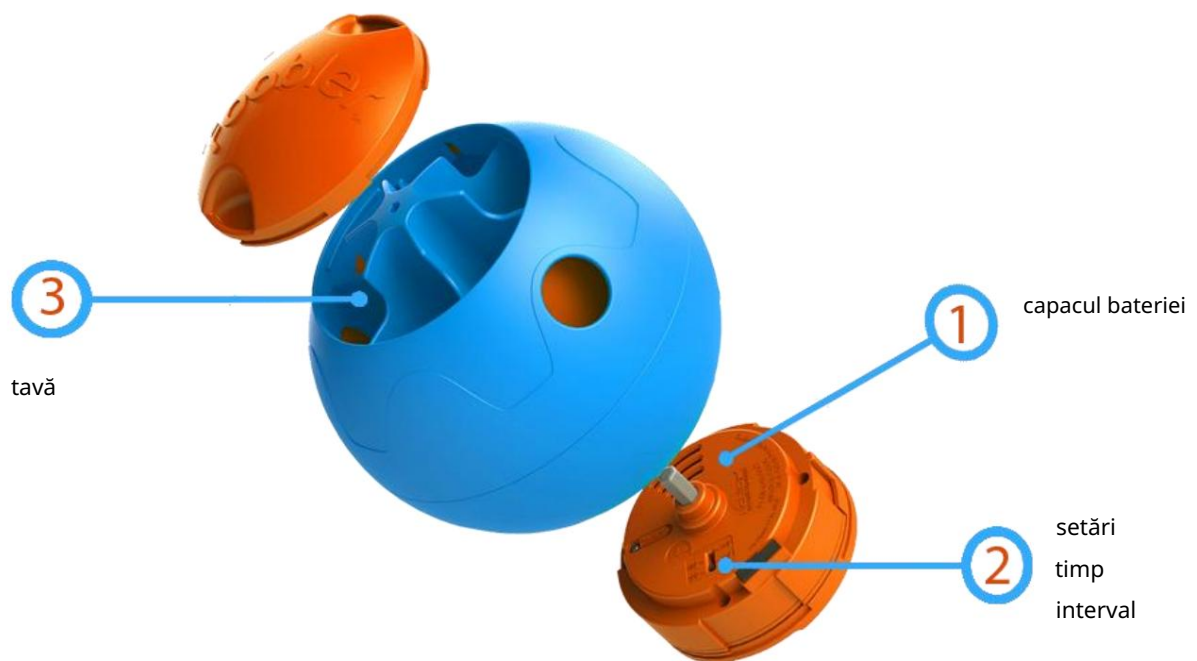

Funcție:

O minge pentru animale de companie care asigură dozarea regulată a recompensei sau a hranei selectate hrană uscată la intervale pe care le puteți seta după bunul plac. Datorită combinației de joacă cu gustări drept recompensă, îți va distra animalul de companie timp de câteva ore, trezindu-i instinctele de vânătoare și dezvoltându-i, de asemenea, gândire logică.



Introducerea bateriilor:

- 1) Deșurubați partea inferioară a bilei (unde se află butonul de pornire).
Țineți apăsat butonul verde și rotiți ușor capacul.
- 2) Acum deșurubați capacul bateriei și introduceți 3 baterii AAA
- 3) Înșurubați strâns capacul bateriei.

Setarea intervalului de timp:

- 1) Folosiți cursorul pentru a selecta intervalul de distribuire a gustărilor sau a alimentelor.
15, 30, 60 sau 90 min (timpul total va fi reprezentat de intervalul selectat de dvs., adică 6 = numărul de compartimente)
- 2) După setarea intervalului, înșurubați capacul la loc. Pentru o funcționare mai rapidă, capacul are pictograme de blocare deblocate și blocate.

Umplerea rezervorului:

- 1) Acum deșurubați a doua parte a bilei, unde se află recipientul pentru dulciurile selectate.
- 2) După umplere, înșurubați capacul strâns. Puneți în bilă doar gustări uscate și alimente.

Acum mingea este gata de utilizare. Trebuie doar să apăsați butonul de pornire și recompensa selectată va cădea în intervalul de timp selectat. Înainte de a utiliza jucăria, familiarizați-vă animalul de companie cu ea, arătați-i recompensele din interior, astfel încât să înțeleagă la ce sunt destinate.

Întreținere:

Pentru a face mingea sigură pentru animalul dvs. de companie, este necesar să o spălați. Demontați-o după cum este necesar și spălați interiorul cu apă caldă de izvor. Singura parte care nu trebuie să intre în contact cu apa este capacul, unde se află bateriile și panoul de control. După aceea, mingea nu vrea să se usuce liber la aer.

Pe canalul nostru de Youtube veți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinilor sau pentru utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj:
www.Youtube.com/ElektroObojky

Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcaj CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cerere de la importator și la magazinul importatorului. Adresa unde puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/smart-jucării-pentru-câini/foobler-mini-smart-minge-pentru-câini-și-pisici>

Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și la erori de tipar.

Reparațiile în garanție și post-garanție sunt asigurate de către importator:

Reedog, sro
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro