



d-control

600, 1000, 1600

Electronic

zgardă de dresaj

d-control

602, 1002, 1602

Electronic

Zgarda de dresaj –
Set pentru 2 câini

Instrucțiuni de utilizare
pentru

Declarație de conformitate

Noi:

VNT Electronics sro

Smetanovo namesti 104 570 01,

Litomyšl IČO: 64793826

declar pe propria

răspundere că produsul: Zgardă electronică de dresaj Dogtrace d-control
easy, 400, 600, 1000 și 1600 este în

conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei

1999/5/CE din 9.03.1999, îndeplinește cerințele Licenței Generale a Oficiului Ceh de Telecomunicații, conform licenței
generale nr. VO-R/10/05.2014-3 și corespunde

următoarelor standarde:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI

EN 301 489-3 V1.6.1 ETSI EN

300 220-2 V.2.4.1 ETSI EN

60950-1:2006



Produsul este sigur în condițiile utilizării obișnuite în conformitate cu manualul de instrucțiuni.

Declarația de conformitate se bazează pe următoarele date: Raport de

măsurare nr.: 6440-7600/2008 emis de laboratorul certificat nr. 1103 VTÚPV Vyškov Raport de măsurare nr.:
6440-697/2008 emis de laboratorul certificat nr. 1103 VTÚPV Vyškov Această declarație de conformitate este
creată în responsabilitatea exclusivă a producătorului.

În Litomyšl 28 august 2014

Ing. Jan Horak

director executiv Tel.: +420

731 441 541 info@dogtrace.com

www.dogtrace.com

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JH' or similar, written over a faint grid.

Vă mulțumim că ați ales produsul
Dogtrace d-control
de la VNT electronics sro, Republica Cehă.
VNT electronics sro • Nemcice 23 • 561 18 Nemcice
Telefon: +420 461 310 762 • Republica Cehă • www.dogtrace.com

În același timp, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest dispozitiv.
și păstrați-l pentru o posibilă consultare ulterioară.

VNT Electronics sro declară prin prezenta că dispozitivul d-control
easy, 400, 600, 1000 și 1600 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE.

O NOTĂ:

Oricine poartă un dispozitiv personal de asistență cardiacă (stimulator cardiac, defibrilator) trebuie să ia măsuri
preventive adecvate. D-control emite un câmp magnetic specific (partea inferioară a telecomenzii și semnalul RF).

Frecvență = 869,525 MHz, putere maximă de transmisie = 500 mW.

Cuprins

Introducere. ...	
Conținutul livrării...	
Accesorii optionale...	
Descriere produs. ...	
Introducerea și înlocuirea bateriilor6	
Pornirea și oprirea...	
Programarea (setare compatibilă) a telecomenzii și a receptorului 9	
Cum se folosește telecomanda...	
Cum puteți verifica dacă sistemul dumneavoastră Dogtrace d-control funcționează corect? 12	
Pentru cele mai bune rezultate...	
Începem cu zgarda de dresaj. ...	
Sfaturi...	
Instrucțiuni de utilizare. ...	
Întreținere. ...	
Depanare	
Garanție. 19	
Specificații tehnice. ...	
Condiții de garanție. ...	
Certificat de garanție. 24	

Prefață

Ai nevoie de control imediat asupra câinelui tău? Vrei să-ți dresezi și să-ți educi câinele ușor, rapid, precis și eficient? Sistemul electronic de dresaj Dogtrace d-control, format dintr-un transmițător și o zgardă, te ajută să-ți dresezi câinele cu un nivel de eficiență de neatinz cu alte metode. Un transmițător portabil (similar cu telecomanda televizorului) îți permite să dai comenzi de la distanță. Există două tipuri de comenzi: un semnal acustic de avertizare, un impuls electronic de avertizare scurt și un set de impulsuri electronice corective. Intensitatea impulsurilor electronice este ușor reglabilă. Sistemele electronice ale transmițătorului și zgardei utilizează tehnologie modernă bazată pe microprocesoare cu un singur cip și comunicare wireless. Datorită designului ergonomic și a zgardei ușoare, acesta poate fi utilizat și pentru câinii de talie mică.

Conținutul livrării

Zgardă (receptor) pentru câini cu curea (2 buc. pentru d-control 602, 1002, 1602)

Electrozi 12 mm și 17 mm (2× pentru d-control 602, 1002, 1602)

Baterie litiu CR2 3V (2× pentru d-control 602, 1002, 1602)

2 baterii alcaline LR6 1,5 V

Tub de descărcare cu neon (2× pentru d-control 602, 1002, 1602)

Telecomandă (emițător) cu cleme Cablu

pentru agățarea emițătorului în jurul gâtului

Instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție

DVD – Dresaj canin

Valiză

Accesorii selectabile

Zgărzi ușoare pentru câini Diverse curele
țesute Electrozi de schimb


Baterii de rezervă
Garnitură de schimb
Șuruburi de schimb

Descriere produs

TELECOMANDĂ



ZGARDĂ PENTRU CÂINE CU CUREA

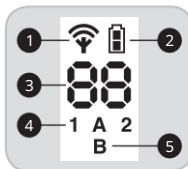

DESCRIERE
DES
Panouri LCD

TELECOMANDĂ – 1 - Buton amplificator, 2 - Buton impuls scurt sau continuu, 3 - Buton semnal acustic, 4 - Afișaj LCD iluminat, 5 - Butoane de selectare a nivelului impulsului de corecție, 6 - Buton pornit/oprit, 7 - Buton de selectare pentru câinele 1 sau 2.

ZGÂR CU CURELĂ – 1 - Curea țesută, 2 - Electrozi, 3 - LED indicator, 4 - Țintă.

PANOU LCD – 1 - semnal de transmisie, 2 - semnal de nivel baterie, 3 - semnal al nivelului setat al impulsurilor de corecție, 4 - indicarea alegerii între impulsul A și B, 5 - selectarea impulsului de corecție scurt sau lung.

Introducerea și înlocuirea bateriilor

INTRODUCEREA/ÎNLOCUIREA BATERIEI ÎN DISPOZITIV (ZGOLĂ)

Folosind o șurubelniță Phillips mică, slăbiți cele 4 șuruburi de la capacul

Receptor. Introduceți bateria litiu de 3 V tip CR2. Respectați polaritatea corectă, indicată de simbolul „+” de pe punctul de conectare plat din compartimentul bateriei (vezi fotografia).

Se va auzi un semnal sonor pentru a indica faptul că bateria a fost instalată corect.

Dacă nu auziți un semnal sonor după introducerea bateriei, scoateți-o imediat. Verificați polaritatea și apoi încercați să o reintroduceți. Înainte de a pune la loc capacul, verificați dacă sigiliul este bine fixat.

este așezat corect în canelura capacului. Apoi, strângeți din nou cele patru șuruburi de pe capacul receptorului, folosind o forță adecvată.

NOTĂ: Înainte de a schimba bateriile, opriți întotdeauna receptorul, scoateți

Scoateți bateria și scurtcircuitați contactele bateriei cu un obiect metalic (de exemplu, o șurubelniță, o foarfecă etc.).

Verificarea stării bateriei

Pentru a verifica bateria din receptor, verificați indicatorul luminos de pe partea frontală a receptorului (zgardă pentru câini): Bateria este încărcată: când este pornit, indicatorul de stare se aprinde lent în verde.

Bateria este descărcată: când este pornită, clipește

Indicatorul de stare este roșu. Pregătiți bateria de litiu de rezervă de 3

V tip CR 2 și continuați conform instrucțiunilor din paragraful anterior „Introducerea bateriei în receptor”.

Verificați dacă receptorul funcționează corect.

Marcajul polarității bateriei



INSTALAREA /ÎNLOCUIREA/ BATERIEI DIN TELECOMANDĂ

Există un șurub pe spatele telecomenzii. Deșurubați-l și

Deschideți cu grijă capacul telecomenzii. Introduceți noua baterie alcalină AA de 1,5 V, respectând polaritatea corectă. Apoi , puneți la loc capacul telecomenzii și strângeți șurubul cu suficientă forță.

NOTĂ: Bateria de rezervă pot fi folosite și pentru telecomandă, acestea

Totuși, acestea nu oferă suficientă tensiune pentru a afișa corect verificarea stării bateriei pe LCD.

Verificați nivelul bateriei

Pentru a verifica bateria din transmțător, consultați afișajul LCD:

Bateria este complet încărcată: când este pornită, simbolul bateriei de pe afișajul LCD este aprins constant.

Bateria este descărcată: când dispozitivul este pornit, simbolul bateriei începe să se aprindă.

Pregătiți două baterii alcaline AA (LR6) de rezervă de 1,5 V și urmați instrucțiunile din secțiunea de instalare a bateriilor telecomenzii de mai sus. Verificați dacă telecomanda funcționează corect.

NOTĂ: Opriti întotdeauna telecomanda înainte de a schimba bateria și

Scurtcircuitați contactele bateriei cu un obiect metalic.

Pornirea și oprirea

PORNIREA / OPRIREA TELECOMANDEI

Pornire : apăsați butonul negru timp de 1 secundă

Pornit/Oprit situat pe telecomandă. Afișajul LCD se aprinde când dispozitivul este oprit.



Buton

Oprire: Apăsați din nou butonul negru Pornit/Oprit timp de 1 secundă . Afișajul LCD se va opri pentru a indica faptul că dispozitivul se oprește.



PORNIREA / OPRIREA RECEPTORULUI (ZGARDULUI)

Un sistem de comutare magnetică situat în telecomandă este utilizat pentru a porni sau opri receptorul (zgarda pentru câine).

Pornire : Țineți partea inferioară a telecomenzii pe țința receptorului timp de 1 secundă (vezi ilustrația).

Indicatorul se va aprinde în verde, indicând că receptorul este gata de utilizare.

Oprire: Țineți din nou partea inferioară a telecomenzii pe țința receptorului timp de 1 secundă (vezi ilustrația). Indicatorul receptorului se va aprinde în roșu. Receptorul este acum oprit.

NOTĂ : Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți întotdeauna receptorul după fiecare sesiune de dresaj canin. Dacă nu veți utiliza receptorul pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să scoateți bateria.

Poziția la pornirea/oprirea dispozitivului și la asocierea emițătorului cu receptorul



Programarea /setarea compatibilă/ a telecomenzii și a receptorului

Fiecare telecomandă are propriul cod radio. Programarea telecomenzii (setarea compatibilității) cu receptorul (zgarda pentru câini) se efectuează fie la prima utilizare a sistemului Dogtrace d-control, fie cu o telecomandă sau un receptor nou (în cazul pierderii unuia sau altuia). Această procedură vă permite să setați compatibilitatea dintre telecomandă și receptor (zgarda pentru câini).

IMPORTANT: Înainte de a începe programarea (înainte de prima utilizare a receptorului sau înainte de reprogramare, asigurați-vă că nimeni altcineva nu folosește telecomanda d-control sau orice alt produs Dogtrace în imediata apropiere. În caz contrar, receptorul ar putea primi accidental cod de la această telecomandă și ar putea fi reprogramat la codul respectiv. Dacă se întâmplă acest lucru, va trebui să reprogramați receptorul cu telecomanda.

Porniți emițătorul.

Folosește telecomanda pentru a selecta butonul pentru Câinele A.

Așezați partea inferioară a telecomenzii pe discul receptorului (vezi fotografia de la pagina 8). LED-ul verde va lumina continuu și, după aproximativ 6 secunde, va intra în modul programabil, indicat de aprinderea continuă în roșu a LED-ului.

Acum scoateți emițătorul și apăsați butonul pentru semnalul acustic



situat pe telecomandă. Această acțiune stabilește setarea compatibilă, iar receptorul emite un semnal sonor.

Selectați câinele nr. 2 de pe transmițător folosind butonul de selecție și repetați procesul (se aplică celui de-al doilea guler de la modelele d-control 602, 1002, 1602).

REPROGRAMAREA RECEPTORULUI

Receptorul poate fi reprogramat de un număr nelimitat de ori, fie folosind aceeași telecomandă, fie folosind o telecomandă diferită (consultați secțiunea Programare /setare compatibilă/ a telecomenzii și receptorului).

Noastre
SFAT

Un număr nelimitat de receptoare poate fi programat pe un singur transmițător, ceea ce este util atunci când se dresază mai mulți câini împreună. Două transmițătoare pot fi programate într-un singur receptor, care poate fi folosit, de exemplu, de un profesionist (instructor sau dresor de câini) pentru a corecta dresajul câinilor.

Cum se folosește telecomanda

Telecomanda Dogtrace d-control este concepută să funcționeze cu două receptoare conectate unul la celălalt (la alegere, câinele A sau câinele B).



Buton: – Semnal acustic

Apăsarea butonului de semnal acustic va transmite un semnal acustic către receptor de la o distanță lungă. Nu există limită de timp pentru această funcție: dispozitivul va emite semnalul atât timp cât țineți apăsat butonul, iar LED-ul de pe receptor va lumina verde continuu.

Telecomanda va afișa simbolul programului pe ecranul LCD.



buton – Impuls scurt sau impuls lung – (Opțiunea A/B)

Apăsând acest buton, îi trimiteți câinelui dvs. un semnal sub forma unui impuls electronic transmis între doi electrozi de pe receptorul zgardei pentru o perioadă de timp definită. Puteți alege un impuls mai scurt de 1 secundă (indiferent de cât timp țineți apăsat butonul). Cu toate acestea, butonul trebuie ținut apăsat cel puțin o secundă. LED-ul roșu de pe receptor va clipi.

Sau puteți alege impulsul lung, care durează atât timp cât țineți apăsat butonul, dar este limitat la maximum 8 secunde. LED-ul roșu de pe receptor va lumina continuu. Simbolul de transmisie va apărea pe ecranul LCD al telecomenzii. Puteți selecta semnalul scurt (opțiunea A) sau impulsul continuu (opțiunea B) apăsând repetat butonul pentru a selecta primul câine. Dacă utilizați un al doilea guler, apăsați butonul pentru a selecta al doilea câine.

buton  – Booster (pentru al doilea nivel selectabil al impulsului de corecție)
Apăsând acest buton, îi trimiteți câinelui dvs. un semnal sub formă de impulsuri electronice transmise de doi electrozi atașați la zgarda receptorului. Impulsurile durează pe tot timpul cât țineți apăsat butonul, dar maximum 8 secunde. LED-ul roșu de pe receptor luminează continuu. Ecranul LCD al telecomenzii afișează simbolul transmisiei și valoarea impulsului de corecție selectată.

Pentru a programa nivelul de amplificare, țineți apăsat butonul de selecție pentru câinele numărul 1 până când afișajul LCD începe să se aprindă. Apoi, utilizați

Butoanele de  valoarea impulsului de corecție selectată și control confirmă acest lucru apăsând repetat butonul de selecție al câinelui 1. Programarea butonului Booster pentru al doilea receptor se realizează în același mod, doar că pentru pașii enumerați mai sus se folosește butonul de selecție pentru al doilea câine 2.

Butoane de control 
Butoanele sunt folosite pentru a regla rapid intensitatea impulsului zgarii receptorului. Pot fi setate 30 de niveluri, care sunt afișate pe ecranul LCD cu numerele 1–30. La modificarea setării nivelului impulsului de corecție, ecranul LCD se aprinde pentru 3 secunde.

Nivelul 0: fără puls. Nivelul 1: pulsul cel mai slab. Nivelul 30: pulsul cel mai puternic.

Butoane de control 
Butoanele sunt folosite pentru a seta alegerile câinelui.

Cum să verificați dacă Dogtrace d-control funcționează corect

Puteți verifica oricând dacă kitul dumneavoastră funcționează corect. Înainte de a face acest lucru, asigurați-vă că zgarda receptorului este oprită.

Conectați capetele eprubetei la ambii electrozi (deconectați electrozii, introduceți firele eprubetei sub ei astfel încât să se fixeze bine și apoi strângeți din nou electrozii).

Porniți telecomanda și receptorul.

Apăsați butonul pentru a trimite un impuls de corecție. Eprubeta este pornită prin intermediul semnal licăritor recepția semnalului. Modificarea intensității impulsului datorată selecției de la 1 la 4 este vizibilă prin intermediul unei lumini mai slabe sau mai puternice din eprubetă.

În acest moment, impulsul de corecție este indicat doar prin aprinderea eprubetei, adică electrozii înșiși nu emit impulsuri de corecție.



Imagine: Atașarea eprubetei cu neon

Pentru cele mai bune rezultate

Comenzile pe care le transmiteți câinelui în timpul dresajului sunt transmise de la emițător la zgardă și receptor prin intermediul undelor radio. Propagarea undelor radio este influențată de o varietate de factori și, în condiții normale, atinge o distanță de aproximativ 600–1600 de metri pentru acest dispozitiv (în funcție de tip, condiții geografice și mediu).

Pentru a obține cele mai bune rezultate cu dispozitivul dvs., urmați instrucțiunile de mai jos
Instrucțiuni:

Țineți telecomanda în mână și nu acoperiți antena pentru a asigura o recepție bună.
conexiune de atins.

Ținerea telecomenzii în fața dumneavoastră, cu mâna întinsă, îi mărește raza de acțiune. Înainte de a utiliza setul de antrenament, verificați bateriile din telecomandă și în guler și înlocuiți-l dacă este necesar.

Performanța bateriei scade ușor la temperaturi sub 0°C. Dacă este posibil, păstrați

Depozitați telecomanda într-un mediu cald (de exemplu, în buzunar) și scoateți-o doar atunci când este utilizată.

ALEGerea ELECTROZILOR

Fiecare pachet conține două tipuri de electrozi. Dacă câinele dumneavoastră este mic și are blană scurtă, folosiți electrozi scurți. Dacă aveți un câine de mărime medie cu blană mai lungă, folosiți electrozi lungi.

ATAȘAREA ZGĂRZII

Cureaua zgărzii trebuie ajustată astfel încât electrozii să aibă contact cu pielea câinelui.

Dacă cureaua este prea lejeră, este posibil ca zgarda să se miște, iar frecarea repetată poate irita pielea câinelui. În plus, contactul fiabil dintre electrozi și suprafața pielii nu este garantat, împiedicând funcționarea corectă a zgardei. Nu recomandăm să lăsați zgarda în același loc timp de mai multe ore, deoarece acest lucru ar putea provoca iritații ale pielii. Dacă câinele dvs. trebuie să poarte zgarda pentru perioade lungi de timp, schimbați-i locația pe gât în mod regulat.

Noastre
SFAT

Dacă atașați receptorul la gâtul câinelui, puteți mări raza de transmisie.

Începem cu zgarda pentru câini de dresaj

O condiție prealabilă importantă pentru utilizarea zgărzii de dresaj sunt cunoștințele de bază despre dresajul canin ale persoanelor care doresc să efectueze dresajul.

Dacă nu dețineți aceste cunoștințe, vă recomandăm să contactați un centru de dresaj, un club chinologic sau o școală canină unde puteți învăța principiile comunicării cu câinele dumneavoastră.

Puteți folosi zgarda pentru câini la un câine tânăr în vârstă de 6 luni, după ce a terminat dresajul de bază „ȘEZETI”, „CULTAT”, „JOS” sau cel puțin „PUF / NU”, „ NU TREBUIE”...

Îi ceri să dea aceste comenzi în același timp cu semnalul acustic de la

Zgardă de dresaj pentru ca câinele să dezvolte o conexiune între comandă și semnal. Fiecare comandă executată ar trebui să fie întotdeauna urmată de o recompensă sau cel puțin de o laudă, astfel încât câinele să se bucure de executarea comenzilor tale și pentru ca dorința lui de a te mulțumi să crească continuu. Nu ar trebui să iei o comandă respectată de bună și să pedepsești doar neascultarea - câinele și-ar pierde rapid interesul pentru tine.

Dacă nu sunteți sigur dacă câinele dumneavoastră va asculta când este chemat, începeți să- l

Antrenament, de exemplu, atunci când este în lesă de urmărire.

Câinele dumneavoastră va trebui să se obișnuiască cu zgarda; lăsați câinele să poarte zgarda câteva zile, dar nu o folosiți, astfel încât să nu înțeleagă imediat legătura dintre aplicarea ei și efectul acesteia.

Dresaj pozitiv și eficient – Dresajul necesită timp: nu fiți nerăbdători și prea repede!

Alegeți un mediu familiar, un loc cu care câinele dumneavoastră este obișnuit.

Alege momentul potrivit pentru a apăsa butonul; exact în momentul în care câinele tău face ceva nepermis.

În caz de probleme și pentru sfaturi suplimentare, nu ezitați să contactați să contactezi un dresor de câini profesionist.

Nu recomandăm utilizarea zgardei la câinii care nu sunt în stare bună afecțiune fizică (de exemplu, probleme cardiace, epilepsie etc.) sau tulburări de comportament.



Semnal acustic: Modul

de utilizare depinde de tine, în funcție de cum vrei să-ți dresezi câinele. Folosind semnalul acustic, poți:

Avertisment sonor pentru câinele tău atunci când face ceva greșit, Atrage atenția câinelui tău...

Învățați câinele că acest semnal înseamnă comanda „către mine”, „la pas”, chiar dacă câinele este departe de dumneavoastră (semnalul acustic înlocuiește astfel fluierul câinelui)

Semnalul acustic care precede impulsul este foarte eficient; câinele învață rapid să facă o legătură între comportamentul său încorect, avertismentul acustic și senzația neplăcută pe care o declanșează impulsul.

Este foarte important să folosiți întotdeauna semnalul acustic în același mod, astfel încât câinele dumneavoastră să știe ce este și să nu se irite.



buton – Impuls scurt sau continuu. Dacă câinele nu

se supune comenzii dumneavoastră și semnalului acustic ulterior, puteți trimite un semnal de corecție (la nivelul corespunzător) pentru a întrerupe activitatea sa neautorizată și a-i atrage atenția asupra dumneavoastră. Principiul acestui impuls corectiv nu este de a maltrata câinele; mai degrabă, pulsul este neplăcut pentru câine, astfel încât câinele va recunoaște curând legătura dintre comanda dumneavoastră, semnalul acustic și senzația neplăcută. În timp, veți avea nevoie doar de un minim de astfel de impulsuri corective, deoarece câinele le va asocia cu ușurință cu nerespectarea comenzii dumneavoastră. Apoi, va fi suficientă doar comanda combinată cu semnalul acustic.

Impuls continuu „B”

primul pas al antrenamentului

Impulsul trebuie folosit doar în timpul antrenamentului, într-un loc pe care câinele îl cunoaște bine

(la început)

Deoarece impulsul este mai lung, folosiți o intensitate mai mică și profitați mai mult de lungimea sa, astfel încât câinele să aibă timp să îl înțeleagă.

Impuls scurt „A”

Folosește această funcție pentru a corecta comportamentul câinelui tău

Impulsurile scurte sunt de obicei folosite în etapele ulterioare ale dresajului, după ce câinele a fost deja antrenat cu impulsuri lungi

Sunt selectate și impulsuri mai puternice decât în cazul antrenamentului cu impulsuri continue.

Buton  – Booster

Acest buton poate fi folosit pentru a personaliza telecomanda.

Puteți selecta un impuls scurt  cu butonul și puteți utiliza butonul pentru nivelul impulsurilor lungi de corecție pe care l-ați ales sau puteți utiliza butonul

Setați un nivel mai mare de impulsuri de corecție decât setarea butonului și utilizați această funcție pentru a rezolva situațiile extreme în care câinele dvs. nu a răspuns la nivelul implicit al impulsurilor de corecție. Cu toate acestea, utilizați aceste impulsuri de corecție doar în cazuri excepționale.

SFATURILE NOASTRE

Cu zgârzile de dresaj Dogtrace este excepțional de ușor și rapid să vă învățați câinele să:

merge la câlcăie chiar și fără a folosi lesa de câine

răspunde în mod fiabil la apeluri (comenzi „către mine”, „la câlcâi”)

se abține de la activități interzise („scârbesc”, „nu”, „nu trebuie”)

renunțarea la obiceiurile proaste din viața de zi cu zi cu oamenii, de ex.

Luarea de „probe” de pe masă, săritul pe oameni, săpatul, lătratul nedorit etc.

este posibilă o reantrenare precisă a practic fiecărui exercițiu, prin care câinele trebuie să execute aceste exerciții la fel de precis și fiabil ca și cum ar fi ținut într-o lesă (de până la câteva sute de metri lungime!) - dar dependența nedorită de lesa, pe care câinele o cunoaște foarte bine și își adaptează comportamentul la aceasta, este eliminată.

astfel încât să-i poți împiedica câinele să alerge animale sălbatice și să se îndepărteze de stăpânul său în natură – și astfel să evite problemele și pericolele care pot apărea

conectat – o soluție care înseamnă mai multă libertate pentru câinele dumneavoastră, care se poate deplasa acum complet liber chiar și în locuri în care altfel nu ar fi posibil sau sigur.

Învățați activități și comenzi speciale pentru serviciu, vânătoare, sport sau alte antrenamente

Folosește direct în timpul vânătoriei pentru a comunica cu câinele tău

o serie de alte activități și utilizări pe care proprietarul acestui

dispozitiv în timpul vieții de zi cu zi cu câinele descoperit rapid.

Instrucțiuni de utilizare

Nu așezați telecomanda în apropierea obiectelor sensibile la câmpuri magnetice reacționează și care ar putea fi deteriorate pentru totdeauna.

Nu depozitați niciodată d-control în locuri expuse la temperaturi ridicate.

Bateria trebuie înlocuită la fiecare doi ani, chiar dacă aparatul nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp. Nu lăsați niciodată o baterie descărcată în dispozitiv; aceasta ar putea curge și deteriora dispozitivul.

Contactul repetat al electrozilor cu pielea câinelui poate provoca iritații.

Dacă se întâmplă acest lucru, nu folosiți zgarda la câinele dumneavoastră până când nu au dispărut toate semnele de iritație a pielii.

ATENȚIE!!!

Dacă blana câinelui tău este udă, folosește un nivel mai mic de impuls corector decât cel pe care îl folosești în mod normal.

Întreținere

Pentru a curăța dispozitivul Dogtrace d-control, nu utilizați substanțe volatile precum solvenți, benzină sau alți agenți de curățare. Folosiți o cârpă moale și umedă și, dacă este necesar, un detergent neutru. Receptorul Dogtrace d-control (zgarda pentru câini) este impermeabil numai dacă etanșarea sa este în stare bună și a fost tratată cu vaselină siliconică. În acest caz, câinele dvs. poate înota în apă purtând zgarda. Pentru a menține impermeabilitatea receptorului, vă recomandăm să înlocuiți garnitura de cauciuc de sub capacul receptorului o dată pe an și să tratați în mod regulat garnitura cu vaselină siliconică.

De asemenea, asigurați-vă că curățați temeinic și verificați etanșarea gulerului după fiecare schimbare a bateriei și că strângeți șuruburile în mod corespunzător. Verificați-le în mod regulat și strângeți-le - dar numai cu o forță rezonabilă!

Telecomanda este impermeabilă doar la stropi de apă, nu și atunci când este scufundată. Este concepută să reziste la ploaie pentru o perioadă scurtă de timp. Protejați-o de apă și umezeală cât mai bine posibil. Dacă telecomanda cade în apă, este posibil să se deterioreze iremediabil sau să se distrugă.

Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din telecomandă și din receptor.

Zgarda pentru câini va memora configurația (codarea) pe care ați setat-o. Când o reporniți, va fi în modul selectat ultima dată.

Depanare

Înainte de a considera dispozitivul defect:

Citiți acest manual în mod repetat și asigurați-vă că cauza problemei nu este tensiunea scăzută a bateriei sau utilizarea necorespunzătoare.

Verificați dacă bateriile sunt introduse în locul corect și cu polaritatea corectă.

Dacă problema persistă, încercați să reporniți sistemul prin eliminarea

Pentru a inițializa bateria, scoateți-o din compartimentul pentru baterie al receptorului. Apoi, folosind un obiect metalic (de exemplu, o șurubelniță, o foarfecă etc.), scurtcircuitați cele două contacte din suportul bateriei timp de aproximativ 2 secunde. Reintroduceți bateria.

Dispozitivul va emite un semnal sonor pentru a confirma că bateria este introdusă cu polaritatea corectă.

Dacă această măsură nu ajută, **programați**

Receptor. Ștergeți codul anterior din memorie și apoi reconfigurați receptorul folosind telecomanda, urmând instrucțiunile din acest manual.

Dacă problema persistă, contactați vânzătorul.

garanție

Dogtrace garantează produsul împotriva oricăror defecte de fabricație timp de doi ani de la data achiziției.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru deteriorarea dispozitivului rezultată din utilizarea necorespunzătoare, reparații neautorizate sau dezasamblare.

Următoarele articole nu sunt acoperite de garanție:

Baterie

curele noi

Riscuri directe sau indirecte în timpul transportului produsului către vânzător

Deteriorarea produsului cauzată de neglijența utilizatorului sau de accidente (de exemplu, mușcături, lovituri, lovituri etc.) și de intervenția persoanelor neautorizate.

Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Specificații tehnice

EXPEDITOR

Greutate.	88 g pentru d-control 600, 1000; 95 g pentru d-control 1600 (fără baterie)
Interval de acțiune.	
Sursă de alimentare.	2x baterii alcaline LR6 1.5V
Durata de viață a bateriei.	6–12 luni, în funcție de utilizare
Frecvență (putere).	869,525 MHz (500 mW)
Antenă.	elicoidal sau cu ¼ de undă, în funcție de Model
Clasa de protecție.	
Securitatea și codificarea conexiunii radio.	Microcontroler Număr de niveluri de impulsuri. 30
Temperatura de lucru.	–10 °C până la +50 °C
Dimensiuni.	119 x 53 x 28 mm (fără antenă)


RECEPTOR (ZGARD)

Greutate.	56 g (fără baterie)
Sursă de alimentare.	
Durata de viață a bateriei.	6 luni, în funcție de utilizare
Frecvență.	869,525 MHz
Antenă.	
Clasa de protecție.	
Circumferință gât reglabilă.	20 până la 75 de centimetri
Dimensiuni.	64 x 42 x 30 mm

Gard electronic invizibil

Ai o pisică vagaboandă acasă care îți ignoră protestele și îi place să exploreze zona imediată și mai largă din jurul casei tale?

Sau un grădinar căruia îi place să îngrijească straturile de flori și legume sau un înotător pasionat căruia îi place să înoate în piscina dumneavoastră?

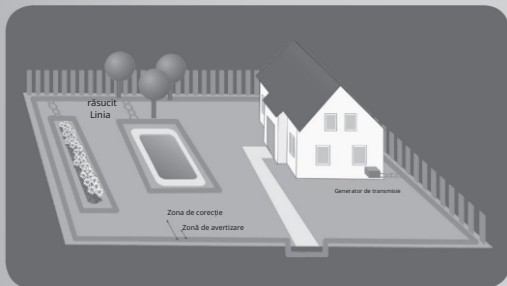

Electronica invizibilă

Gard Dogtrace d-gard, format dintr-un

generator de transmisie,
Sârmă de antenă și

Zgarda pentru câini, te ajută să-ți
ții câinele liber

a restricționa, a crea „zone
interzise” fără ca câinele să-și piardă
libertatea de mișcare.

Condiții de garanție

1. Perioada de garanție începe să curgă din momentul în care produsul este achiziționat de către consumator de la Condiția pentru revendicarea unei reclamații este confirmarea certificatului de garanție de către vânzătorul autorizat oficial.
O listă actualizată a vânzătorilor autorizați ai produselor marca Dogtrace este disponibilă publicului la www.dogtrace.com sau este disponibilă la biroul nostru și de la reprezentanții noștri de vânzări.
2. Garanția nu se aplică defectelor produsului care au apărut:
 - a) din cauza instalării necorespunzătoare sau a nerespectării instrucțiunilor furnizate de Instrucțiunile producătorului
 - b) din cauza utilizării necorespunzătoare a produsului
 - c) din cauza depozitării sau întreținerii necorespunzătoare a produsului
 - d) în cazul unei intervenții neprofesionale sau al unei reparații efectuate fără știrea producătorului
 - e) ca urmare a dezastrelor naturale și a forței majore
 - f) prin modificarea bunurilor efectuată de consumator, cu condiția ca o astfel de modificare să fi dus la deteriorarea sau la un defect al bunurilor.
 - g) ca urmare a deteriorării mecanice cauzate de consumator
 - h) ca urmare a oricărei alte acțiuni întreprinse de consumator care este în conflict cu prezentele condiții de garanție sau cu instrucțiunile de utilizare.
3. Garanția garantată se aplică numai bunurilor achiziționate de la vânzătorul autorizat oficial a devenit.
4. Garanția nu poate fi revendicată dacă bunurile nu au fost plătite integral sau dacă bunurile sunt la reducere.

5. Persoana care face reclamația este obligată să demonstreze defectul produsului pe care îl reclamă, să permită producătorului să verifice validitatea defectului și să evalueze amploarea acestuia și să nu încerce nicio reparație, ea însăși sau prin intermediul unei terțe părți. În același timp, este obligată să predea produsul producătorului într-o stare care să permită evaluarea defectului. În caz contrar, își va pierde orice drepturi în temeiul garanției producătorului pentru defectele produsului.
6. Reclamațiile consumatorilor decurg din răspunderea producătorului pentru defectele produsului, reglementate de legislația general aplicabilă. În cazul unui defect de fabricație dovedit al materialului, producătorul este obligat să înlocuiască produsul defect cu unul fără defecte.
7. Alte drepturi și obligații ale producătorului și ale persoanei îndreptățite să depună o reclamație sunt reglementate de prevederile legale generale obligatorii ale țării respective.

Producător:

VNT electronics sro
Smetanovo náměstí 104
570 01 Litomyšl
Republica Cehă Tel.: +420 731
441 541

Distribuitor autorizat:

Certificat de garanție:

Numărul fabricii

Data vânzării

Ștampila și semnătura comerciantului:



Versiunea 23.01.2015



Reproducerea acestui manual fără acordul expres al VNT electronics sro este interzisă.