

Zgardă de dresaj Patpet 628

Instrucțiuni de utilizare



Informații importante despre siguranță

Avertizare

Nu este potrivit pentru utilizarea cu câini agresivi. Nu utilizați acest produs dacă câinele dumneavoastră este predispus la comportamente agresive. Câinii agresivi pot provoca leziuni grave stăpânilor lor și altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dvs., consultați un medic veterinar sau un dresor certificat.

Observații

Siguranță în timpul dresajului cu lesă.


Când te dresezi în lesă, câinele tău ar trebui să fie legat cu o lesă fermă, suficient de lungă pentru a încerca să urmărească un obiect, dar suficient de scurtă pentru a nu putea intra pe drum sau în altă zonă periculoasă. De asemenea, trebuie să fii suficient de puternic fizic pentru a-ți imobiliza câinele dacă încearcă să urmărească.

Risc de deteriorare a pielii


Purtarea unui guler prea mult timp sau strângerea lui prea strânsă în jurul gâtului animalului de companie poate provoca leziuni ale pielii, de la roșeață la vezicule, o afecțiune denumită în mod obișnuit escare.

- Nu lăsați zgarda la câine mai mult de 8 ore pe zi.
- Dacă este posibil, aplicați zgarda la fiecare 1-2 ore.
- Nu atașați niciodată o lesă la zgarda electronică. Acest lucru va pune o presiune excesivă asupra contacte.
- După ce ați înotat sau ați mers pe jos prin ploaie, scoateți zgarda și nu o purtați cu blană udă, deoarece Blana umedă crește frecarea dintre contacte și piele.
- Dacă apare o erupție cutanată sau durere, întrerupeți utilizarea zgardei până când pielea se vindecă.
- Dacă afecțiunea persistă mai mult de 48 de ore, consultați un medic veterinar.
- Acest produs nu este o jucărie, vă rugăm să îl țineți departe de copii.
- Acest produs este potrivit numai pentru câinii sănătoși cu vârsta peste 6 luni.

Conținutul pachetului

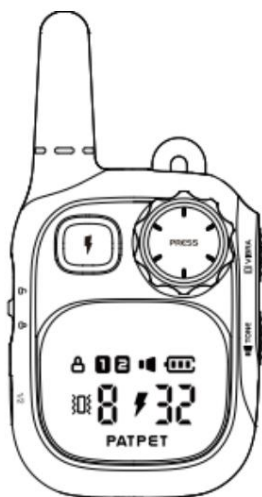

transmițător

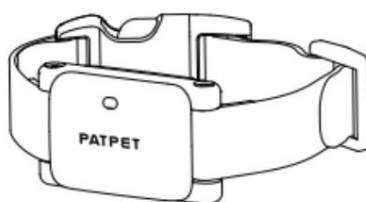

zgardă cu receptor




cablu de încărcare



curea de mână



instrucțiuni

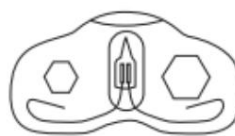

lampă de testare



Electrozi




extensii de cauciuc




contacte cu arc

Descriere:


Transmițător

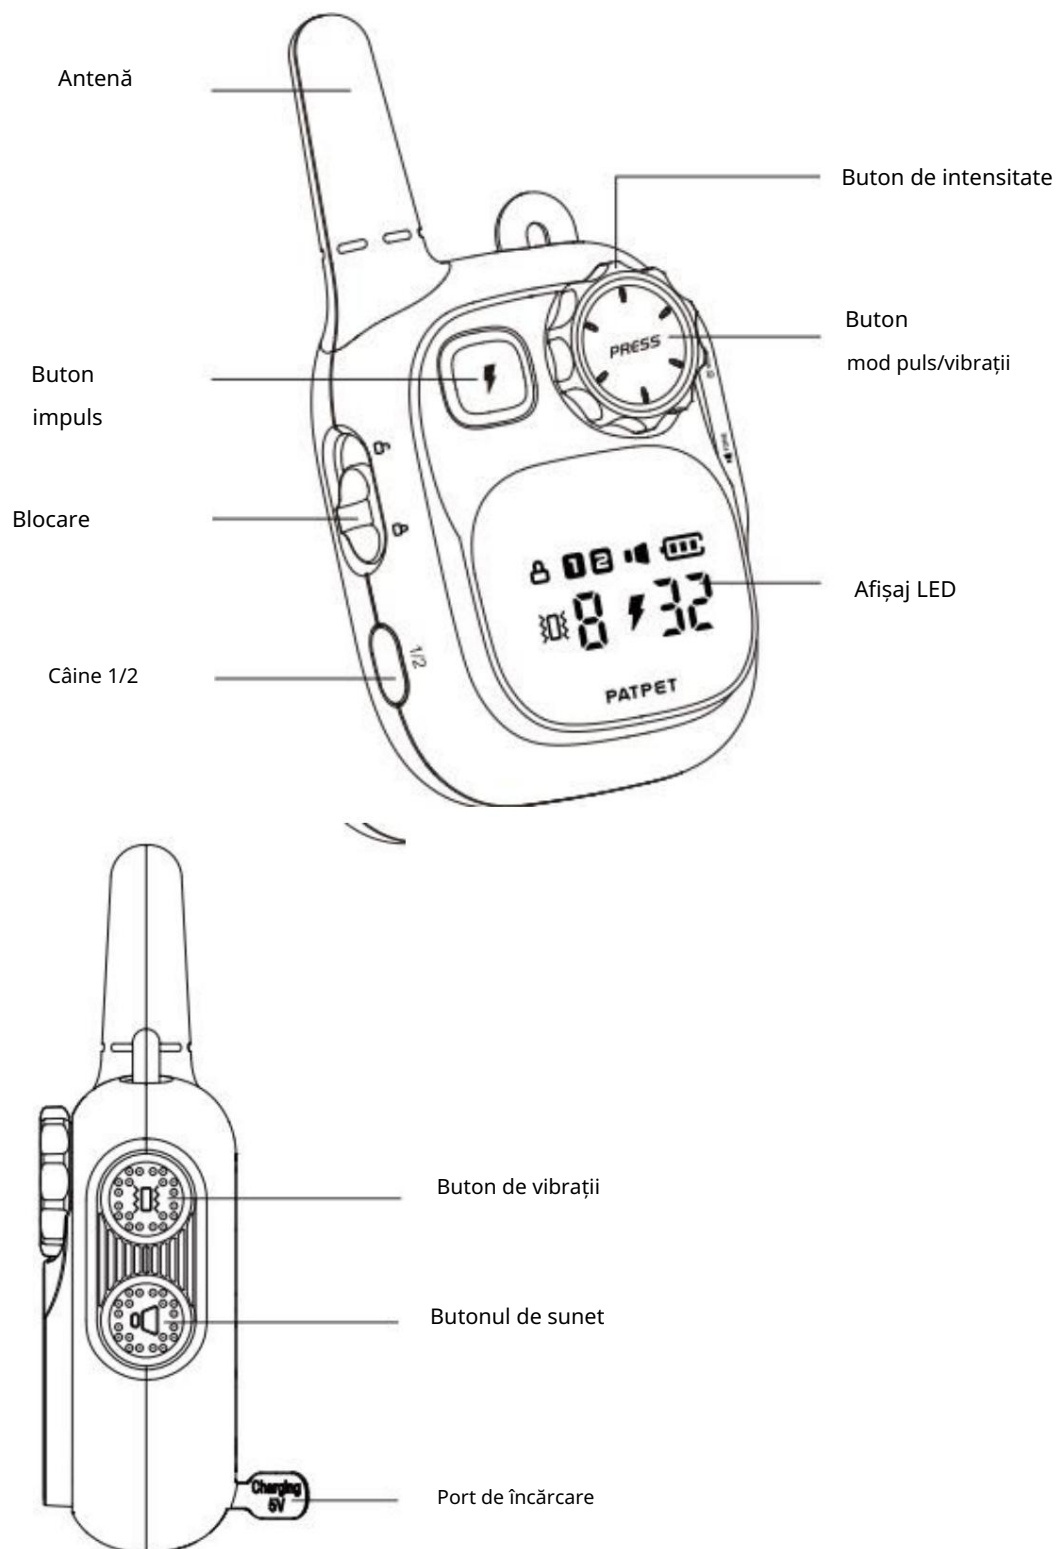

Afişaj LED

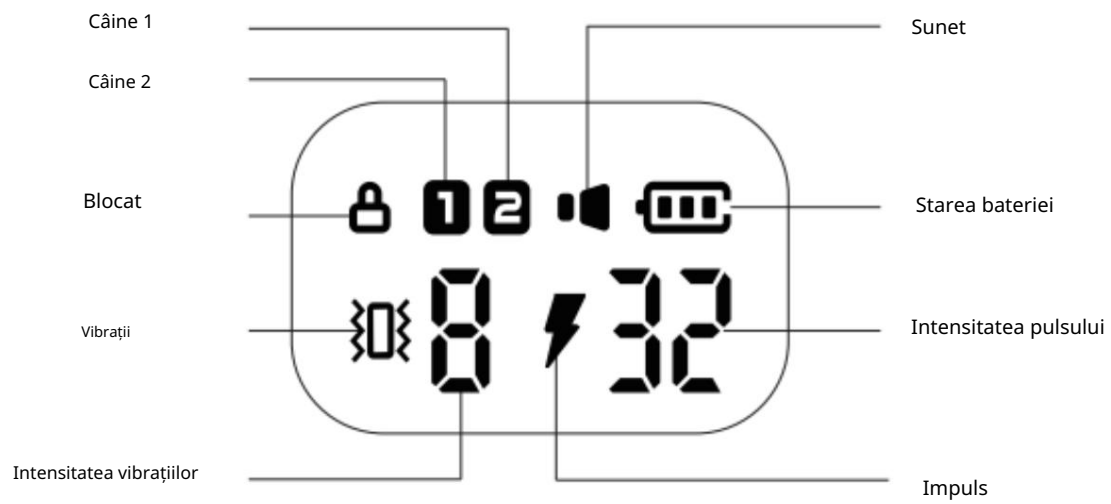


Zgarda cu receptor

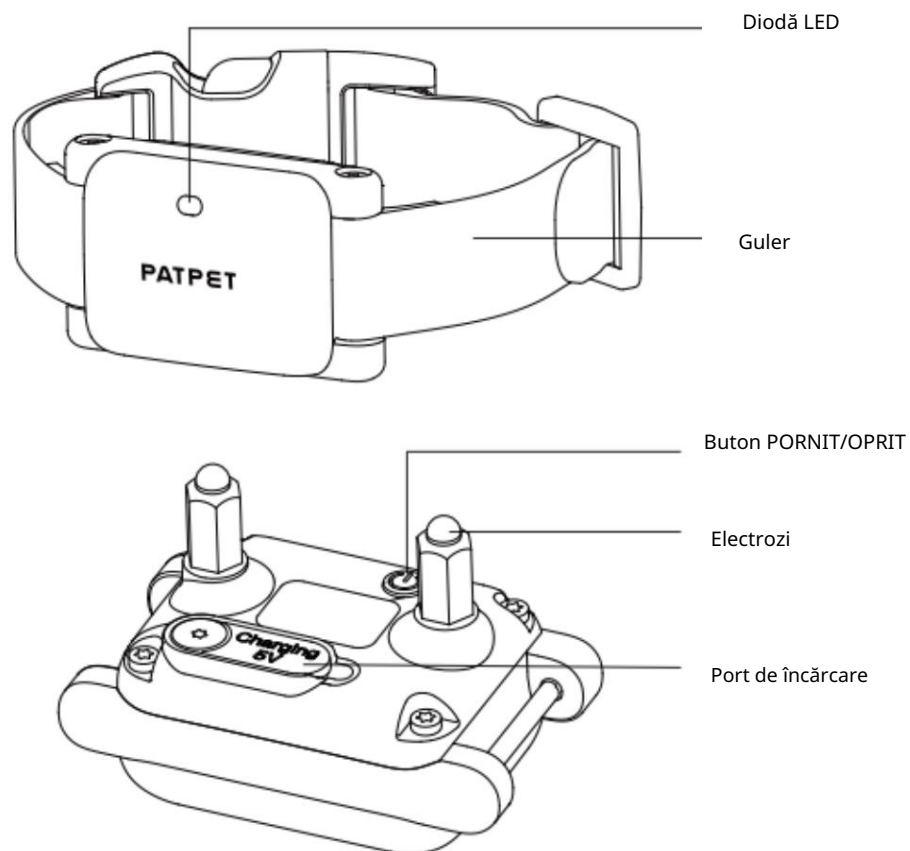


Încărcarea emițătorului și a receptorului

Încărcați transmițătorul când pe afișajul LED apare doar o bară sau când sistemul nu rămâne pornit după apăsarea unui buton.

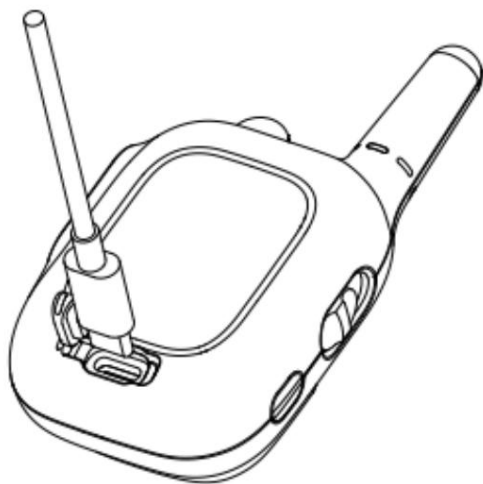

Când bateria este complet încărcată, afișajul va afișa starea completă a bateriei.

Dacă martorul luminos clipește în roșu sau nu se aprinde, încărcați receptorul.

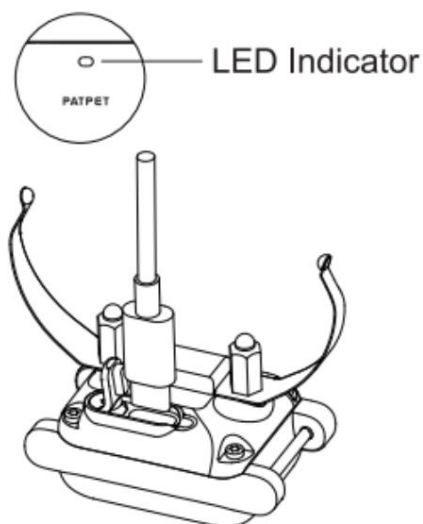

În timpul ciclurilor de încărcare, indicatorul luminează continuu în roșu și se aprinde când bateria este complet încărcată. verde.

Vă rugăm să completați următoarele informații despre baterie:



Zgarda electronică este echipată cu baterii Li-polimer care necesită o atenție specială pentru a le asigura o durată lungă de viață: este mai bine să nu lăsați bateria să se descarce complet și să o reîncărcați imediat, altfel poate provoca daune ireversibile. Țineți dispozitivul departe de căldură și frig extreme.

Când nu utilizați încărcătorul, deconectați-l de la sursa de alimentare.


Dacă dispozitivul nu va fi utilizat timp de 3 luni sau mai mult, încărcați complet bateriile.

Punerea și scoaterea zgardei de dresaj

Transmițător

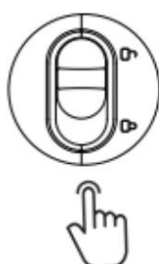
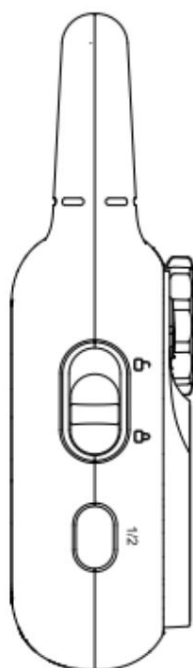


Pentru a debloca telecomanda, rabotați-o în sus.

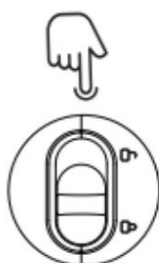

Rabotați în jos pentru a bloca telecomanda.

Receptor

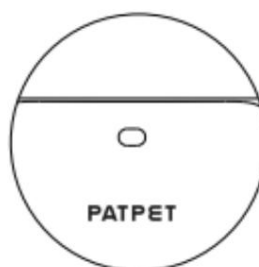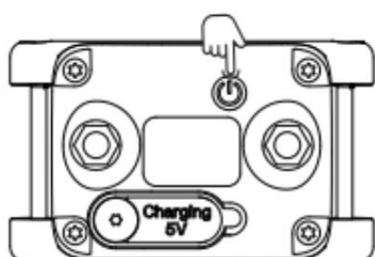


Apăsați butonul de pornire pentru a porni zgarda receptor, care va vibra o dată, iar lumina verde va clipi o dată.

Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a opri zgarda receptor. Apoi va vibra de două ori, iar lumina roșie va clipi de două ori.


Funcțiile butoanelor

1. Butonul Sunet

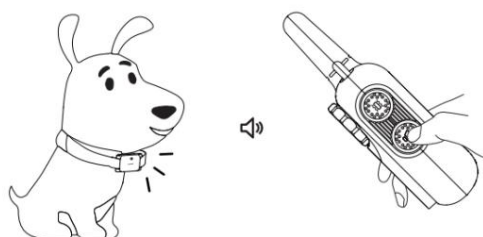

Trimite sunetul către receptor


2. Buton de vibrații

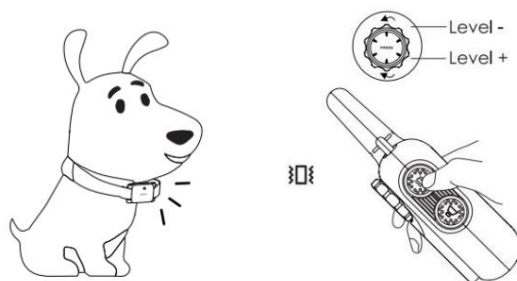

Trimite vibrații către receptor

Emite un stimul vibrator continuu atât timp cât butonul de vibrații este apăsat, timp de până la 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță care previne suprastimularea accidentală a câinelui).


3. Buton de impuls

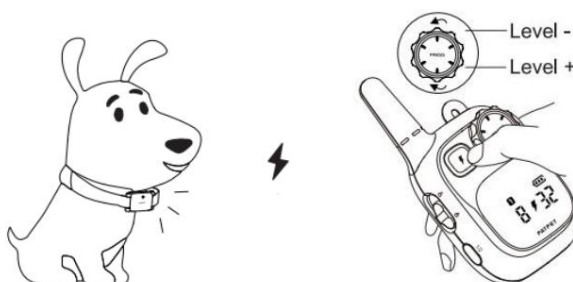

După apăsarea unei singure comenzi a butonului static, se trimite un impuls de stimulare cu intensitatea setată.

Dacă butonul static este apăsat continuu, impulsurile de stimulare sunt trimise atât timp cât butonul este apăsat, până la 10 secunde (aceasta este o caracteristică de siguranță pentru a preveni suprastimularea accidentală a câinelui).


4. Buton 1/2

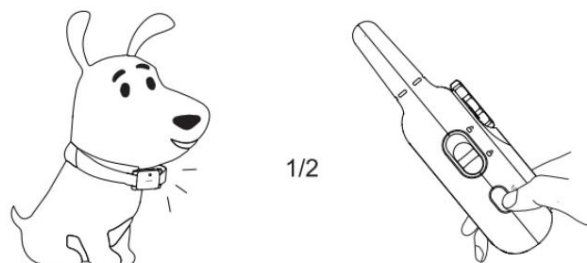

Dispozitivul permite dresajul a doi câini. Apăsați acest buton pentru a selecta un canal.

Notă: Apăsați și mențineți apăsat butonul „1/2” timp de 5 secunde pentru a debloca câinele 2 (aceasta este o măsură de siguranță pentru a preveni atingerea accidentală).

5. Butonul „Apăsare” și controlul intensității

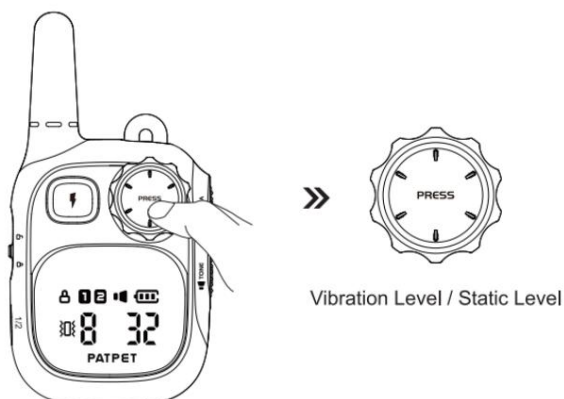


Butonul „Apăsare”: Vă permite să comutați între detectarea vibrațiilor și detectarea electricității statice.

Controlul intensității: Oferă mai multe niveluri de stimulare statică sau prin vibrații, astfel încât să puteți adapta corecția la temperamentul câinelui dumneavoastră.


După apăsarea butonului „Apăsare”, pictograma de vibrație sau stimulare statică va clipi de două ori pe ecran. Apoi, rotiți butonul de intensitate pentru a crește sau a reduce nivelul de stimulare.

Utilizarea lămpii de testare


1. Verificați dacă telecomanda și receptorul de pe zgardă sunt asociate.
2. Așezați lampa de testare vertical pe cele 2 puncte de contact și asigurați-vă că arcul metalic este în contact direct cu partea superioară a celor 2 puncte.
3. Apăsați butonul static de pe telecomandă. Lumina de testare se va aprinde. Cu cât sarcina statică este mai mare, cu atât lumina este mai roșie.

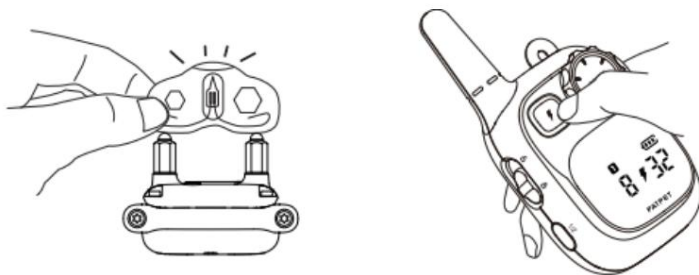

Notă: Pentru câinii cu păr mai scurt, utilizați 2 puncte de contact scurte și instalați capace conductive din silicon pe punctele de contact pentru a le face mai moi, ceea ce poate fi mai bine pentru pielea câinelui. Pentru câinii cu păr mai gros, utilizați 2 puncte de contact lungi și instalați o folie flexibilă de contact.

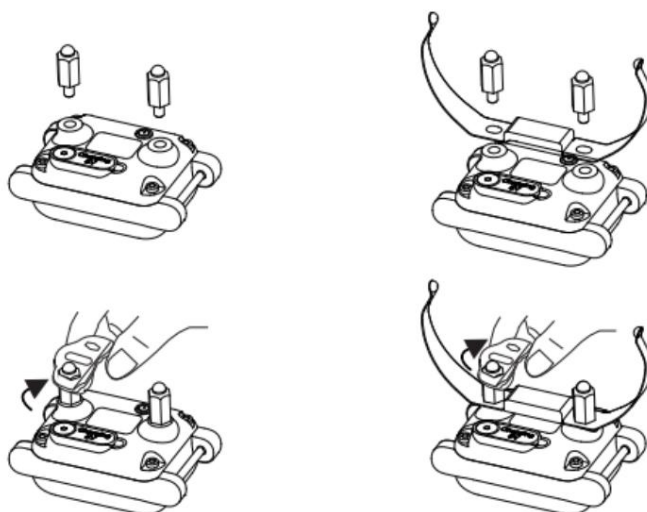

Punerea gulerului

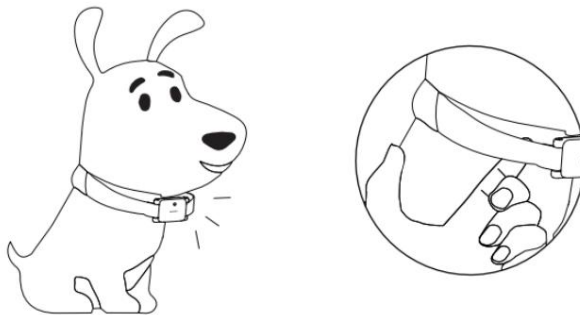

Zgarda trebuie ajustată astfel încât „punctele de contact” să fie în contact direct cu pielea. Ar trebui să fie posibilă introducerea unui deget între zgardă și pielea câinelui. Dacă zgarda este prea lejeră, punctele de contact nu vor putea fi stimulate în mod fiabil și pot apărea iritații ale pielii din cauza frecării.

Cum să găsești cea mai bună forță a impulsurilor pentru câinele tău

Foarte important: Începeți întotdeauna cu cel mai scăzut nivel și alegeți-l pe cel mai potrivit pentru câinele dumneavoastră.

Pentru a găsi cel mai bun nivel, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați butonul de stimulare de la nivelul 1 și observați reacția câinelui.
2. Măriți treptat nivelurile de stimulare până când câinele răspunde în mod fiabil la stimulare.
3. Dacă câinele dumneavoastră tot nu răspunde la nivelul 6, verificați dacă zgarda receptorului este potrivită. Dacă câinele dumneavoastră are blană lungă sau groasă, atașați o lamă cu arc de contact sau tundeți blana câinelui în jurul punctelor de contact. Dacă „punctele de contact” nu ating pielea câinelui, nu se produce stimulare statică.

Notă: Dacă ați urmat toți acești pași și câinele dvs. tot nu răspunde, vă rugăm să citiți capitolul „Utilizarea luminii de testare”.


Sfaturi de antrenament

Dacă vrei să corectezi comportamentul nepotrivit al câinelui tău, cum ar fi lătratul, urmează acești pași.

1. Așezați o zgardă separată, nemetalică, în jurul gâtului câinelui peste zgarda receptor și atașați-o ghid.

Notă: Asigurați-vă că gulerul suplimentar nu exercită nicio presiune asupra punctelor de contact.


2. Țineți lesa și telecomanda.
3. Alegeți intensitatea impulsurilor câinelui dumneavoastră.
4. Când câinele latră, apăsați butonul de stimulare și dați comanda „Nu” sau „Nu lătra”.
5. Odată ce câinele se oprește din lătrat, eliberați imediat butonul de stimulare și lăudați-l.
6. Dacă câinele ignoră stimularea, creșteți nivelul de intensitate cu 1 până la 3.
7. Exersați acest antrenament în mai multe scene diferite.

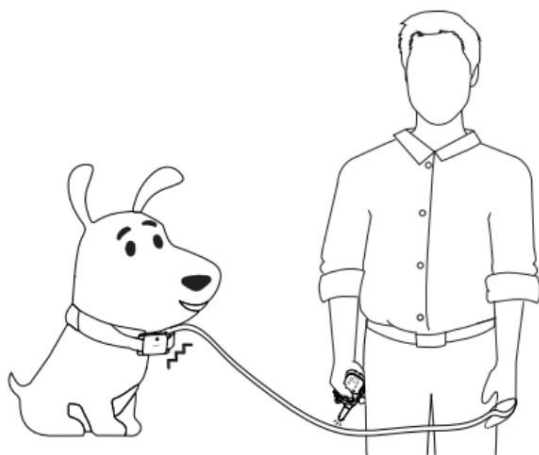

Asocierea dispozitivelor

Notă: Puteți sări peste acest pas deoarece dispozitivul este deja asociat din fabrică.

1. Asigurați-vă că receptorul este oprit și că comutatorul de canal al transmițătorului este setat pe „dog 1”.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare al receptorului timp de 3 secunde, până când luminile încep să clipească alternativ. luminile roșii și verzi clipească.

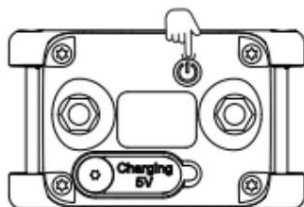

3. Pentru a asocia receptorul, apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele bip și vibrații de pe telecomandă. controlori.



4. Împerecherea a reușit, lumina verde de pe receptor clipește de trei ori.



Împerecherea unui al doilea receptor

Notă: Trebuie să aveți un receptor suplimentar.


1. Asigurați-vă că receptorul este oprit și că butonul de canal de pe telecomandă este setat pe „Câinele 2”.

Notă: Apăsați și mențineți apăsat butonul „1/2” timp de 5 secunde pentru a debloca psa2 (aceasta este o măsură de siguranță pentru a preveni contactul accidental).

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare al receptorului timp de 3 secunde, până când luminile încep să clipească alternativ. luminile roșii și verzi clipeesc.
3. Apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele de sunet și vibrații de pe telecomandă pentru a porni receptorul. împerecheate.
4. După asocierea cu succes, receptorul va emite 3 bipuri, iar lumina verde va clipi de 3 ori.

Comutarea receptorului

2 câini pot fi dresați separat. Butonul de canal de pe controler selectează câinele care urmează să fie dresat.

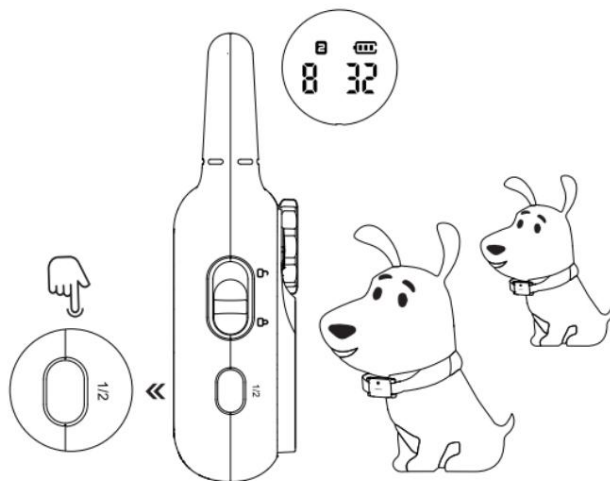

Întrebări și răspunsuri

Întrebare: Este descărcarea statică sigură pentru animalul meu de companie?

Răspuns: Este neplăcut, dar inofensiv pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să alegeți nivelul adecvat de electricitate statică. Dispozitivele electronice de dresaj necesită interacțiune și dresaj din partea proprietarului.

Întrebare: Câinele meu nu răspunde la sistem.

Răspuns: - Verificați dacă receptorul și emițătorul sunt pornite.

- Asigurați-vă că canalul 1 sau 2 al telecomenzii se potrivește cu zgarda receptorului. Dacă nu, conectați din nou telecomanda și zgarda receptorului. Consultați secțiunea „Asociere” pentru mai multe informații.

- Asigurați-vă că zgarda este suficient de strânsă, astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.

- Punctele de contact pot fi prea scurte pentru câine. Înlocuiți-le cu puncte de contact mai lungi sau cu lame cu arc de contact mai potrivite pentru câine. Dacă utilizați deja cele mai lungi puncte de contact disponibile, este posibil să fie nevoie să tundeți părul de pe gâtul câinelui, astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea acestuia.

- Intensitatea poate fi prea mică pentru câinele dumneavoastră. Măriți stimularea până când câinele răspunde, de obicei prin mișcarea gâtului, clătinarea capului, privirea peste umăr etc. (răspunsul poate fi foarte subtil).

Întrebare: Receptorul nu pare să ofere stimulare statică câinelui?

Răspuns: Puncte de contact de la receptor. Conectați lumina de testare la receptor și încercați stimularea.

Dacă lumina de testare este aprinsă, receptorul furnizează stimulare.

Întrebare: Care este raza de acțiune a acestui model? Îmi place să-mi scot câinii afară la joacă.

Răspuns: Conform testelor repetate efectuate de ingineri, este de 600 m în condiții geografice deschise. Trebuie menționat că raza efectivă de acțiune a comunicațiilor wireless este afectată de teren, vreme, vegetație și alte dispozitive wireless.

Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție

Dispozitivul este aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat cu marcajul CE. Toate documentele necesare sunt disponibile pe site-ul nostru www.zgarzi-electro.ro Parametrii tehnici, funcțiile și erorile de tipar sunt rezervate.



Centru de service și distribuție

Zgarzi-electro.ro

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga

Republica Cehă

Tel: +4 031 229 5337

Email: info@zgarzi-electro.ro