

Fresco Ez G o
Ghid pentru animale de companie

Model / Model : WF 0 0 5

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.
Păstrați manualul într- un loc sigur pentru referințe ulterioare.

01/ În interiorul cutiei



Fântână*1



Bază*1



Filtru*1




Spumă*1



Manual*1

02/ Faceți cunoștință cu fântâna inteligentă

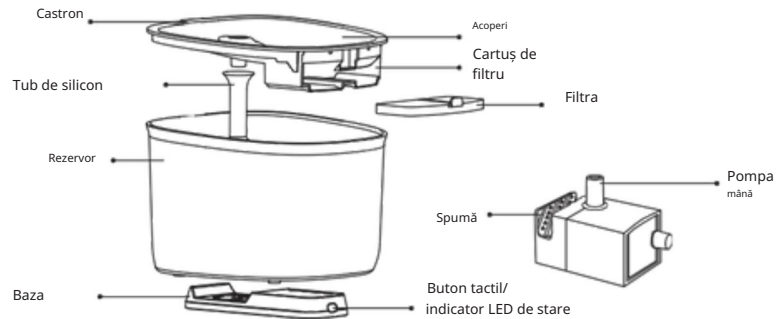

03/ Operațiune

1 Curățenie

Rezervorul, capacul și cartușul filtrului sunt lavabile.

Ștergeți suprafața găleii înainte de utilizare sau uscat.

Nu spălați perna.

Clătiți filtrul și înmuiați-l în apă curată timp de 5 minute.




2 Împlinire

Când turnați, asigurați-vă că apa nu depășește linia de nivel maxim.




3 Construiți paginile

Asamblați vasul filtrului, filtrul și capacul așa cum se arată și așezați-le în găleată.

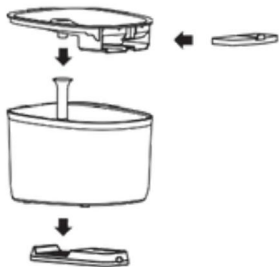

5 Înlocuirea accesoriilor Se

recomandă înlocuirea filtrului și a spumei la fiecare 30 de zile.

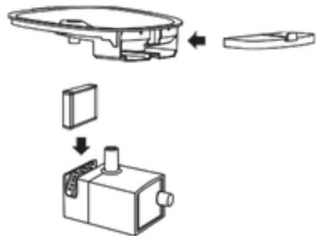

4 Pornirea alimentării


Conectați cablul la adaptorul de alimentare, apoi introduceți-l într-o priză de perete.

Adaptorul (USB 5V 1A) nu este inclus; vă rugăm să găsiți unul de schimb.




6 Conectarea fântânii

Descărcați aplicația Petoneer și conectați fântâna la Wi-Fi pentru a o monitoriza și controla.

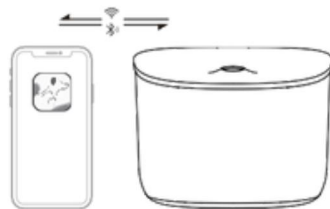

04/ Configurare rapidă

Scanați codul QR din dreapta pentru a descărca aplicația Petoneer, disponibilă în App Store și Google Play. Faceți clic pe butonul Înregistrare pentru a vă crea contul Petoneer.



2 Porniți alimentarea și asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi clipește rapid, indicând faptul că dispozitivul este gata să se conecteze la o rețea Wi-Fi.

Deschide aplicația Petoneer, apasă butonul „+” și urmează pașii de CONFIGURARE.

Notă: 1) Fântâna

nu acceptă Wi-Fi de 5 GHz, vă rugăm să vă asigurați că rețeaua Wi-Fi este de 2.4 G.

2) Dacă indicatorul Wi-Fi nu clipește rapid după pornire, apăsați lung și mențineți apăsat butonul de derulare manuală până când indicatorul clipește rapid.

05/ Explicația indicatorului de stare

Indicator de stare LED	Importanță
Indicatorul Wi-Fi este albastru continuu	Conectat
Indicatorul Wi-Fi clipește în albastru.	Deconectat de la Wi-Fi
Roșu permanent	Puțină apă/fără apă
Roșu intermitent	Durata de viață a filtrului a expirat

06/ Specificații

Descriere: Fresco
EzGo Număr model: WF005
Dimensiuni: 195*192*140mm
Material: Greutate

Tensiune de intrare: 5V~1A
Capacitate: 2,0 l
Garanție: 1 an
588 g

07 / Măsurile de siguranță

1. Utilizați produsul în interior.
2. Așezați produsul pe o suprafață plană pentru a preveni răsturnarea, vărsarea și operațiune incorectă.
3. Când curățați întreaga mașină sau schimbați apa, deconectați alimentarea cu energie electrică.
4. Curățați baza cu o cârpă uscată și nu o înmuiați.
5. Păstrați zona de încărcare liberă de obiecte metalice sau străine!
6. Acoperiți sau aranjați bine cablul de alimentare astfel încât animalul să nu îl poată mușca.
7. Dacă fântâna nu funcționează, avertizarea privind nivelul scăzut al apei nu va funcționa. Dacă există în mod implicit, apa și fântâna funcționează și vă vor notifica când este detectat un nivel scăzut de apă.
8. Această fântână este potrivită pentru pisici sau câini de talie mică sau medie.

08 / Condiții de garanție

Dacă produsul se defectează în perioada de garanție fără vina utilizatorului, acesta va fi reparat pe cheltuiala Petoneer. Reparațiile rezultate din următoarele condiții nu sunt incluse în termenii garanției.

- 1) Daune cauzate de acțiuni intenționate.
- 2) Defecțiuni cauzate de nerespectarea Ghidului de instalare rapidă (QIG) pentru utilizarea și întreținerea produsului.

3) Defecțiuni cauzate de uzura naturală, inclusiv, dar fără a se limita la, zgârieturi, coroziune, oxidare și rugină.

4) Defecțiune cauzată de reparații, modificări sau curățare efectuate de o terță parte neautorizată de Petoneer sau de acțiuni proprii ale utilizatorului.

(Pentru a oferi produse mai bune, îmbunătățim periodic produsele. Toate imaginile din manual sunt doar cu titlu ilustrativ. Produsul real poate diferi din cauza ...). Îmbunătățiri ale produsului

Producător: Producător: SkyRC Technology Co. Ltd.

Adresă: Etajele 4, 5, 8, Clădirea 4, Parcul Industrial Meitai, Șoseaua Guanguang, Guanlan, Districtul Longhua, Shenzhen, China, 518110.

Notificare FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Notă: Beneficiarul nu este responsabil pentru nicio modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate. Astfel de modificări ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.

- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.

- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televiziune cu experiență.

Declarație FCC privind expunerea la radiații Acest echipament

respectă limitele FCC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat.

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare: (0°C până la 40°C) (doar în interior).

SkyRC Technology Co., Ltd. declară că acest dispozitiv Fresco EzGo (WF005) este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind echipamentele radio (2014/53/UE).

Eliminare ecologică

Poți ajuta la protejarea mediului!

Nu uitați să respectați reglementările locale: eliminați echipamentele electrice nefuncționale la centrul de eliminare a deșeurilor corespunzător.



09 / Citiți toate instrucțiunile

La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele.
2. Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu scufundați cablul sau ștecherul în apă sau alte lichide.
3. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
4. Deconectați aparatul de la priză de perete atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a monta sau de a scoate componente și înainte de curățare.
5. Nu folosiți niciun aparat cu un cablu sau un ștecher deteriorat. Dacă aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel, returnați-l la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare.
6. Producătorul aparatului nu recomandă utilizarea accesoriilor, deoarece acestea pot provoca vătămări corporale.
7. Nu utilizați în exterior.
8. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat și nu atingeți suprafețe fierbinți.
9. Nu așezați pe, lângă sau deasupra arzătoarelor pe gaz sau electrice încinse. cuptoare încălzite.
10. Conectați întotdeauna mai întâi ștecherul la aparat și abia apoi conectați cablul la priză.
11. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
12. AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este în funcțiune.

13. Atenție: În timpul utilizării, țineți cablul de alimentare departe de vârful de încălzire și de capacul metalic.

14. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice,

capacități senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor. 15. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. 16. Dacă

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

17. AVERTISMENT: Această unealtă trebuie așezată pe un suport atunci când nu este utilizată. **PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

Producător: Ltd.

Adresă: Etajele 4, 5 și 8, Clădirea 4, Parcul Tehnologic Meitai, Șoseaua Guanguang Sud, Guanlan, Districtul Longhua, Shenzhen, China

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Nicio modificare a parametrilor tehnici, proprietăți și erori de tipărire sunt rezervate.

Centru de service pentru distribuția discurilor

Reedog, s.r.l.

Sedmidoky 4 5 9 / 8

1 01 0 0 Praha 10

Telefon: + 4 031 229 5337

Email. info@zgarzi-electro.ro _ _ _ _