

SureFeed zárható tál mikrochippe


Gratulálunk új tápadagoló megvásárlásához!

A SureFeed zárható tál úgy lett kialakítva, hogy felismerje az Ön háziállatában már beültetett mikrochipet, vagy a nyakörvre szerelt mikrochipet. Ez lehetővé teszi, hogy az adott háziállat hozzáférjen az ételhez, miközben más állatok számára megakadályozza a hozzáférést. A SureFeed többállatos háztartásokhoz készült: a tápadagoló felismeri az engedélyezett háziállatokat, és csak nekik biztosít hozzáférést. Ha egy illetéktelen, mohó állat próbál enni a tálból, a tető nem nyílik ki, vagy ha a tápadagoló már nyitva van, a tető bezárul. A SureFeed tálak felső peremén integrált tömítés található. Ez úgy lett kialakítva, hogy az adagoló tetőjének bezárásakor a tál felső részével tömítést alkot, így a háziállat számára az étel frissebb marad.

A tápadagoló beállítása egyszerű, és lépésről lépésre le van írva a felhasználói kézikönyvben. Végigvezetjük Önt az elemek behelyezésétől egészen odáig, hogy megtanítsa háziállatát az adagoló használatára. Amikor háziállata a fejét a készülék előlapján található karika alá helyezi, ellenőrzésre kerül a beültetett mikrochip vagy a nyakörvön lévő mikrochip. A tető csak azoknál a háziállatoknál nyílik ki (akár 32 állat), akiknek hozzáférést engedélyeztek.

A csomag tartalma

- 1 - Tápadagoló mikrochippe
- 2 - Szürke tál
- 3 - Osztott szürke tál
- 4 - Szürke alátét
- 5 - Mikrochip nyakörvre

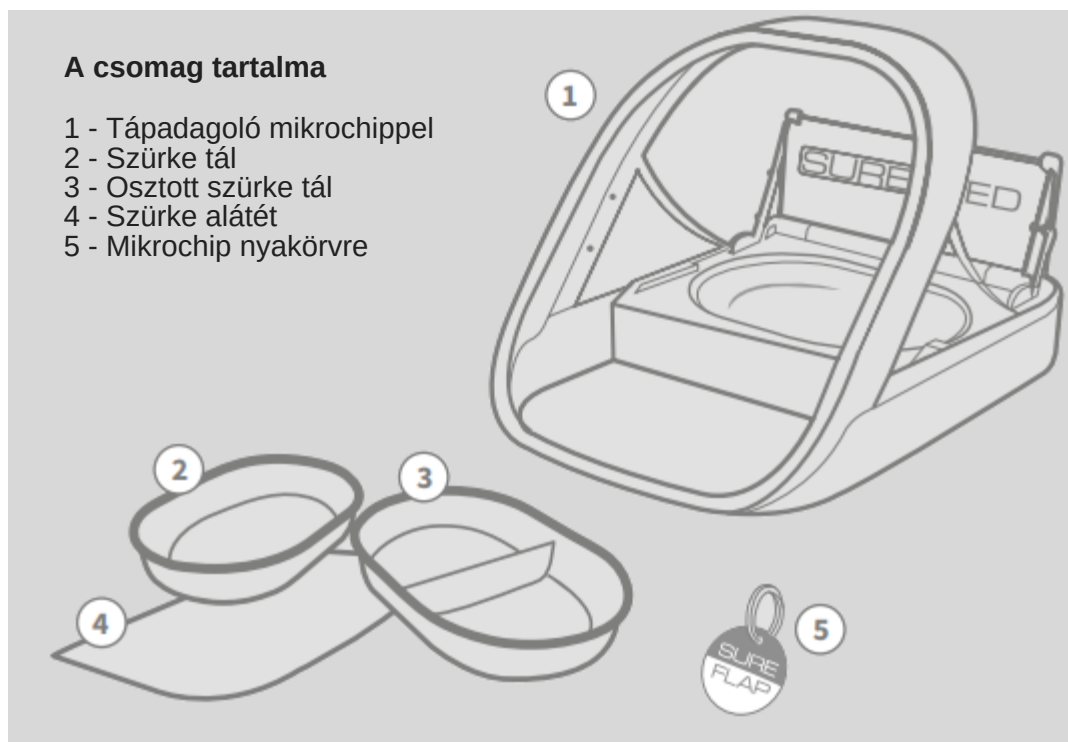

Gombok és jelzőfények

Az adagoló hátoldalán három fő vezérlőelem található:




Nyitás / Zárás - lehetővé teszi a tál feltöltését vagy tisztítását.



Kiskedvenc hozzáadása – hozzáadja a háziállatot az eszköz memóriájához. Lásd 8. oldal.



Tréning funkció – a háziállat megtanítására szolgál az adagoló használatára. Lásd 9. oldal.

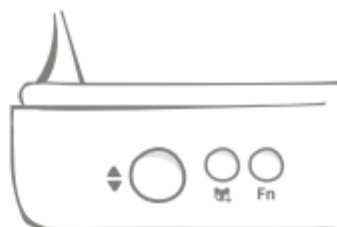

Érzékelők – felismerik, amikor háziállata közeledik az adagolóhoz.

Csúszka – feloldja / lezárja a tetőt, hogy megtisztítható legyen. Lásd 15. oldal.

Alátét – a kiömlött étel felfogására szolgál.

Fény – lásd a leírást alább.

Jelzőfények

Zölden villog (másodpercenként egyszer) – Tanulási mód

Zöld (folyamatos) – A mikrochip sikeresen beolvasva (vagy megtanítva)

Narancssárgán villog – Az adagoló tréning módban van

Pirosan villog (néhány másodpercenként) – Az elem lemerült

Normál üzemmód

A SureFeed zárható tál beállításának befejezése után megakadályozza, hogy a mohó állatok hozzáférjenek a nem nekik szánt ételhez. Ez lehetővé teszi az előírt diéta, gyógyszeradagolás és testsúlykezelés szabályozását. Általános, hogy a háziállatok szívesen esznek kis mennyiséget az ételből a nap folyamán. A beépített tömítéssel rendelkező SureFeed tálakat úgy tervezték, hogy megfeleljenek ennek a rendszeres használatnak, így a nap folyamán az étel friss marad és csökken a pazarlás.

✓ Engedélyezett háziállat



A adagoló fedele mindig zárva marad, amíg azt nem nyitják ki az étel cseréjéhez – lásd 5. oldal –, vagy amíg egy engedélyezett háziállat nem csatlakozik az ételhez.



Amikor az állat a fejét a adagoló elülső részén található karikába helyezi, aktiválódik a mikrochip-olvasó.



Ha a háziállat jogosult, a fedél kinyílik előtte.



Amint a háziállat jóllakott és elhagyja az adagoló területét, a fedél rövid idő múlva ismét bezáródik (lásd 14. oldal a fedél záródásának beállításához). Ez újra lezárja a tálat, ami frissen tartja az ételt.


✗ Jogosulatlan háziállat



Ha egy jogosulatlan, mohó háziállat próbál az adagolóból enni zárt fedél mellett, a fedél egyszerűen nem nyílik ki.

Az étel cseréje (fedél nyitása / zárása)

Fontos, hogy naponta cserélje ki háziállata ételét, nemcsak azért, hogy kedvence boldog és egészséges maradjon, hanem azért is, hogy az adagoló tiszta és rendben legyen.

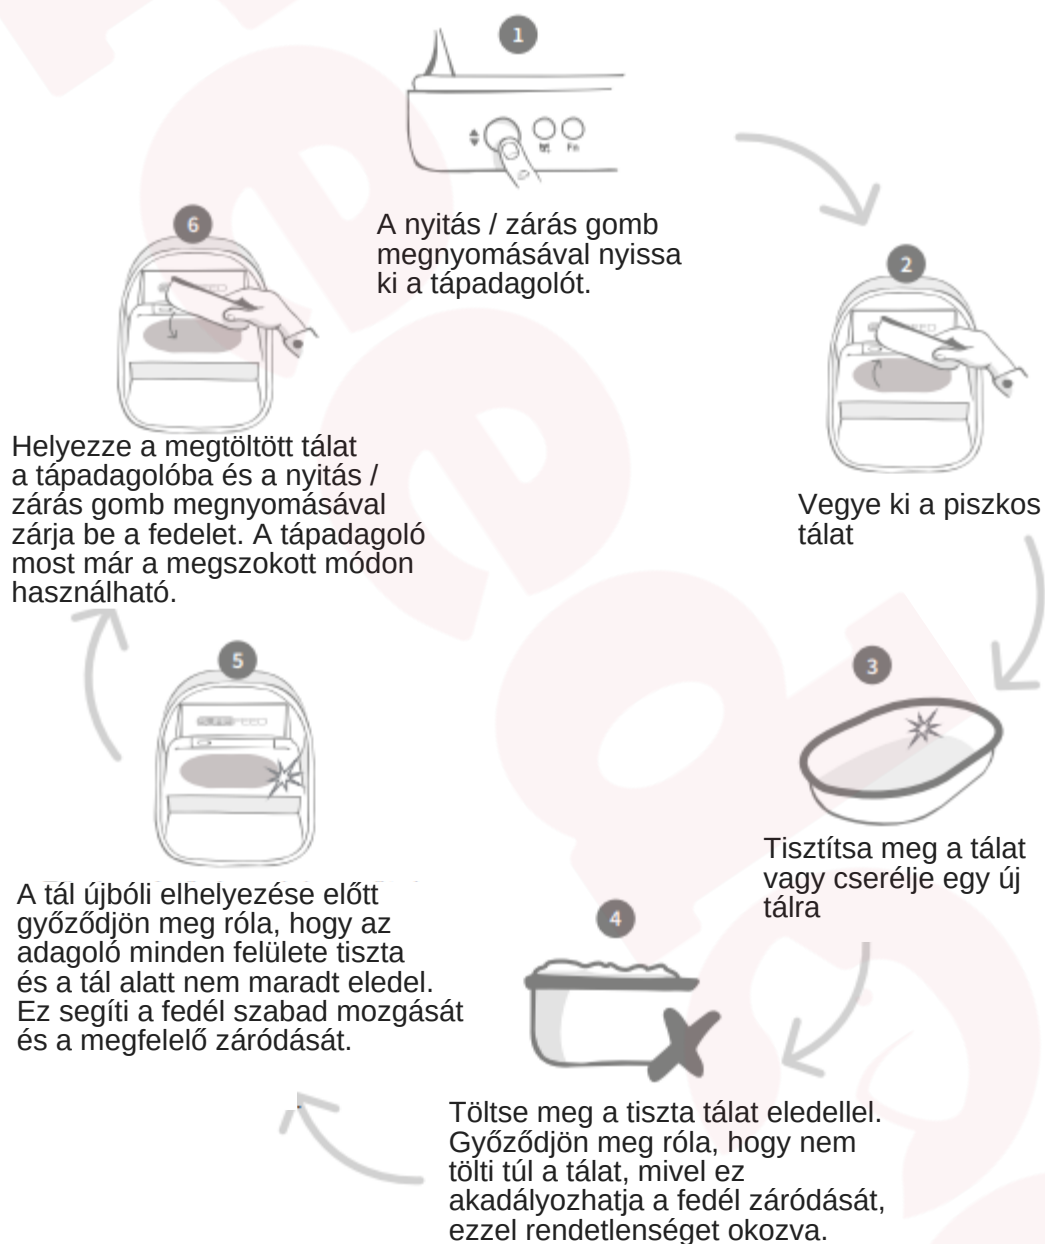

Tálak és alátétek

A mellékelt tálak és alátétek kifejezetten a SureFeed termékekhez lettek tervezve. A SureFeed tál felső szélén integrált tömítés található. Amint az adagoló fedele bezáródik, a legyek nem juthatnak be, és az étel frissebb marad. A szilikon alátét segít a rendetlenség elkerülésében, és bármikor eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.



Alkalmas száraz vagy nedves eledelhez



Az osztott tál a száraz és nedves eledel egyidejű adására szolgál



A szilikon alátét a tápadagoló elülső részén van elhelyezve és úgy tervezték, hogy összegyűjtse a kiszórt eledelt, így megkönnyítve a mindennapi tisztítást.

❗ *Kérem, első használat előtt mossa el a tálakat és az alátétet.*



Tisztításhoz távolítsa el a tálat és az alátétet a tápadagolóról. A jó tömítés és az optimális állapot megtartásához csak kézi tisztítást ajánlunk.

Adjon hozzá egy kis színt!



Ha több tápadagolója van vagy csak szeretné kissé átalakítani a tápadagolót, vásárolhat hozzá színes tálakat és alátéteket önállóan.


Elérhetők kék, zöld, rózsaszín és szürke színben.

Elemek


Mindig használjon 4 darab minőségi, 1,5 V-os C típusú alkáli elemet. Ez biztosítja a legjobb teljesítményt az adagoló számára. Ez a termék nem alkalmas újratölthető elemekkel való használatra. Az adagoló hátulján található fény néhány másodpercenként pirosan fog villogni, ha az elemek lemerültek.




Először vegye le az alátétet, majd fordítsa fel a tápadagolót és nyissa ki az elemtartót.

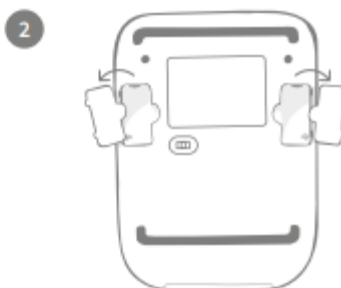

Vegye le az elemtartók fedelét.

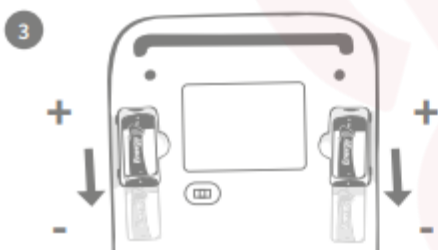

Helyezze be az elemeket. Győződjön meg róla, hogy az elemek szimbólumai megfelelnek a tápadagolón található szimbólumoknak.

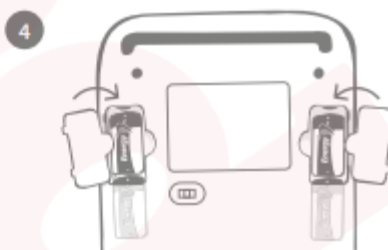

Helyezze vissza a fedelet.



Tanítsa meg kedvencét az adagoló használatára

Amikor kedvencét az adagolóhoz szoktatja, győződjön meg róla, hogy a többi háziállat távol van. Ha véletlenül a rossz háziállatot tanítja meg, visszaállíthatja a gyári beállításokat, ahogy a hibakeresés részletesen leírja – lásd 16. oldal.


Ha kedvencének nincs mikrochipje és nyakörvet visel, használhatja a SureFlap RFID nyakörvre szerelhető mikrochipjét.

1



Nyomja meg a Háziállat hozzáadása gombot a tápadagoló hátulján.

2

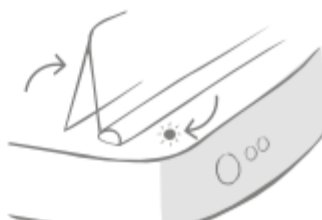

Az ajtó kinyílik és a jelzőfény 1x másodpercenként zölden villog. A tápadagoló ebben az üzemmódban marad, amíg be nem olvassa a mikrochipet, vagy meg nem szakítja a gomb újbóli megnyomásával.

3



Tegye a tálba az ételt, és helyezze az adagolót oda, ahol kedvence tálat szokta tartani.

4



Amint kedvence megtanulta a tálból való evést, a jelzőfény abbahagyja a villogást és bekapcsolva marad. Ha kedvence eltávolodik a tápadagolótól, a fedél lezárul és a zöld fény kialszik. Mikrochipjének száma most már el van mentve a memóriában, még az elem kivétele után is.

Ha az adagolót több háziállat számára szeretné használni, ismételje meg a folyamatot. Minden adagolóba legfeljebb 32 háziállatot lehet elmenteni.

Tanítsa meg kedvencét az adagoló használatára

1. rész – Az adagoló bemutatása a háziállatnak

Fontos, hogy kedvence néhány napig a fedél mozgatása nélkül szokja meg az új adagolót. Gondoskodjon róla, hogy a háziállat kényelmesen érezze magát az adagoló közelében. Ez egy kis időt igénybe vehet, de legyen türelmes, és ne folytassa a 2. résszel, amíg a háziállata nem biztos a dolgában.



1 Zárt fedéllel nyomja meg egyszer a "Tréning funkció" gombot a tápadagoló hátulján. A fedél kinyílik, és a fényjelző narancssárgán villog (néhány másodpercenként).

2 Most töltsen meg a tálat kedvence kedvenc eledelével és helyezze a tápadagolót kedvence megszokott helyére.



3 A tanulásnak ebben az első fázisában a tápadagoló fedele nem zárul be az evés befejezése után.

! Legyen türelmes és hagyjon időt kedvencének, hogy megszokja az új tálat. Amint hozzászokott, folytassa a 2. résszel.



2. rész - A fedél mozgásának növelése

Most kezdhet nagyobb mozgást adni a fedélnek. Ez lehetővé teszi, hogy kedvence megszokja a fedél mozgását 3 szakaszban. Most is igaz, hogy a legjobb eredmény és kedvence elégedettsége érdekében fontos, hogy türelmes legyen, és ne siesse el a folyamatot. A különböző fázisokra fordított idő minden háziállatnál eltérő (napok/hetek), viszont azt tanácsoljuk, hogy minden lépés tartson néhány napig.



4 Kezdje növelni a fedél mozgását a "Tréning funkció" gomb újbóli megnyomásával. A fedél kissé bezárul és a jelzőfény kétszer narancssárgán villan.



5 Most, ha kedvence közelít, hogy egyen, a fedél teljesen felnyílik. Ha vége az evéssel, kissé bezárul.

6



Hagyja kedvencét így használni a tálat, míg megszokja a fedél mozgását. Ha ki kell cserélnie az eledelt, járjon el az 5. oldalon leírtak szerint. Az eledel cseréje után nyomja meg a nyitás/zárás gombot, hogy a fedél bezáruljon a tréning pozícióba.



Ne felejtse el elegendő időt szánni a tréningre. Ne lépjen tovább a következő lépésre, amíg kedvence nem szokta meg a fedél mozgását.

7




Amint kedvence megszokta a fedél mozgását, nyomja meg újra a "Tréning funkció" gombot. A fedél a következő pozícióba áll, és a narancssárga fényjelző háromszor felvillan.



Újra folytassa a tápadagoló használatát, és ne lépjen tovább a következő lépésre, amíg kedvence nem szokta meg a fedél mozgását.

8

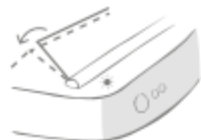

Miután kedvence megszokta a fedél mozgását, nyomja meg újra a "Tréning funkció" gombot. A fedél teljesen bezárul a végleges pozícióba és a narancssárga jelzőfény 4x felvillan.

9



Amint kedvence megszokta és elégedett a végleges pozícióval, nyomja meg újra a "Tréning funkció" gombot. A fedél teljesen lezárul és a jelzőfény kialszik. A tápadagoló most már a mindennapi használat üzemmódban van.

Tippek a tréning üzemmódhoz

- A tréning üzemmódot bármikor befejezheti, ha lenyomva tartja a "Tréning funkció" gombot 5 másodpercig.
- Ha kedvence idegesnek tűnik a fedél bezáródása után, módosíthatja az időt, amíg a fedél bezárul.

Nehézségek az adagolóhoz való szoktatásnál

Ritka esetekben előfordulhat, hogy kedvencének több időre van szüksége ahhoz, hogy megszokja az új adagolót – még akkor is, ha a fedél nem mozog. Ilyenkor fontos, hogy az etetés változásaihoz fokozatosan szokjon hozzá. Ez néhány hétig is eltarthat, de megéri a türelmet.

1



Vegye ki a tápadagolót az etetés környezetéből. Cserélje ki kedvence megszokott tálat a SureFeed tárra.

2



Amint kedvence elégedettnek tűnik az új típusú tállal, újra helyezze a tápadagolót az etetés környezetébe, és helyezze a tál közelébe.

3



Ha kedvence megszokta a tápadagolót a környezetében, helyezze a tálat a tápadagoló alátétjére.

4



Amint kedvence végre elégedett, helyezze a tálat a tápadagolóba nyitott fedéllel.

5



Most elkezdheti a tréning folyamatot, ami biztosítja, hogy kedvence elégedett lesz a fedél mozgásával minden fázisban. Lásd a 9. oldalt.

i



Figyelje, ahogy kedvence közelít a tápadagolóhoz. Ha mindig egy irányban van, ne féljen változtatni a tápadagoló helyzetét, hogy segítsen neki.

Több háziállat betanítása

Amikor több háziállatot tanít be az adagoló használatára, a tréning későbbi szakaszáig kölcsönösen hozzáférhetnek egymás eledeléhez. Ez idő alatt továbbra is figyelemmel kísérheti és szabályozhatja háziállata ételfogyasztását.



1. Ajánljuk, hogy minden kedvencének legyen saját tálja. Ez lehetővé teszi az egyes diéták megfelelő kezelését.



2. Helyezze el a tápadagolót úgy, hogy minden kedvenc meg tudja különböztetni, melyik az övé. Használjon különböző színű tálakat.



3. A tréning üzemmód megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy minden kedvence megszokta az etetést a tápadagolóból nyitott helyzetben.



4. Megjegyzés: Ebben a pillanatban minden kedvenc a saját táljából ehet.



5. Amikor elkezdi használni a tréning üzemmódot, ne felejtse továbblépni a következő fázisba, amint minden kedvence megszokta a fedél mozgását.



6. A tréning üzemmód alatt minden kedvenc megtanulja, melyik tápadagoló az övé, mivel csak a sajátja fog kinyílni.

A tápadagoló elhelyezése



A tápadagoló csak beltéri használatra alkalmas.



Hogy ne menjen tönkre a tápadagoló és Ön se sérüljön meg, ne helyezze az adagolót olyan helyre, ahol gyakran járkal.



Fém / elektromos berendezések közelében való elhelyezés általában nem okoz problémát. Ha megbízhatatlan lenne a működése, szükséges lehet a tápadagoló távolabbra helyezése a berendezésektől.



Ne helyezze a tápadagolót hűtőbe és ne helyezzen jégakkut a tápadagoló alá.

A fedél záródásának késleltetése

Ha úgy érzi, hogy kedvence ideges a fedél bezáródása miatt, miután elhagyta az adagolót, vagy ha van egy mohó háziállata, aki megpróbál hozzáférni további ételhez, meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti azt az időt, amíg a fedél bezáródik, miután a háziállat befejezte az evést és elhagyta az adagolót.

A késleltetés csúszkáját a tápadagoló alsó részén találja.



Az gyári beállításban a csúszka a közepes (II) beállításon van a standard késleltetési időn.



Ha az egyik kedvenc lopja a másik eledelét az étkezés befejezése után, állítsa a csúszkát a rövidebb (I) késleltetésre, míg a fedél lezár.



Ha kedvence az etetés után idegesnek tűnik, állítsa a csúszkát hosszabb (III) késleltetésre, míg a fedél lezár.

Tisztítás

Ahhoz, hogy a Microchip SureFeed tápadagoló megbízhatóan működjön, fontos, hogy tisztán tartsa. Ne merítse az egész adagolót vízbe, és ne tegye mosogatógépbe.



A tápadagolót nedves törlővel vagy háztartás tisztításához használatos törlővel tisztítsa. Győződjön meg róla, hogy a négy fekete pont a kereten tisztán van tartva, hogy biztosítsa a megbízható működést.

A fedél eltávolítása a tisztításhoz



i Húzza el a csúszkát a feloldott helyzetbe és nyomja meg a gombot a hátsó oldalon.



ii Fordítsa el a tápadagolót úgy, hogy a hátulja Ön felé nézzen és húzza ki a fedelet.



iii A fedelet mossa el kézzel. Ne helyezze mosogatógépbe.



iv A tisztítás után helyezze vissza a fedelet vízszintes helyzetbe.



v Húzza vissza a csúszkát a zárt helyzetbe és a gomb megnyomásával zárja le a tápadagolót.



A fedél helytelen elhelyezése



A fedél helyes elhelyezése

Problémamegoldás

Az adagoló nem működik

- Győződjön meg róla, hogy a kereten belüli érzékelők tiszták – lásd 15. oldal.
- Helyezzen be új, minőségi 1,5 V-os C típusú alkáli elemeket. Ellenőrizze, hogy mindegyik helyesen van-e behelyezve. Részletes információk a 7. oldalon találhatók.
- Távolítsa az adagolót fémtárgyaktól vagy elektromos készülékektől.
- Tanítsa meg újra kedvencét a Háziállat hozzáadása gomb segítségével – lásd 8. oldal.
- Állítsa vissza az adagolót a gyári beállításokra: tartsa lenyomva a Háziállat hozzáadása gombot 10 másodpercig (amíg a piros és zöld fény váltakozni nem kezd, és a fedél ki-be nem nyílik). Ezután tanítsa meg újra háziállatait az adagoló használatára.
- Kérje ki állatorvosa véleményét, hogy a háziállat mikrochipje működik-e és a szokásos helyen van-e. Ha nincs mikrochip, vagy nagyon nehezen olvasható, a mellékelt SureFlap chip használható helyette.

Kedvencem nem elégedett az adagolóval

- Ismétlje meg a tréning folyamatát.
- Ha lehetséges, változtassa az adagoló irányát úgy, hogy kedvence kényelmesebben érezze magát.
- Ha kedvence ideges a fedél bezáródásának késleltetése miatt az etetés után, meghosszabbíthatja a fedél bezáródásához szükséges időt. Állítsa az nyitási időt III-ra.

A többi háziállat ellopja az ételt

- Ha mohó háziállatok próbálják ellopni az ételt a nyitott adagolóból, próbálja rövidíteni azt az időt, amíg a fedél bezáródik az etetés befejeztével. Állítsa az nyitási időt I-re.

Az adagoló fedele nem záródik

- Valószínűleg azért, mert az adagoló rejtékében vagy mechanizmusában ételmaradék akadt el. Bár ez megakadályozhatja a fedél tökéletes záródását a tál felett, az adagoló ettől függetlenül továbbra is megakadályozza az étel ellenőrizetlen hozzáférését minden rendkívüli esetben. A fedél megfelelő záródásának biztosítása érdekében minden ételcsere alkalmával tisztítsa ki az adagolót az ételmaradékoktól.

Több adagoló használata

- Ha azt tapasztalja, hogy kedvencei összezavarodnak, melyik adagoló az övék, próbáljon más színű tálat használni.
- Tréning üzemmódban a háziállatok minden elérhető adagolóból ehetnek.

További segítségre van szüksége?

További információkért látogasson el weboldalunkra www.elektro-nyakorvek.hu

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu