





Obroża treningowa dla psów

REEDOG RS1

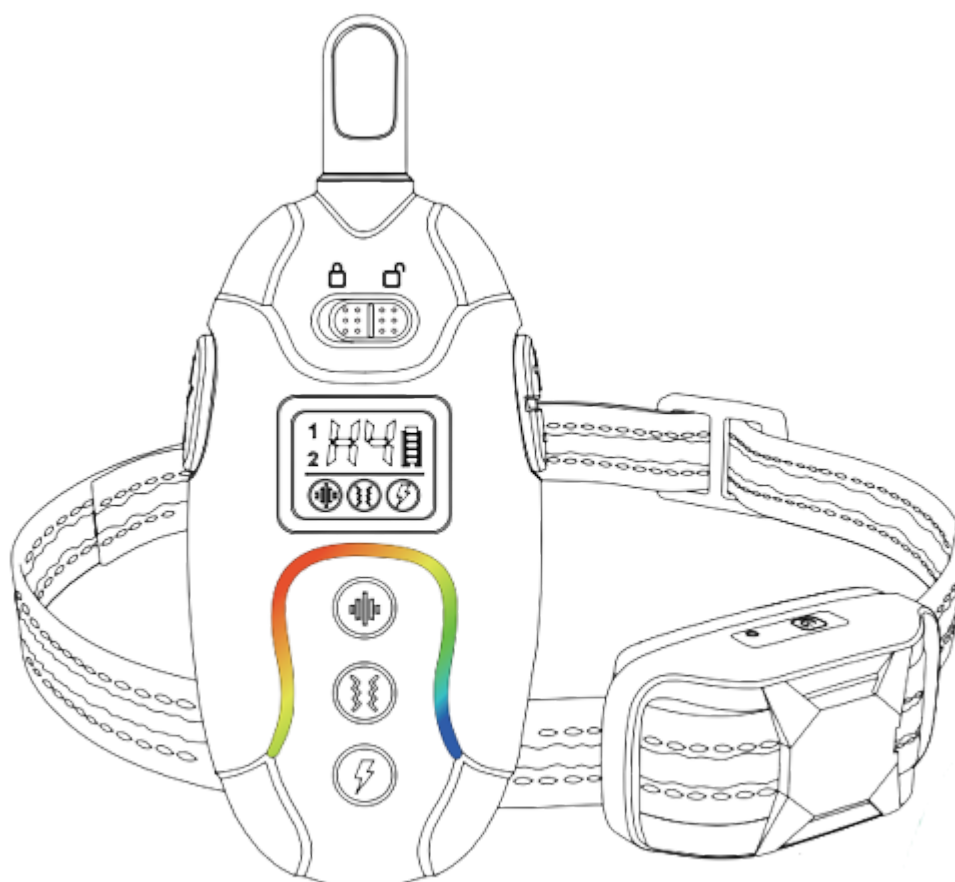




OBROŻA TRENINGOWA DLA PSA

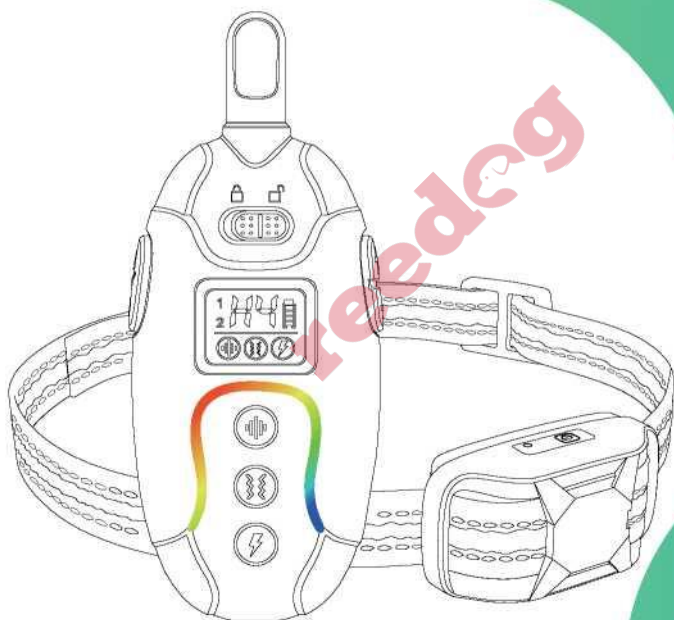


Reedog RS1


1. Szybki start

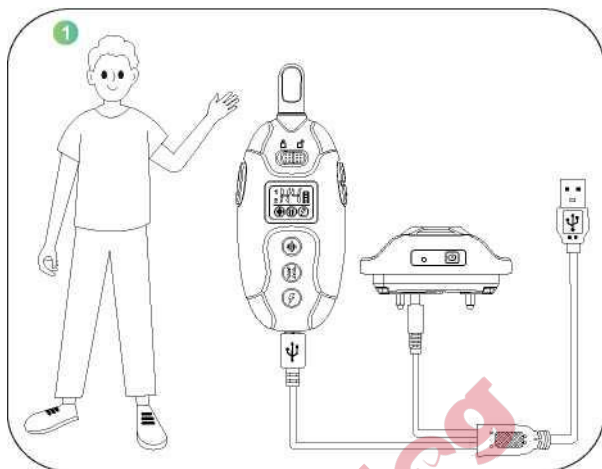


Ładuj odbiornik i pilot zdalnego nadajnika przez 3 godziny za pomocą kabla znajdującego się w opakowaniu. Micro-USB służy do ładowania nadajnika zdalnego, a 5,5DC do ładowania odbiornika.

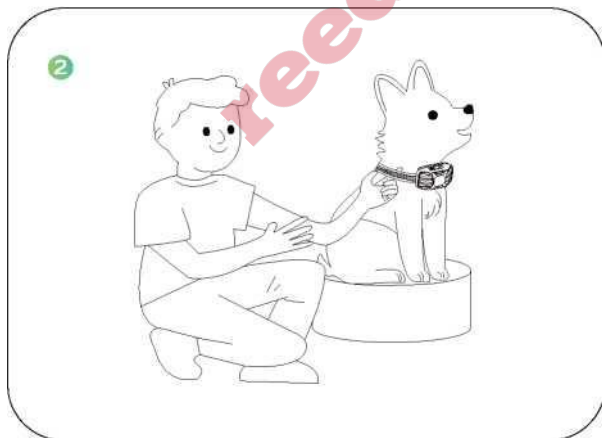


Pies powinien siedzieć i dopasuj odbiornik do psa, zostawiając przestrzeń na jeden palec pomiędzy obrozą a szyją psa. Wyśrodkuj punkty kontaktowe pod szyją psa aby dotykały skóry.

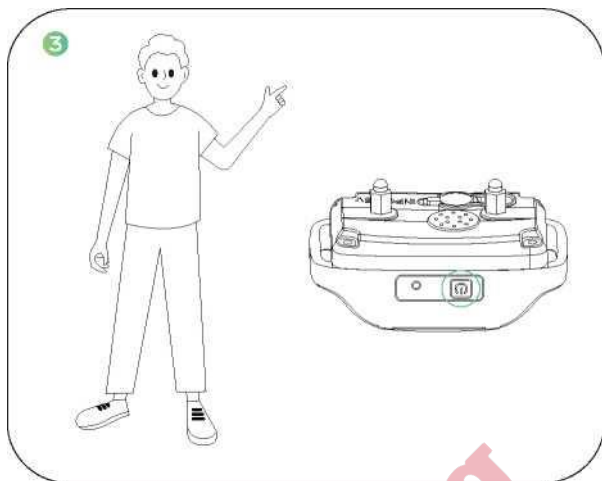


Włącz odbiornik poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 2 sekundy z wibracją wskazującą, że odbiornik jest włączony.

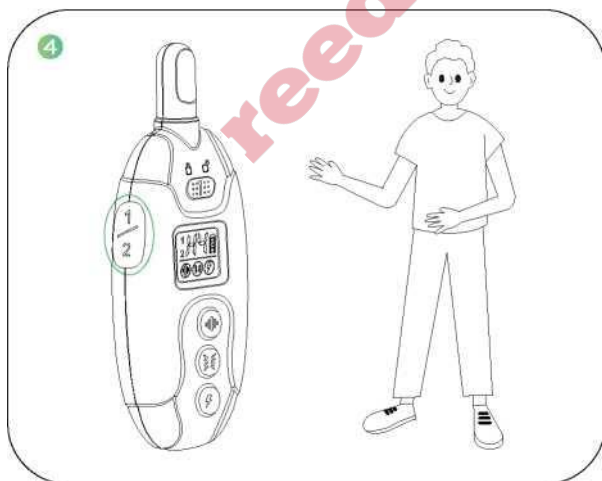


Włącz pilota, naciskając i przytrzymując przycisk On/Off(Kanał) przez 2 sekundy.

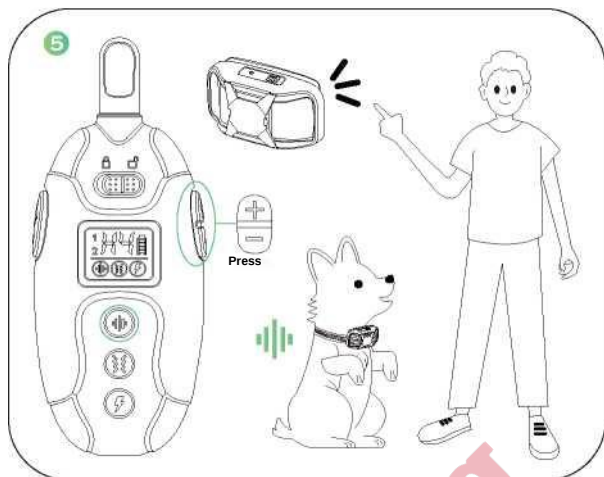


Dźwięk: naciśnij przycisk dźwięku, a zielone diody wskaźnikowe szybko popłyną z obu końców i spotkają się pośrodku, a odbiornik wyśle dźwięk. Naciśnij przycisk Poziomu, aby dostosować poziom dźwięku.

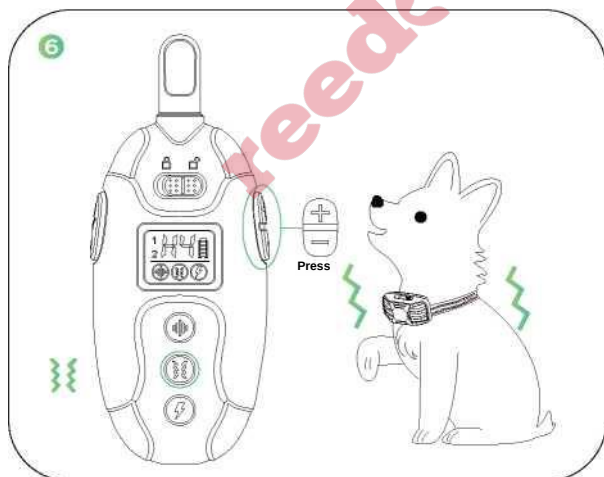


Polecenie wibracji: naciśnij przycisk wibracji, a żółte światła wskaźnikowe szybko płyną z obu końców i spotykają się w środku, a odbiornik wyśle wibracje. Naciśnij Przycisk Poziomu, aby dostosować poziomy wibracji.

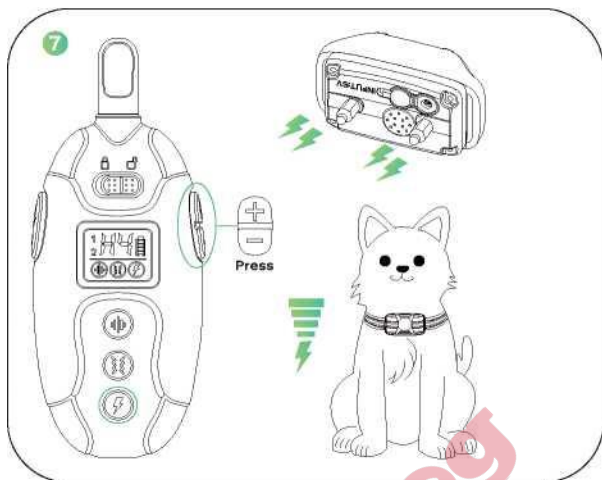

Impuls: naciśnij przycisk impulsu, a czerwone lampki wskaźnikowe szybko popłyną z obu końców i spotkają się w środku, a odbiornik wyśle impuls. Naciśnij Przycisk Poziomu, aby dostosować poziom impulsu.

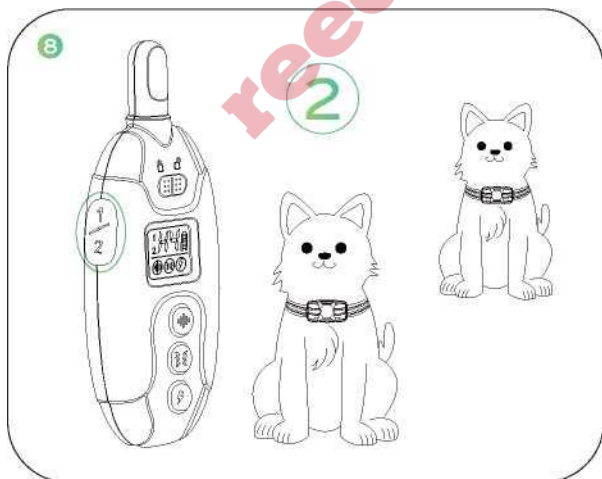

Przełącz kanał naciskając przycisk On/Off(Kanał). Ten produkt ma możliwość szkolenia 2 psów po zakupieniu dodatkowego odbiornika.

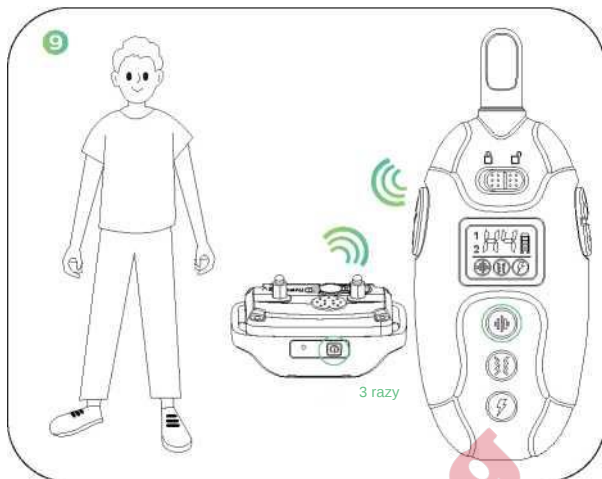

Kroki w celu sparowania pilota z dodatkowym odbiornikiem:

1. Zmień kanał pilota na Kanał 2, naciskając przycisk On/Off przycisk kanał;
2. Naciśnij 3 razy Przycisk Zasilania na dodatkowym Odbiorniku, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy;
3. Naciśnij dowolny przycisk dźwięku, wibracji lub impulsu, a odbiornik odpowie odpowiednio.


I. Zawartość zestawu



Pilot



Odbiornik



Pasek




Lampka testowa



Styki



Silikonowe nasadki

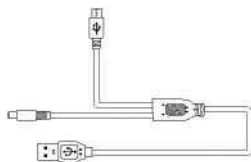

Kabel ładujący



Instrukcja obsługi

II. Elementy

Odbiornik


Styki

Port ładowania

Głośnik

Wskaźnik

Przycisk włączania/wyłączania

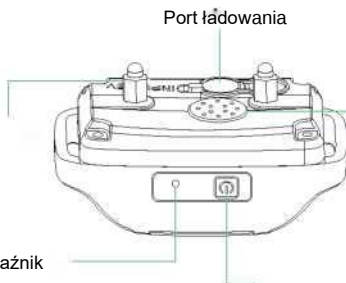

W jaki sposób działa obroża treningowa


Zdalna obroża treningowa jest łatwa w użyciu dzięki zaawansowanemu wyświetlaczowi cyfrowemu, który dokładnie informuje o poziomie stosowanej stymulacji.

Zdalna obroża treningowa pomaga kontrolować psa bez smyczy.

Po naciśnięciu przycisku, Twój Zdalny Nadajnik wysyła sygnał aktywujący Odbiornik Twojego psa. Otrzymuje on bezpieczną, ale denerwującą stymulację. Szybko nauczy się skojarzeń pomiędzy swoim zachowaniem a Twoją korektą; w krótkim czasie będziesz miał lepiej zachowującego się psa. Zdalna obroża treningowa jest bezpieczna, wygodna i skuteczna zarówno dla psów małych jak i dużych ras.

Dzięki konsekwentnemu i prawidłowemu stosowaniu obroży zdalnego szkolenia można nauczyć psa podstawowych komend i skorygować wiele zachowań, które pies wykazuje.

Pilot

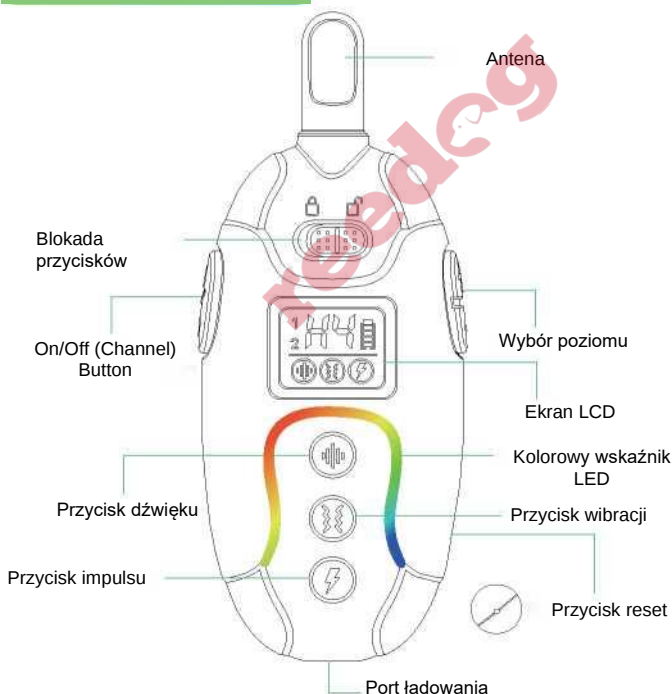

Ekran

Poziom wibracji/dźwięku/impulsu


Kanał (wybór psa)

Wskaźnik
naładowania

Dźwięk

Wibracja



Impuls

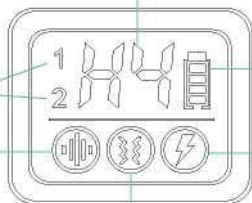



Użytkowanie

I.Ładowanie

Ładuj urządzenie do momentu, aż kolorowy wskaźnik stanie się zielony, co zajmie około 2-3 godzin.

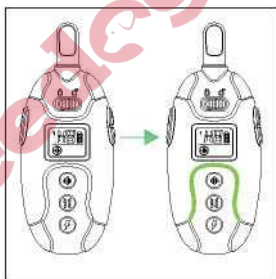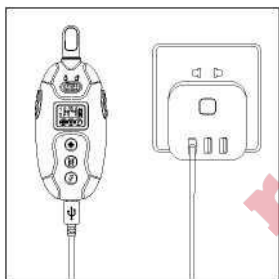

Odbiornik: Ładuj urządzenie aż do momentu, gdy wskaźnik stanie się stale zielony, co zajmie około 2-3 godzin.

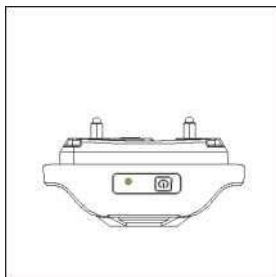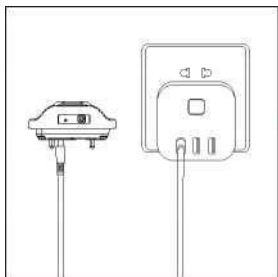


Ostrzeżenie:

Proszę używać ładowarki o napięciu wyjściowym 5V, które zawsze jest widoczne na jej powierzchni. W przypadku ładowania ładowarką o napięciu wyjściowym powyżej 5V, odbiornik wyda szybki dźwięk ostrzegawczy i automatycznie przerwie ładowanie, a zdalny nadajnik przerwie ładowanie automatycznie z kolorowym wskaźnikiem szybko migającym na czerwono.

2. Włączanie i wyłączanie

Włącz pilot, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania (Kanał) przez 2 sekundy, czerwone, zielone i niebieskie lampki kontrolne kolejno przepływają od lewej do prawej, co oznacza, że zdalny pilot jest włączony.

Wyłącz pilot naciskając i przytrzymując przycisk On/Off (Kanał) przez 2 sekundy, niebieska lampka kontrolna szybko przepłynie od środka do obu końców, pilot wyłączy się.

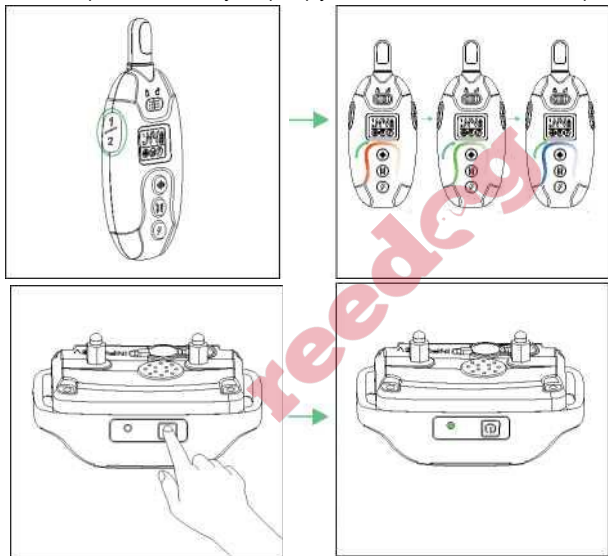


Włącz odbiornik naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Tryby treningowe

1. Dźwięk

Po naciśnięciu przycisku dźwięku, zielone diody wskaźnikowe szybko wypłyną z obu końców i spotkają się w środku, a odbiornik wyda dźwięk. Wyłączy się on automatycznie, jeśli naciśniesz i przytrzymasz dźwięku przez ponad 10 sekund. Istnieje w sumie 8 poziomów dźwięków ostrzegawczych do treningu, które można regulować za pomocą przycisku regulacji.

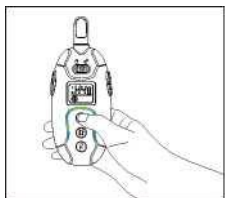


Naciśnij



2. Wibracja

Po naciśnięciu Przycisku Wibracji, żółte diody wskaźnikowe szybko wypłyną z obu końców i spotkają się w środku, a Odbiornik dostarczy wibracji. Wyłączy się ona automatycznie, jeśli naciśniesz i przytrzymasz Przycisk Wibracji przez ponad 10 sekund. Istnieje w sumie 16 poziomów wibracji do treningu, które można regulować za pomocą przycisku regulacji.

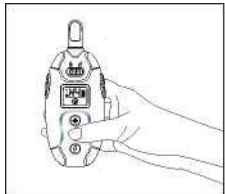


Naciśnij



3. Impuls

Po naciśnięciu przycisku impulsu, czerwone diody wskaźnikowe szybko wypłyną z obu końców i spotkają się w środku, a Odbiornik dostarczy statycznego wstrząsu. Odetnie się on automatycznie, jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk impulsu przez 10 sekund. Istnieje w sumie 99 poziomów wstrząsów do treningu, które można regulować za pomocą przycisku regulacji.

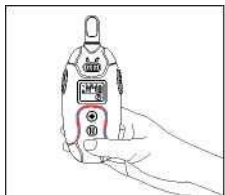

Naciśnij




4. Zmiana kanału (wybór psa w przypadku posiadania dwóch odbiorników)

Naciśnij przycisk Kanał, aby wybrać odbiornik, którym chcesz sterować, jeśli sparowałeś dwa odbiorniki.



Naciśnij

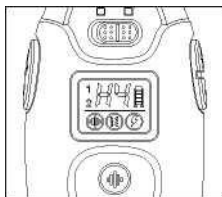


Dopasowanie odbiornika

Ważne:





Właściwe dopasowanie i umieszczenie Twojego Receivera jest ważne dla efektywnego szkolenia. Styki z przewodzącą silikonową osłoną muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodniej stronie szyi. Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
2. Pozwól psu stanąć na czterech łapach lub całkowicie się położyć (A).
3. Umieść Odbiornik na szyi psa w pobliżu uszu. Wyśrodkuj Styki pod szyją psa, dotykając skóry (B). **Uwaga: Czasami konieczne jest przycięcie włosów wokół Styków, aby upewnić się, że kontakt jest spójny.**
4. Odbiornik powinien być dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, aby jeden palec mógł zmieścić się między paskiem a szyją psa (C).
5. Pozwól psu nosić obroź przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź jej dopasowanie. Sprawdź ponownie, czy obroź jest dobrze dopasowana, w miarę jak pies będzie się lepiej czuł w obroży.

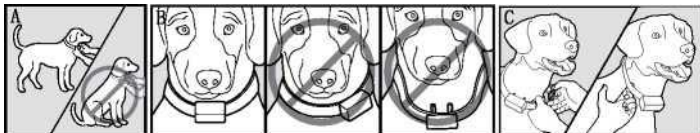

Jak przymocować obroź do odbiornika ?

Postępuj zgodnie z następującymi krokami A-B-C-D podanymi na pasku.

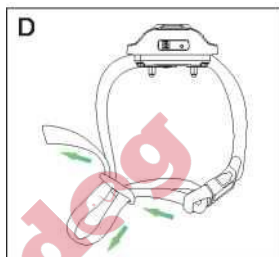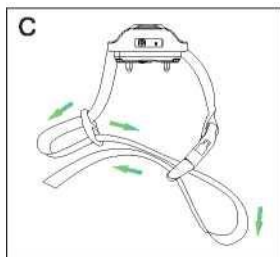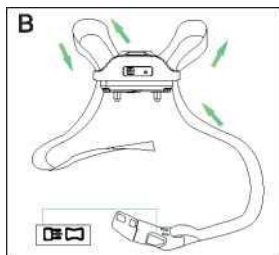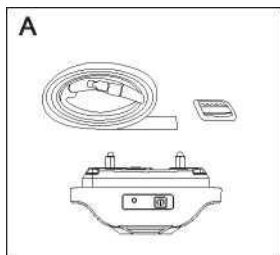

UWAGA:

Ryzyko uszkodzenia skóry. Zbyt długi czas lub zbyt ciasne dopasowanie może spowodować martwicę ciśnieniową, która często jest błędnie rozpoznawana jako oparzenie. Proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Nie należy golić szyi psa, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

Nie pozostawiaj Odbiornika na szyi psa przez ciągle 12 godzin.


Nigdy nie przyczepiaj smyczy do obroży.

Nigdy nie zakładaj odbiornika zbyt ciasno na szyję psa.


Parowanie

Jeśli uważasz, że odbiornik nie reaguje na pilota, wykonaj następujące kroki, aby je sparować.



1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 2 sekundy oraz przycisk włączania/wyłączania (kanału), aby włączyć odbiornik i pilot.

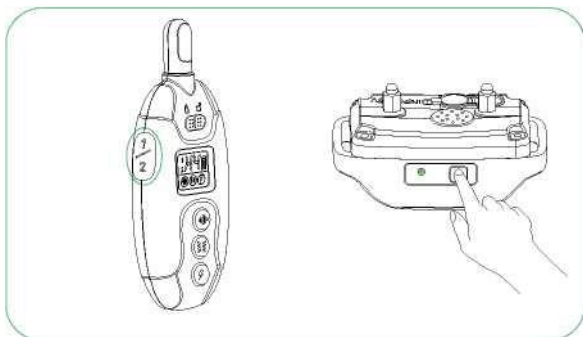


Naciśnij przycisk zasilania na odbiorniku 3 razy, aby wejść w tryb parowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik stanie się stały. Będziesz miał teraz 10 sekund na dokończenie parowania.

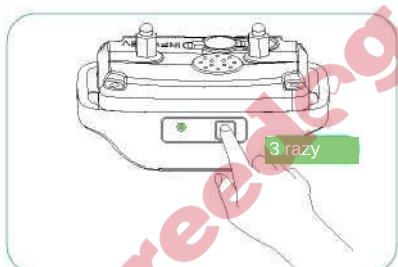

3. Naciśnij Przycisk Dźwięku Ostrzegawczego, Przycisk Wibracji lub Przycisk Impulsu na Zdalnym Nadajniku, a Odbiornik zareaguje odpowiednio wskazując, że proces Parowania został zakończony.

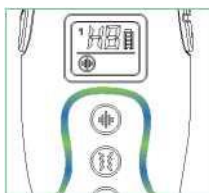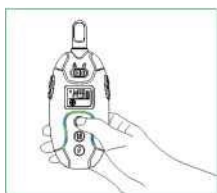

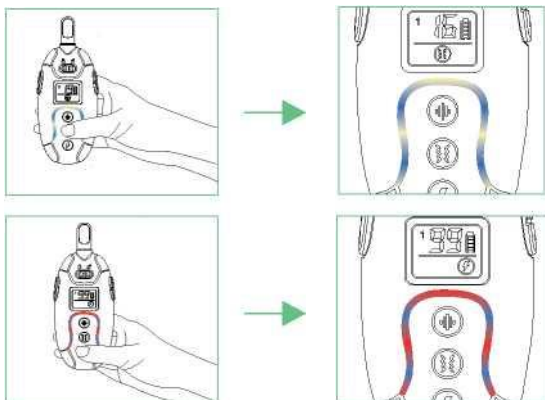

Wskazówki:

Fabrycznie odbiornik jest sparowany z nadajnikiem na kanale 1.

Jeśli kupisz nowy odbiornik, postępuj zgodnie z powyższą instrukcją parowania, aby sparować go z kanałem 2. System może sparować do 2 odbiorników na 2 różnych kanałach.

Jeśli nie możesz sparować urządzenia pomyślnie, może to być spowodowane zakłóceniami sygnału. Proszę spróbować w nowym miejscu lub skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

Definicje wyświetlacza LCD i wskaźników

Pilot:

	Dźwięk
	Wibracja
	Impuls
	Kanał 1 lub 2 (wybór psa)
	Poziom dźwięku/wibracji/impulsu
	Wskaźnik naładowania



Blokada przycisków

Kolorowa lampka kontrolna na pilocie:

W czasie ładowania	Zielone światło wskaźnika powoli miga
Pełne naładowanie	Zielone światło wskaźnika staje się stałe
Włączenie	Czerwona, zielona i niebieska lampka kontrolna płynie kolejno od lewej do prawej
Wyłączenie	Przepływ światła niebieskiego
Naciśnij dźwięk	Zielone światło
Naciśnij vibracje	Żółte światło
Naciśnij impuls	Czerwone światło



Powolne miganie oznacza, że odbiornik jest włączony

Szybkie miganie wskazuje, że odbiornik jest w trakcie ładowania

Szybsze miganie wskazuje na niski poziom baterii odbiornika

Wskazówki treningowe

JAK znaleźć najlepszy poziom do szkolenia Twojego psa?

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i pracuj w górę. Zdalna obroza treningowa posiada 8 rodzajów dźwięków ostrzegawczych, 16 poziomów vibracji i 99 poziomów impulsu. W przypadku dźwięku ostrzegawczego istnieje 8 rodzajów tonów, które różnią się między sobą jedynie częstotliwością. W przypadku vibracji i impulsu, poziom 1 jest najniższy; poziom 16 jest najwyższy dla vibracji i 99 dla impulsu.

Dzięki temu możesz wybrać poziom stymulacji, który jest najlepszy dla Twojego psa. Po założeniu odbiornika na psa, nadszedł czas, aby znaleźć Poziom Stymulacji, który jest dla niego najlepszy. Nazywa się to Poziomem Rozpoznawania.

Niewielka zmiana w zachowaniu psa, np. rozglądanie się z ciekawością, drapanie po obroży lub strzyżenie uszami, wskazuje na Poziom Rozpoznawania, który jest najlepszy dla Twojego psa.

Wykonaj poniższe kroki, aby określić poziom rozpoznawania Twojego psa:

Począwszy od Poziomu 1, naciśnij przycisk Dźwięku Ostrzegawczego/Wibracji/Wstrząsu w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Uwaga: Kiedy przycisk Dźwięku ostrzegawczego/wibracji/wstrząsów zostanie przytrzymany przez 10 kolejnych sekund, nadajnik zdalnego sterowania "wyłączy się" i musisz zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk, zanim zostanie dostarczona dodatkowa stymulacja.

Jeśli pies nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz poziom stymulacji kilka razy, zanim przejdziesz do następnego poziomu.

TWÓJ PIES NIE POWINIEN WOKALIZOWAĆ ANI WPADAĆ W PANIKĘ PODCZAS OTRZYMYWANIA STYMULACJI. JEŚLI TAK SIĘ DZIEJE, POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I NALEŻY WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO POZIOMU I POWTÓRZYĆ PROCES.

Zwiększaj Poziomy Stymulacji, aż pies zacznie niezawodnie reagować na stymulację.

Jeśli Twój pies nadal nie reaguje na najwyższy poziom wibracji lub impulsu, sprawdź dopasowanie odbiornika.. Następnie wróć do punktu 1 i powtórz proces.

Jeśli nadal nie przyniesie to żadnych rezultatów, **sierść** Twojego psa będzie musiała zostać przycięta wokół Styków. Jeśli po wykonaniu **wszystkich** powyższych czynności Twój pies nadal nie sygnalizuje, że odczuwa stymulację, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Jak zwiększyć zasięg urządzenia?

Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i inne czynniki mają wpływ na maksymalny zasięg.

Aby uzyskać optymalny zasięg, należy trzymać zdalny nadajnik w pozycji poziomej, z dala od ciała. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, należy utrzymywać urządzenie w stanie naładowanym.



Maksymalny zasięg



Standarowy zasięg



Najmniejszy zasięg

Unikaj dotykania anteny, w przeciwnym razie zasięg może się znacznie zmniejszyć.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog