


**reedog**

**CHEERBLE WICKED BALL ROLLY**

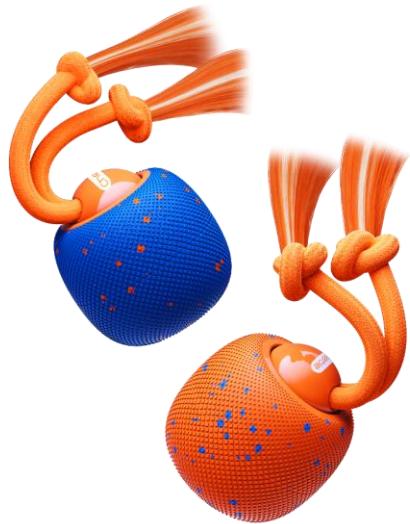

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **VOR DER VERWENDUNG**


Vielen Dank, dass Sie sich für den Cheerble Wicked Ball Rolly entschieden haben. Um eine sichere und problemlose Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Installation oder dem ersten Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung und die beiliegenden Unterlagen durch.

Das Unternehmen haftet nicht für Personenschäden, Sachschäden oder sonstige Verluste, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

## **ACHTUNG**


1. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Produkts. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie es nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Beaufsichtigen Sie Ihr Haustier während des Spielens stets.
3. Verwenden Sie das Produkt niemals ohne befestigtes Seil. Verwenden Sie das Produkt niemals ohne befestigtes Seil.
4. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser – verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

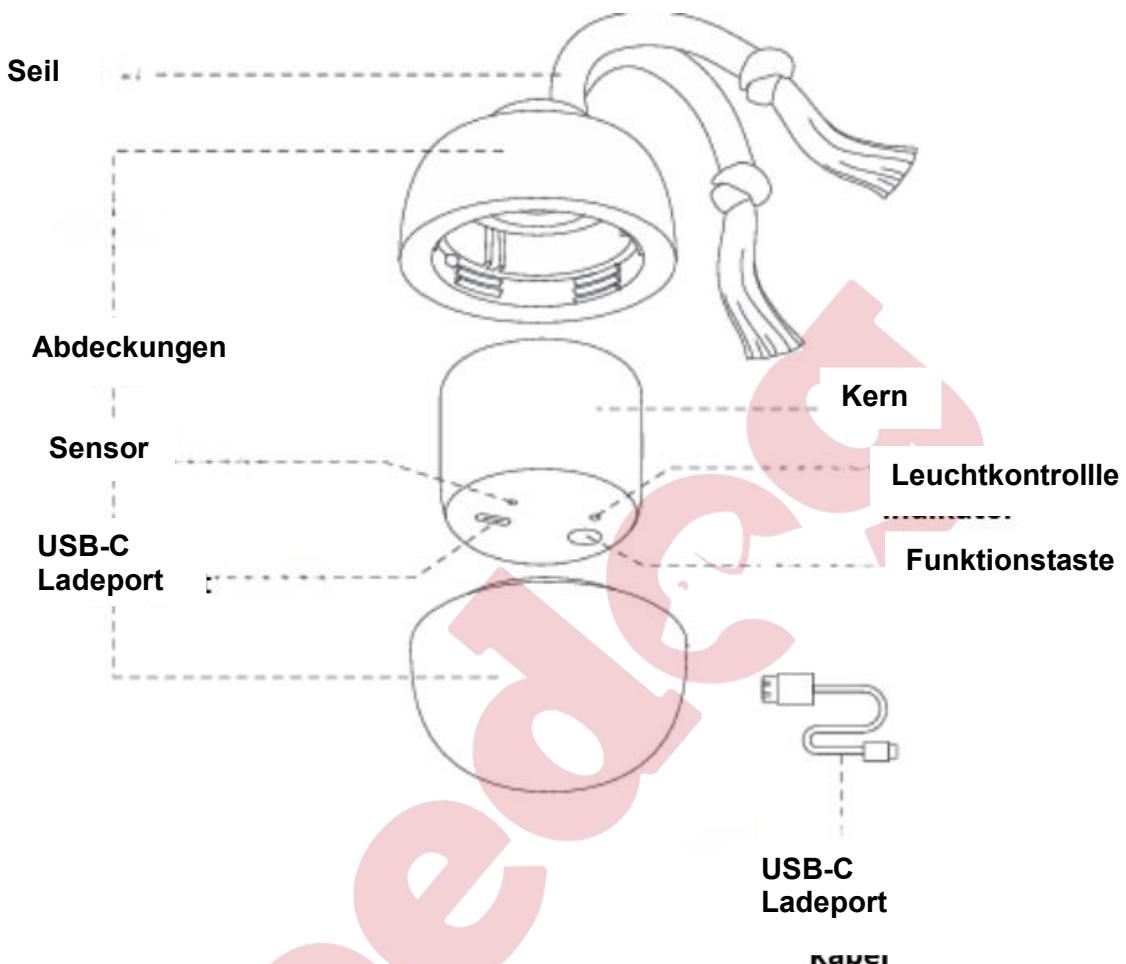

## BETRIEBSANLEITUNG

1. Öffnen Sie die Abdeckungen.

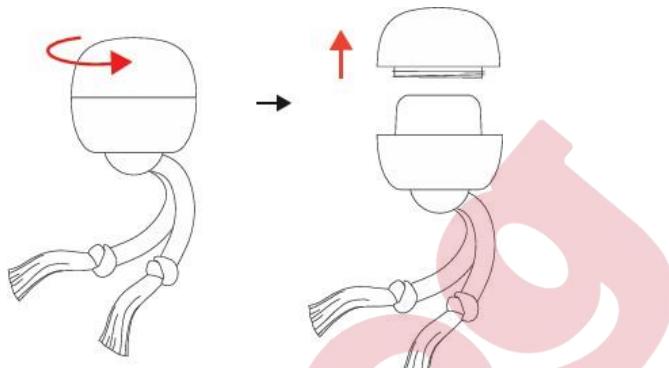

Wenn sich das Seil aus seiner Position verschiebt oder sich der Kern löst: Drücken Sie das Seil wieder an seinen Platz zurück (Abb. 1) oder befestigen Sie den Kern erneut (Abb. 2). Drücken Sie den Kern hinein.

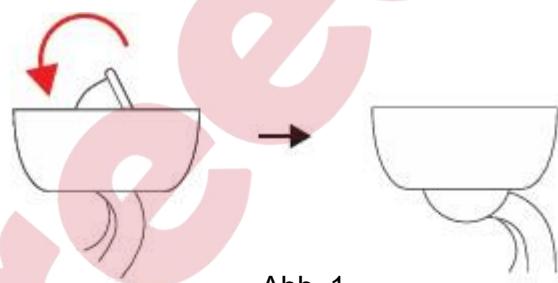


Abb. 1


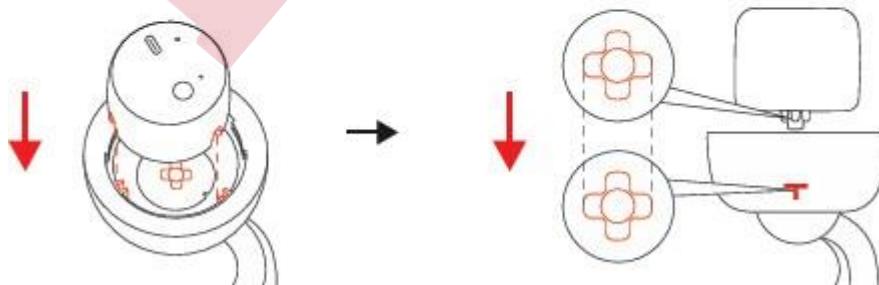


Abb. 2


Drücken Sie den  
Kern hinein.

2.

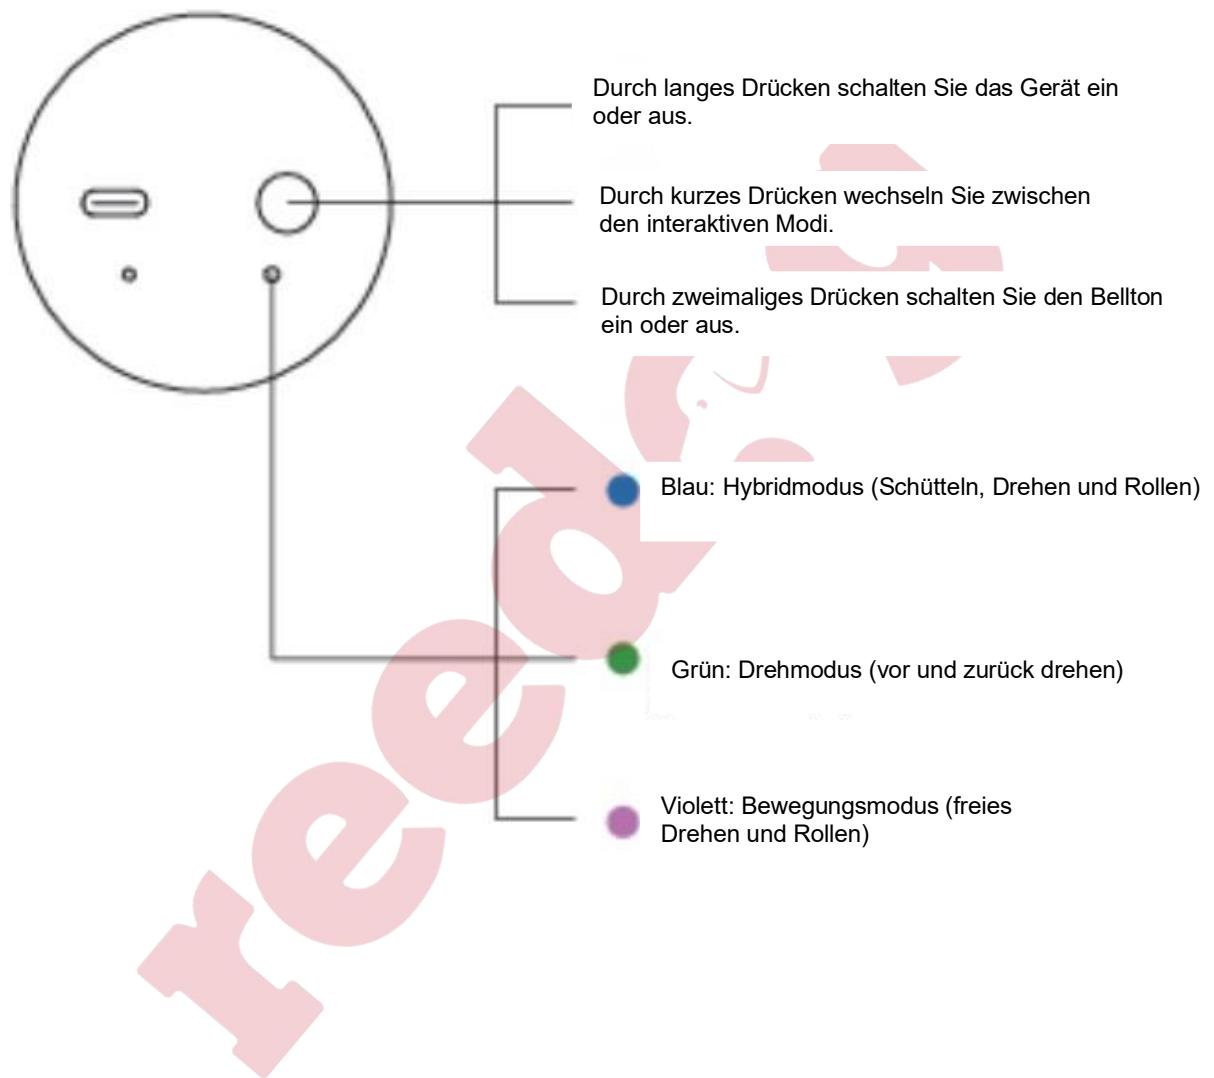


1. Schließen Sie nach Auswahl des Modus innerhalb von 5 Minuten die Abdeckungen, um ein automatisches Ausschalten zu verhindern.
2. Wenn Sie während der Verwendung zwischen den Modi wechseln möchten, zeigt ein einmaliges Drücken der Funktionstaste nur den aktuellen Modus an. Durch erneutes Drücken wechseln Sie zum nächsten Modus, was durch einen kurzen Piepton bestätigt wird.
3. Nach dem erneuten Einschalten ruft das Produkt den zuletzt eingestellten Modus und den Status des Bellens ab.

3. Schließen Sie die Abdeckung.

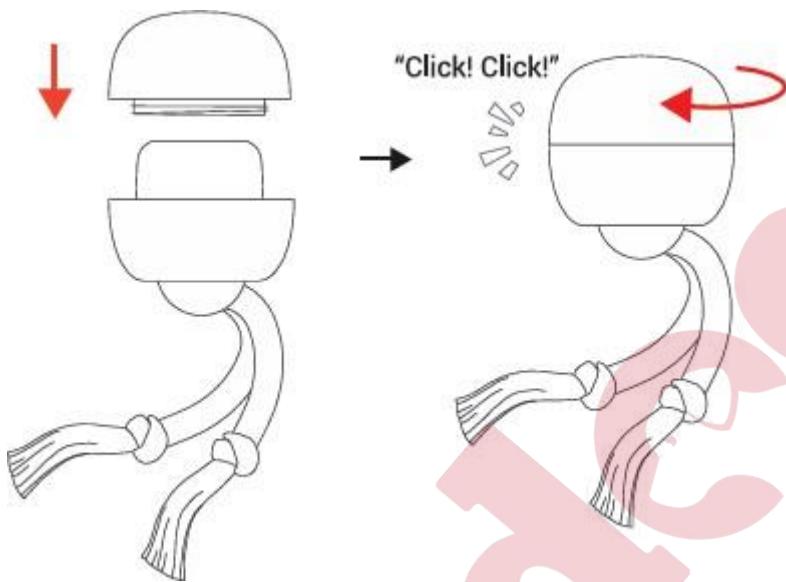


4. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Produkt zu aktivieren

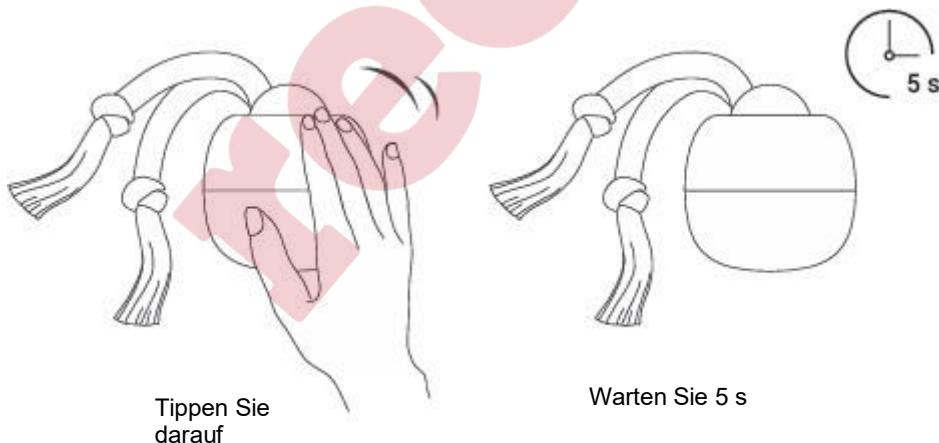

1. Durch Öffnen der Abdeckungen während des Gebrauchs wird das Produkt angehalten.
2. Wenn das Produkt während der Verwendung stoppt, tippen Sie darauf, um es erneut zu aktivieren.
3. Nach jeweils 10 Minuten wird das Produkt für 30 Minuten in den Ruhemodus versetzt. Nach 30 Minuten wird es automatisch wieder aktiviert oder Sie können es durch Antippen sofort wieder aktivieren.

## AUFLADEN

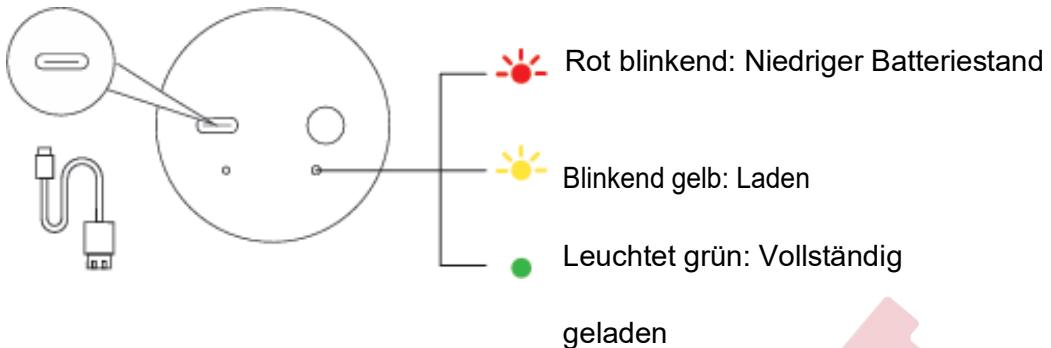

1. Halten Sie den Ladeanschluss stets sauber und trocken.
2. Laden Sie das Gerät, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
  - (1) Nach dem Einschalten blinkt die Anzeige rot und das Produkt schaltet sich dann aus.
  - (2) Das Gerät gibt regelmäßig einen langen Piepton ab und die Anzeige blinkt rot.
  - (3) Das Gerät lässt sich nach langem Drücken der Funktionstaste nicht einschalten.

## TECHNISCHE DATEN

Modell: **CWQ07**

Hauptmaterialien: **E-TPU, PC, Mischgewebe**

Gewicht: **220 g / 7,8 oz**

Abmessungen: **80 × 80 × 88 mm / 3,2 × 3,2 × 3,5 in**

Batterie: **600 mAh**

Eingang: **5V – 1A**

Betriebstemperatur: **5°C bis 40°C / 41°F bis 104°F**

# Cheerble

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.  
Address: 2801, West Tower, Lepu Building, 66 Xingke Road,  
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)