



PATPET T800 PRO

VEZETÉK NÉLKÜLI KERÍTÉS



Kérem, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Tárolja biztonságos helyen!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

- Ellenőrizze az illeszkedést, hogy megelőzze a túlzott nyomást; járjon el az ebben a használati útmutatóban leírtak szerint.
- A nyakörvhöz soha ne csatlakoztasson pórázt; túlzott nyomást gyakorol az érintkezési pontokra.
- Minden héten mossa meg a kutya nyakát és a nyakörv fém elektródáit nedves törülőkendővel.
- Kutyája kényelme érdekében helyezze fel a szilikonsapkákat az érintkezési pontokra.
- Nem alkalmas agresszív kutyáknak.
- A nyakörv nem játék, tartsa távol a gyermekektől.
- A nyakörv használata előtt győződjön meg róla, hogy kutyája egészséges. Ha nem biztos ebben, kérem, konzultáljon állatorvosával.
- Ha a nyakörv be van kapcsolva, az emberi testnek nem szabadna közvetlenül érintkeznie a készülék érintkezési pontjaival.
- Ha az érintkezési pontok helyén kiütés vagy fájdalom jelenik meg, hagyja abba az eszköz használatát, amíg a bőr meggyógyul.
- A nyakörv viselésének ideje nem haladhatná meg a napi 12 órát és minden 1-2 órában ellenőrizni kellene.
- Ez a készülék 3 kg feletti és 6 hónapnál idősebb kutyáknak alkalmas.
- A nyak körüli hosszú szőrt le lehet rövidíteni, de nem ajánlott teljesen leborotválni.
- Ne használja a nyakörvet játék közben.
- Ne nyissa ki az elemtároló fedelét a nyakörvön.

A CSOMAG TARTALMA

1. Adókészülék
2. Nyakörv vevőegységgel
3. USB-C típusú töltőkábel
4. Rövid érintkezési pontok
5. Hosszú érintkezési pontok
6. Tesztlámpa
7. Csuklópánt
8. Használati útmutató

TERMÉKLEÍRÁS

ADÓKÉSZÜLÉK



AZ ADÓKÉSZÜLÉK KIJELEZŐJE




KERÍTÉS




KIKÉPZŐ NYAKÖRV



UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRV

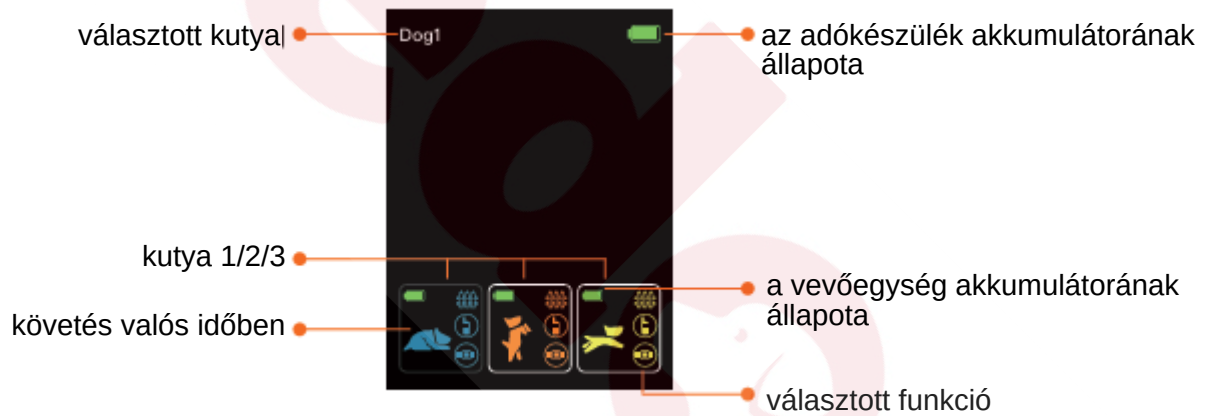

VEVŐEGYSÉG

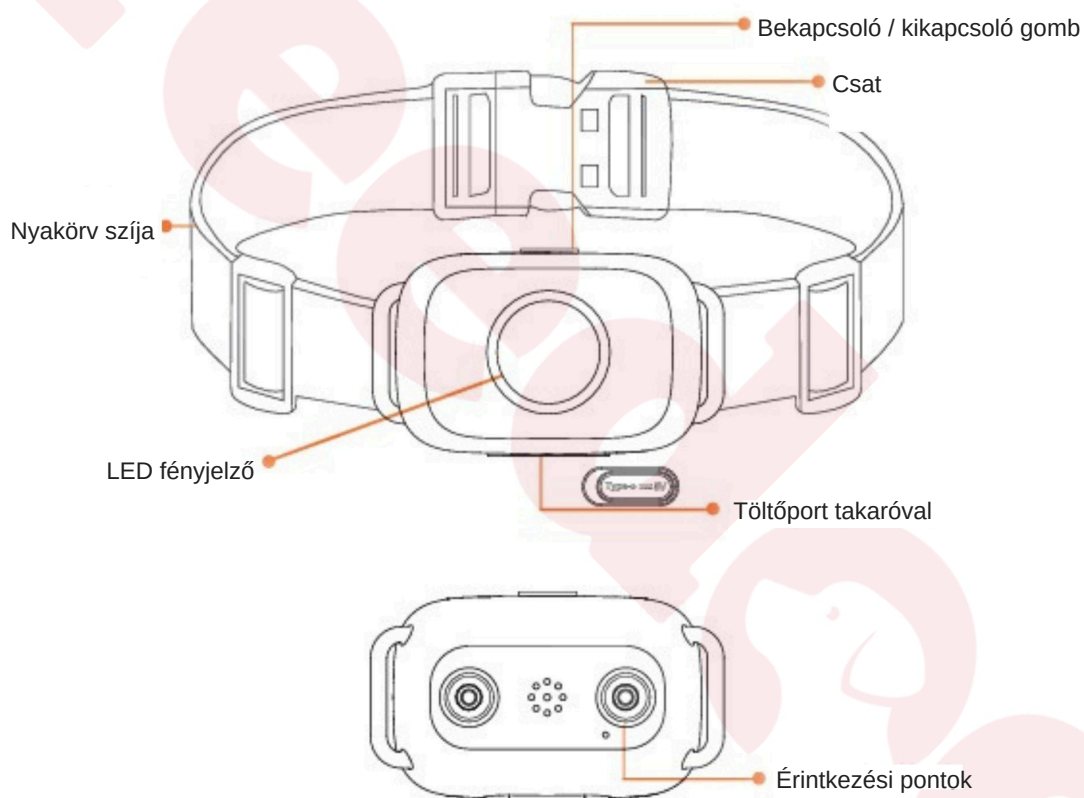


LED fényjelző

- lassan villogó fehér dióda - a vevőegység töltés alatt áll
- folyamatosan világító fehér fény - a vevőegység teljesen fel van töltve
- 5 másodpercenként villan egyet - a vevőegység megfelelően működik
- villog a fehér dióda - aktív a hangjelzés / rezgés / impulzus mód

ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használat előtt teljesen töltsse fel

1. töltsse fel az adókészüléket: Töltsse fel a hozzá tartozó C típusú töltőkábelrel. Az akkumulátor állapotának ikonja a töltés alatt a sávban mozog, teljes töltöttség esetén a sáv tele van. A töltőkábel leválasztása után automatikusan bekapcsol.
2. töltsse fel a vevőegységet: Töltsse fel a hozzá tartozó C típusú töltőkábelrel. A fehér LED dióda a töltés ideje alatt lassan villog, teljeses töltöttség esetén folyamatosan fehérén világít. A töltőkábel leválasztása után automatikusan bekapcsol.

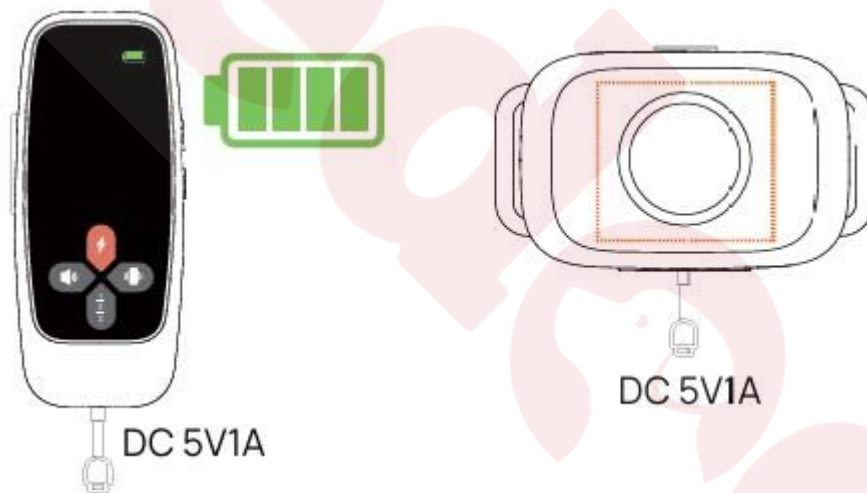

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA

Ha nem hajt végre semmilyen akciót, a nyakörv alapértelmezetten kiképző módba kapcsol.


Az adókészülék bekapcsolása: a Zár gomb rövid lenyomásával bekapcsolja, a Zár gomb hosszú lenyomásával kikapcsolja.

A vevőegység bekapcsolása: a Bekapcsoló / Kikapcsoló gomb rövid lenyomásával bekapcsolja. A készülék egyet sípol és egy rezeg. A Bekapcsoló / Kikapcsoló gomb hosszú lenyomásával kikapcsolja az eszközt. A készülék kétszer sípl és kétszer rezeg.

A tesztüzemmódot a Bekapcsoló gomb lenyomásával kapcsolja be, a kijelzőn megjelenik a 0 szám. Majd utánozza a kutyaugatást a Mikrofon érzékelőjébe a nyakörv vevőegységének hátsó oldalán.

HOGYAN KELL ÁTKAPCSOLNI A FUNKCIÓK KÖZÖTT


A Beállítás gomb hosszú lenyomásával a funkciók átkapcsolása módba kapcsol, majd a Beállítás gomb rövid lenyomásával választhat egyet a 3 funkció közül: kiképző nyakörv, ugatásgátló nyakörv, láthatatlan kerítés.

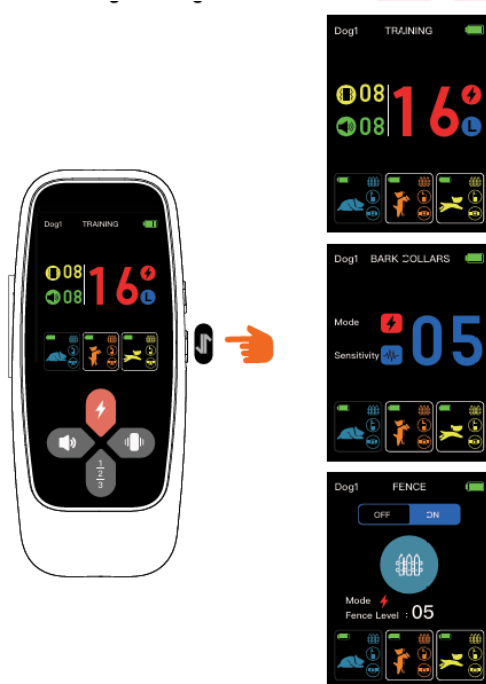

HOGYAN PÁROSÍTSUK AZ ADÓKÉSZÜLÉKET A VEVŐEGYSÉGGEL

A kiképző és a láthatatlan kerítés funkciók használata előtt az adókészüléket és a vevőegységet párosítani kell. Egy adókészülékhez 3 vevőegységet párosíthat.


1. Kapcsolja be az adókészüléket és kapcsoljon át Kiképzés funkcióra.
2. Nyomja le hosszan a Kutya 1/2/3 gombot az adókészüléken, hogy belépjen a csatorna átkapcsolása módba, majd nyomja meg röviden a gombot a csatorna átkapcsolásához.
3. Kapcsolja ki a vevőegységet és nyomja le hosszan a Bekapcsolás/Kikapcsolás gombot 3-5 másodpercen keresztül. A vevőegység ezután rezeg és átkapcsol párosító módba. A LED fényjelző 15 másodpercig villogni fog.
4. 15 másodpercen belül nyomja meg a Hangjelzés/Rezgés gombot az adókészüléken. A sikeres párosítás sípolás jelzi. Párosítás után az adókészüléken megjelenik a vevőegység akkumulátorának töltöttségi állapota. (Az időkorlát lejártá után ismételje meg az előbbi lépéseket.)

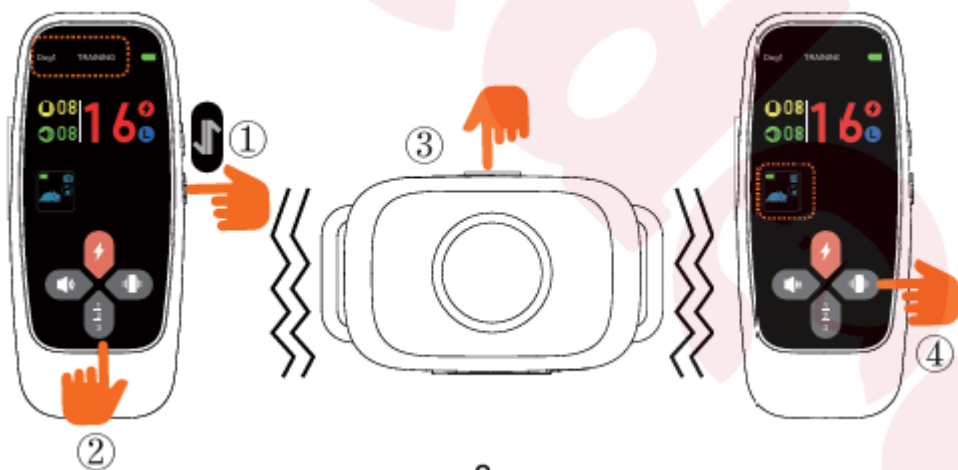


HOGYAN HASZNÁLJUK A LÁTHATATLAN KERÍTÉST

Alapértelmezett beállítás szerint a kerítésfunkció ki van kapcsolva.

Bekapcsolás és kikapcsolás: A kerítésfunkció bekapcsolása után válassza ki a kívánt kutya csatornáját, majd nyomja meg röviden a Zár gombot a funkciók engedélyezéséhez vagy tiltásához.

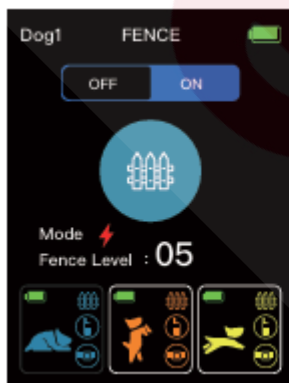

BEKAPCSOLÁS

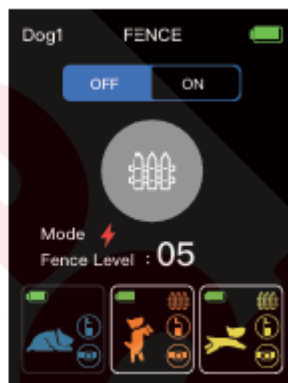

KIKAPCSOLÁS

Megjegyzés: Mivel ez a funkció több energiát fogyaszt, kérem, kapcsolja ki, ha nem használja.

A kerítés kerületének beállítása: A fel és le gombok segítségével váltson az 1 és 8 szintek között.

Megjegyzés: Minden kutyának lehet más beállítási szintje. A szint beállítása előtt először válassza ki a kívánt kutya csatornáját.

Kerítés szintje	Távolság
1-es szint	3 m
2-es szint	6 m
3-as szint	9 m
4-es szint	15 m
5-ös szint	21 m
6-os szint	27 m
7-es szint	33 m
8-as szint	60 m

A fenti adatok a maximális hatótávolságot mutatják nyílt terepen. A valós használat során az akadályok vagy a jelzavarás csökkenthetik a hatótávot. Próbálja ki a készüléket saját környezetében, mivel a tényleges teljesítmény eltérhet.


Figyelmeztetés beállítása

Az alapértelmezett mód a rezgés. A rezgés- vagy impulzusgomb rövid megnyomásával átválthat másik módra. Ha a kutya átlépi a határt, a nyakörv figyelmeztetést ad ki és automatikusan emeli az intenzitást 1-es szintről 6-osig. Az adó azonnal hangjelzést ad ki, és a megfelelő kutya virtuális kerítésének ikonja lassan villogni kezd.

Megjegyzés: Röviden megnyomhatja a Hang gombot is, hogy a nyakörv ne adjon ki figyelmeztetést, amikor a kutya elhagyja a beállított határt. Az adó ekkor nem ad ki figyelmeztető hangot, és a gazdának manuálisan kell aktiválnia a figyelmeztetést, ha a kutya visszatér.

HOGYAN HASZNÁLJUK A KIKÉPZÉSI FUNKCIÓT

Szintbeállítás: A kiképzési módba lépve válassza ki a kívánt csatornát a kutya számára, majd a Beállítás gomb rövid megnyomásával válthat a hang-, rezgés- és impulzusmódok között. A fel/le gombokkal állíthatja a hang, rezgés és impulzus intenzitási szintjeit.

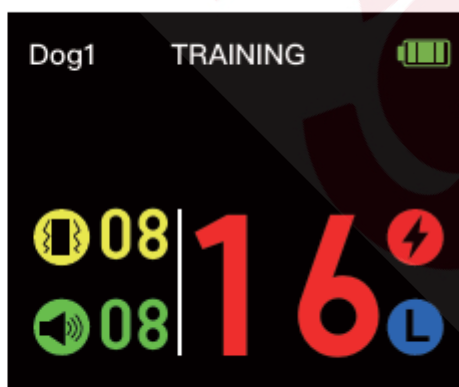

Hangjelzéses figyelmeztetés: A Hangjelzés gomb rövid vagy hosszú megnyomásával hangjelzést ad ki – 8 szintű hang, minden szint más hangmagasságú.

Rezgéses figyelmeztetés: A Rezgés gomb rövid vagy hosszú megnyomásával rezgő figyelmeztetést ad ki – 8 szintű rezgés, magasabb szint erősebb rezgést jelent.

Impulzusos figyelmeztetés: Az Impulzus gomb rövid vagy hosszú megnyomásával impulzusos figyelmeztetést ad ki – 16 szintű impulzus, magasabb szint erősebb impulzust jelent.

Impulzus zárolása/engedélyezése: A Zár gomb rövid megnyomásával zárolhatja vagy feloldhatja az impulzus módot.

HOGYAN HASZNÁLJUK A UGATÁSGÁTLÓ NYAKÖRVET

Alapértelmezetten a nyakörv automatikus figyelmeztetési módra van beállítva.

Ugatásgátló nyakörv be- és kikapcsolása: Az ugatás elleni nyakörv funkciójának aktiválása után válassza ki a kívánt csatornát a kutya számára, majd a Zár gomb rövid megnyomásával aktiválhatja vagy kikapcsolhatja a funkciót.



Figyelmeztetési mód kiválasztása: Győződjön meg róla, hogy az ugatásgátló mód be van kapcsolva. Ezután röviden nyomja meg a rezgés vagy az elektromos impulzus gombját, hogy kiválassza a figyelmeztetés típusát: rezgés vagy impulzus.

Tipp: A figyelmeztetési mód aktiválása után a rendszer automatikusan az 1-es szintről indul, majd fokozatosan emelkedik 6-ig, ahol a magasabb szint erősebb figyelmeztetést ad.



Az érzékenységi szint beállítása: A fel/le gombok segítségével állítsa be az érzékenységi szintet 1 és 5 között, ahol a magasabb szintek hajlamosabbak az aktiválódásra.



KÖVETÉS VALÓS IDŐBEN



állás



séta




futás




ugrálás

Ez a funkció körülbelül 180 méter távolságig hatékony az adókészüléktől. Ezután a távolság után ez az információ nem jelenik meg.


HOGYAN SZERELJÜK FEL AZ ÉRINTKEZÉSI PONTOKAT

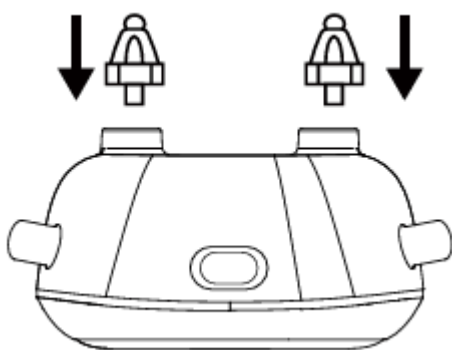

1. Helyezze fel az érintkezési pontokat.

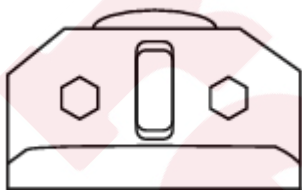

2. Fogja meg a tesztlámpát.

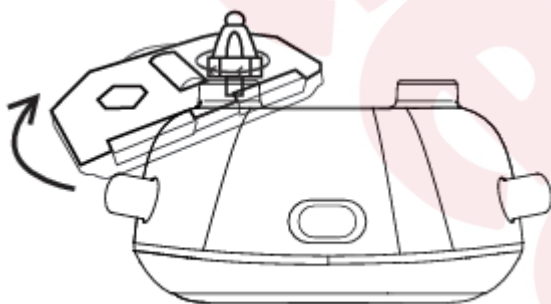


3. A tesztlámpa segítségével húzza szorosra az érintkezési pontokat.

HOGYAN HASZNÁLJUK A TESZTLÁMPÁT


Győződjön meg róla, hogy az érintkezés pontok megfelelően vannak felszerelve és a készülék párosítva van.

Kapcsolja be a kiképző funkciót és oldja fel az impulzus módot.

Helyezze a tesztlámpát az érintkezési pontokra és nyomja meg az impulzus gombot. Ha a tesztlámpa világít, azt jelenti, hogy az impulzus (statikus stimuláció) megfelelően működik.

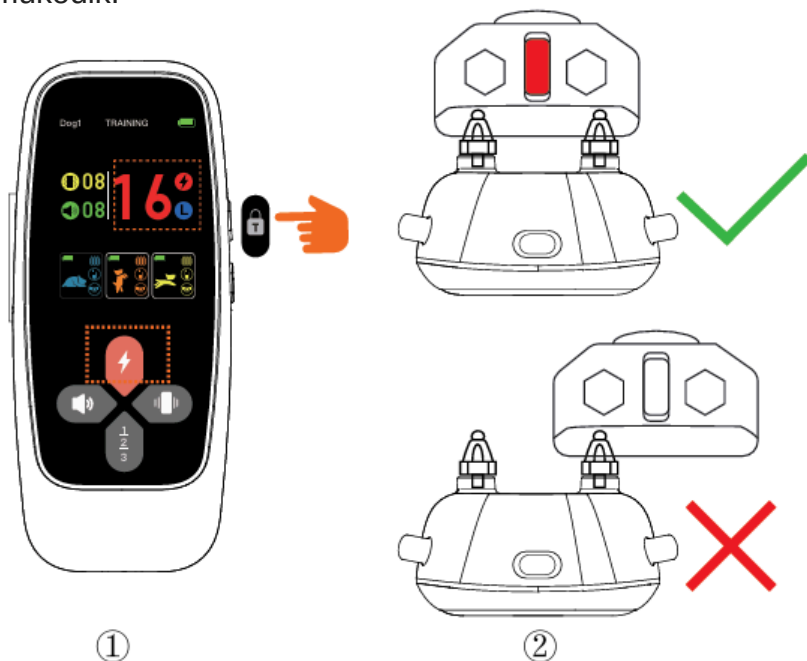

HOGYAN RAKJUK ÖSSZE A NYAKÖRVET

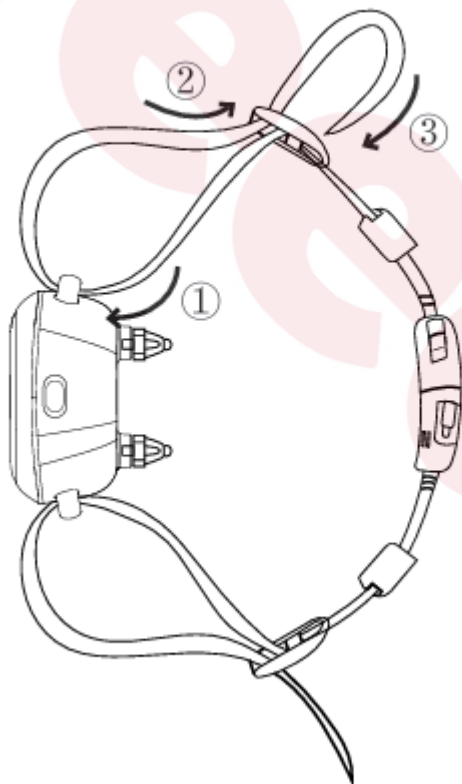

1. Húzza keresztül a szíjat a vevőegységen
2. Húzza át a szíjat a csaton
- 3: A szíj felesleges részét húzza át a szilikon karikán

HOGYAN HELYEZZÜK A NYAKÖRVET A KUTYÁRA

Figyeljen rá, hogy az eszköz szorosan illeszkedjen, de egyben elég laza legyen, hogy a nyakörv és a kutya nyaka közé beférjen egy ujj. Helyezze el a vevőegységet a nyak közepére úgy, hogy a Bekapcsoló gomb felfelé nézzen és az érintkezési pontok egyenesen érjenek a nyakhoz.



Megjegyzés: Ha hosszúszőrű kutyája van, néha szükséges levágni a szőrt a fém érintkezési pontok helyén és hosszabb érintkezési pontokat használni.

A szíj felesleges végét le lehet vágni.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK A NYAKÖRV VISELÉSÉHEZ

1. Kerülje el a nyakörv hosszú távú vagy túl szoros viselését, hogy elkerülje kutyája bőrének irritációját.
2. Győződjön meg róla, hogy a kutya nem viseli a nyakörvet napi 12 óránál tovább.
3. Állítsa be a nyakörv helyzetét kedvence nyakán 1–2 óránként.
4. Rendszeresen ellenőrizze a nyakörv szorosságát, hogy elkerülje a túlzott nyomást.
5. Ne rögzítsen pórászt a nyakörvhöz, hogy elkerülje a felesleges húzást az eszközön.
6. Hetente tisztítsa meg a kutya nyakának környékét és a nyakörv érintkezési felületét nedves ruhával.
7. Naponta ellenőrizze az érintkezési pontokat, hogy nem jelentkeznek-e kiütések vagy kellemetlen érzés.
8. Ha kiütéseket vagy bármilyen kellemetlenséget észlel, azonnal hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul. Ha a tünetek 48 óránál tovább fennállnak, keresse fel az állatorvost.

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Tel.: +36 21 300 7514

Email: info@elektro-nyakorvek.hu