



PATPET T800 PRO

BEZDRÔTOVÝ OHRADNÍK



Prečítajte si, prosím, pozorne užívateľskú príručku.
Uchovajte na bezpečnom mieste!

PODMIENKY POUŽITIA

- Skontrolujte priliehavosť, aby ste zabránili nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v tomto návode.
- K obojku nikdy nepripojujte vodičko; spôsobuje nadmerný tlak na kontakty.
- Každý týždeň umyte oblasť krku psa a kovové hroty obojku vlhkou handričkou.
- Pre pohodlie vášho psa nasadte silikónové kryty na kontaktné body.
- Nie je vhodný pre agresívnych psov.
- Obojok nie je hračka, udržiajte obojok mimo dosahu detí.
- Pred použitím obojku sa prosím uistite, že je váš pes zdravý. Ak si nie ste istý, prosím, poraďte sa so svojim veterinárom.
- Keď je obojok zapnutý, ľudské telo by sa nemalo priamo dotýkať kontaktných bodov produktu.
- Ak sa na mieste kontaktných bodov objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte prosím produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Doba nosenia obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a mal by byť kontrolovaný každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pre psov s hmotnosťou viac ako 3 kg a staršie ako 6 mesiacov.
- Dlhá srst okolo hrdla psa môže byť skrátená, ale neodporúča sa úplne oholiť.
- Nepoužívajte obojok pri hre so psom.
- Neodkrývajte kryt batérie obojku.

OBSAH BALENIA

1. Vysielačka
2. Obojok s prijímačom
3. USB-C nabíjací kábel
4. Krátke kontaktné body
5. Dlhé kontaktné body
6. Testovacia výbojka
7. Putko na zápästie
8. Užívateľský manuál

POPIS PRODUKTU

VYSIELAČKA



DISPLEJ VYSIELAČKY




OHRADNÍK




VÝCVIKOVÝ OBOJOK



PROTIŠTEKACÍ OBOJOK

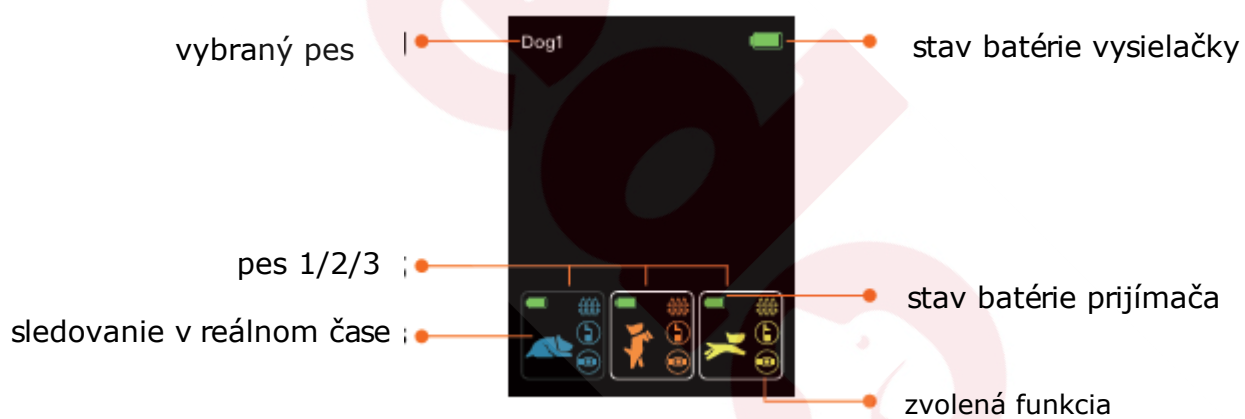

PRIJÍMAČ

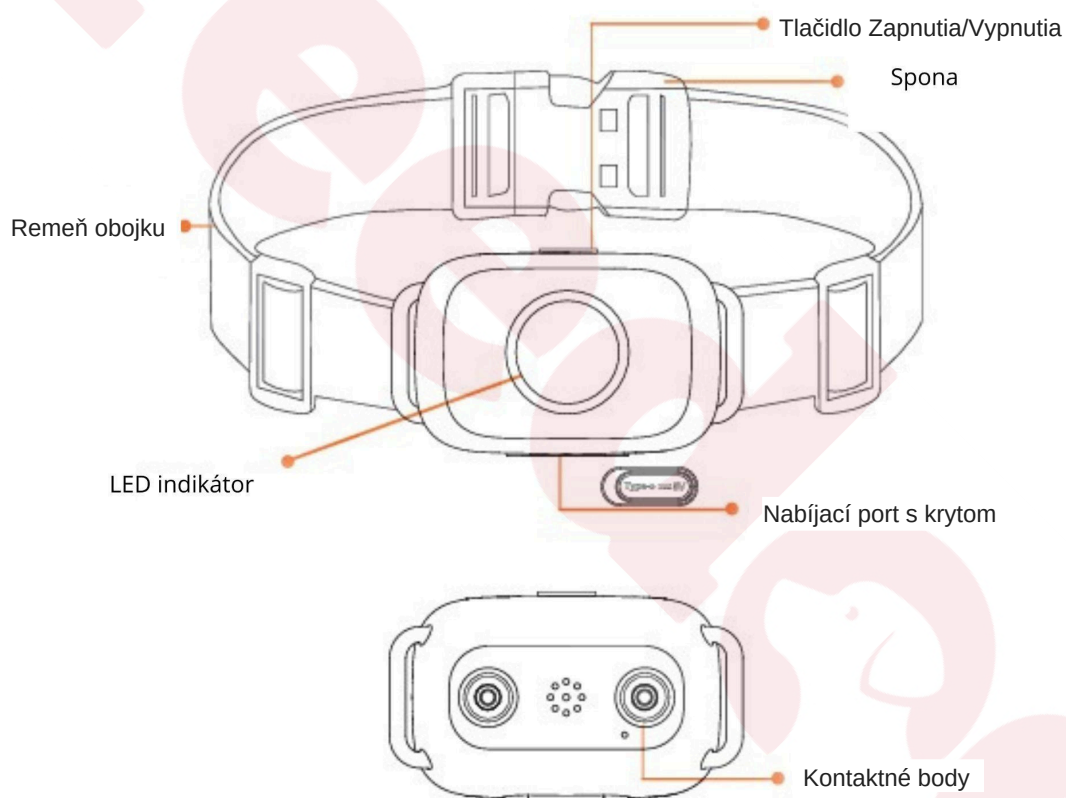


LED signalizácia

- biela pomaly blikajúca dióda - prijímač sa nabíja
- stále biele svetlo - prijímač je plne nabitý
- bliká raz za 5 sekúnd - prijímač funguje normálne
- bliká biela dióda- je aktívny režim zvuku / vibrácie / impulzu

PRVÉ POUŽITIE

Pred prvým použitím plne nabite

1. nabite vysielачku: Nabite pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C. Ikona stavu batérie zobrazuje pohybujúce sa pruhy behom nabíjania a plné pruhy po úplnom nabití. Po odpojení nabíjacieho kábla sa automaticky zapne.
2. nabite prijímač: Nabite pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C. Biela LED dióda behom nabíjania pomaly bliká a po plnom nabití svieti nepretržite. Po odpojení nabíjacieho kábla sa automaticky zapne.

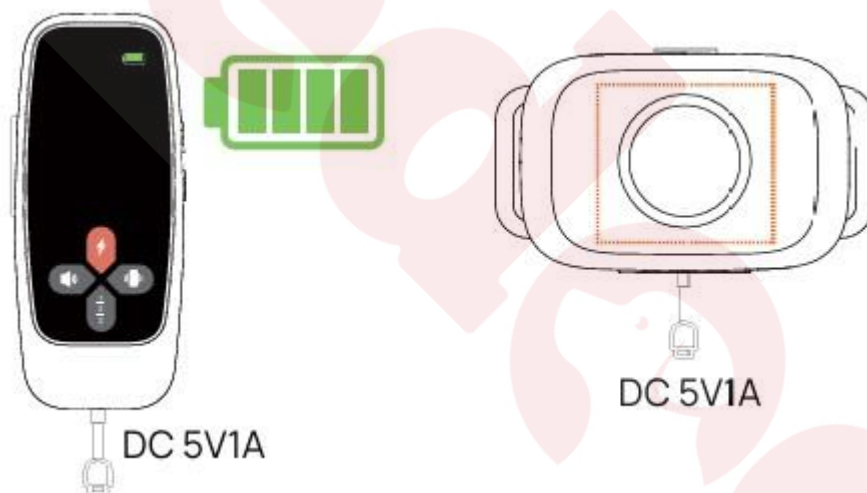

ZAPNUTIE / VYPNUTIE PRODUKTU

Ak neurobíte žiadnu akciu, obojok je predvolene nastavený na režim výcviku.

Zapnutie vysielacky: krátkym stlačením tlačidla Zámku ju zapnete, dlhým stlačením tlačidla Zámku vypnete.

Zapnutie prijímača: krátkym stlačením tlačidla Zapnutia / Vypnutia ju zapnete. Zariadenie raz pípne a raz zavibruje. Dlhým stlačením tlačidla Zapnutia / Vypnutia zariadenie vypnete. Zariadenie dvakrát pípne a dvakrát zavibruje.

Testovací režim zapnete stlačením tlačidla Zapnutia, na displeji sa zobrazí číslica 0. Potom napodobte psí štekot do Senzoru mikrofónu na zadnej strane prijímača obojku.

AKO PREPÍNAŤ MEDZI FUNKCIAMI


Dlhým stlačením tlačidla Nastavenia prejdete do režimu prepínania funkcií a potom krátkym stlačením tlačidla Nastavenia vyberte jednu z 3 funkcií: výcvikový obojok, protištekací obojok, ohradník.



AKO SPÁROVAŤ VYSIELAČKU S PRIJÍMAČOM

Pred použitím výcvikových a ohradníkových funkcií musí byť vysielacia a prijímač úspešne spárovaný. 1 vysielacia môže byť spárovaná až s 3 prijímačmi.


1. Zapnite vysielac a prepnite do funkcie výcviku.
2. Dlho stlačte tlačidlo Pes 1/2/3 na vysielacke pre vstup do režimu prepínania kanálu a potom krátko stlačte tlačidlo pre prepnutie kanálu.
3. Vypnite prijímač a dlho stlačte tlačidlo Zapnutia/Vypnutia po dobu 3-5 sekúnd. Prijímač potom zavibruje a prejde do režimu párovania. LED indikátor bude blikať 15 sekúnd.
4. Behom 15 sekúnd stlačte tlačidlo Zvuk/Vibrácie na vysielacke. Úspešné párovanie potvrdí pípnutie. Po spárovaní vysielacka zobrazí úroveň nabitia batérie prijímača. (Po uplynutí časového limitu opakujte vyššie uvedené kroky.)

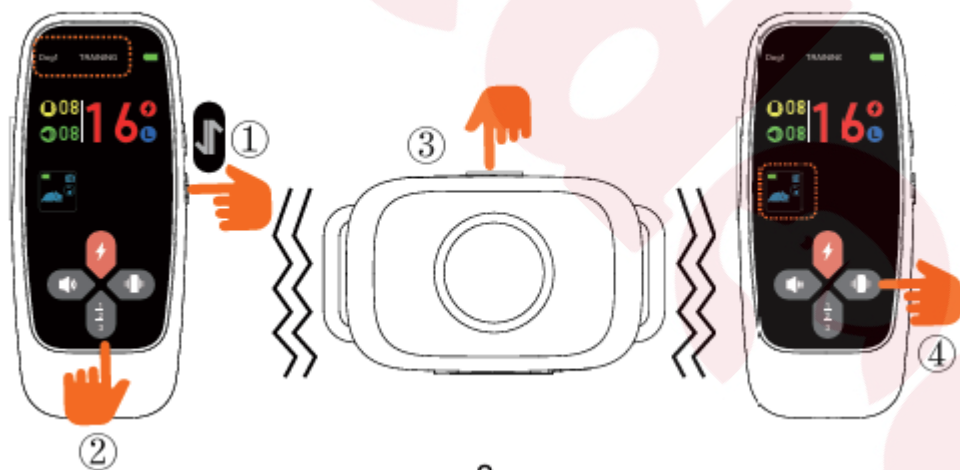


AKO POUŽÍVAŤ OHRADNÍK

V predvolenom nastavení je funkcia ohradníka deaktivovaná.

Zapnutie a vypnutie: Po zadaní funkcie ohradníka vyberte požadovaný kanál pre psa a potom krátko stlačte tlačidlo Zámku pre povolenie alebo zakázanie funkcií.

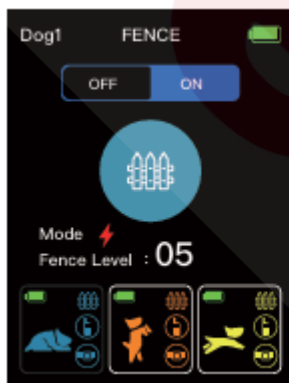

ZAPNUTIE

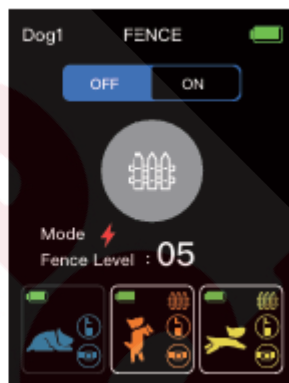

VYPNUTIE

Poznámka: Pretože táto funkcia spotrebováva viac energie, prosím, vypnite ju, keď ju nepoužívate. Nastavenie úrovne polomeru ohradníku: Pomocou tlačidiel hore a dole upravte úroveň od 1 do 8.

Poznámka: Každý pes môže mať inú úroveň nastavenia. Pred nastavením úrovne najprv vyberte odpovedajúci psí kanál.

Úroveň ohradníku	Vzdialenosť
Úroveň 1	3 m
Úroveň 2	6 m
Úroveň 3	9 m
Úroveň 4	15 m
Úroveň 5	21 m
Úroveň 6	27 m
Úroveň 7	33 m
Úroveň 8	60 m

Vyššie uvedené údaje ukazujú maximálnu efektívnu vzdialenosť v otvorenom prostredí. V reálnej prevádzke môžu prekážky alebo rušenie signálu znížiť dosah. Vyskúšajte si zariadenie vo vlastnom prostredí, pretože skutočný výkon sa môže líšiť.


Nastavenie upozornenia

Predvolené nastavenie je vibrácia. Krátkym stlačením tlačidla vibrácie alebo tlačidla impulzu môžete režimy prepnúť. Keď pes prekročí hranicu, obojek spustí varovanie a automaticky zvýši intenzitu z úrovne 1 na 6. Vysielačka okamžite vydá zvukovú pripomienku a ikona ohradníka odpovedajúceho psa bude pomaly blikať.

Poznámka: Môžete tiež krátko stlačiť tlačidlo Zvuku, aby obojek nevydal varovanie, keď pes opustí povolený polomer ohradníka. Vysielačka stále vydá varovanie a majiteľ musí ručne spustiť varovanie, aby psa privolať.

AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU VÝCVIKU

Nastavenie úrovne: Po vstupe do funkcie výcviku vyberte požadovaný kanál pre psa a potom krátkym stlačením tlačidla Nastavenia prepínajte medzi režimami zvuku, vibrácie a impulzu. Pomocou tlačidiel hore/dole upravte úrovne zvuku, vibrácie a impulzu.

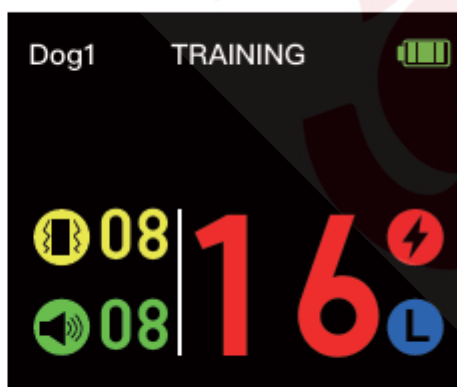

Výstraha zvukom: Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla Zvuku vydáte varovanie zvukom - 8 úrovni zvuku, každý s inou výškou tónu

Výstraha vibráciou: Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla Vibrácie vydáte varovanie vibráciou - 8 úrovni vibrácie, vyššie úrovne znamenajú silnejšie vibrácie

Výstraha impulzom: Krátkym alebo dlhým stlačením tlačidla impulzu vydáte varovanie impulzom - 16 úrovni impulzu, vyššie úrovne znamenajú silnejší impulz
Zamknutie/odomknutie impulzu: Krátkym stlačením tlačidla Zámku zamknete/odomknete režim impulzu.

AKO POUŽÍVAŤ PROTIŠTEKACÍ OBOJOK

Defaultně je obojek nastaven na automatické varování.

Zapnutie / Vypnutie protištekanieho obojku : Po aktivácii funkcie obojku proti štekaniu vyberte požadovaný kanál pre psa a potom krátkym stlačením tlačidla Zámku funkciu aktivujte alebo deaktivujte.



Výber režimu varovania: Uistite sa, že je zapnutý režim protištekanieho obojku, krátkym stlačením tlačidla vibrácie alebo statickej elektriny vyberte režim vibrácie alebo impulzu. Tipy: Po spustení varovného režimu sa úroveň automaticky zvýši z 1 na 6, pričom vyššie úrovne poskytujú silnejšie varovanie.



Nastavenie úrovne citlivosti: Pomocou tlačidiel hore/dole upravte úroveň citlivosti v rozsahu od 1 do 5, pričom vyššie úrovne sú náchylnejšie k spusteniu.



SLEDOVANIE V REÁLNO M ČASE



státie



chôdza




beh




skákanie

Táto funkcia je účinná do vzdialenosti približne 180 metrov od vysielačky. Za túto vzdialenosť sa informácia nezobrazí.


AKO NAINŠTALOVAŤ KONTAKTNÉ BODY

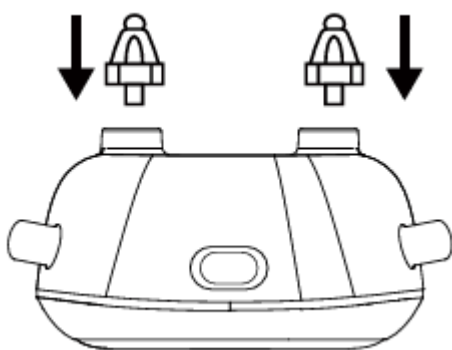

1. Nasadte kontaktné body

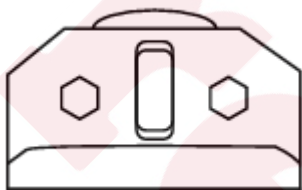

2. Vezmite testovaciu výbojku

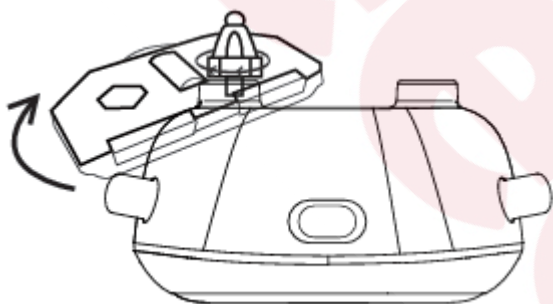


3. Pomocou testovacej výbojky zatiahnite kontaktné body

AKO POUŽIŤ TESTOVACIU VÝBOJKU


Uistite sa, že kontaktné body sú správne nainštalované a zariadenie je spárované.

Zapnite funkciu výcviku a odomknite režim impulzu.

Umiestnite testovaciu výbojku na kontaktné body a stlačte tlačidlo impulzu. Ak testovacia výbojka svieti, znamená to, že impulz (statická stimulácia) funguje správne.

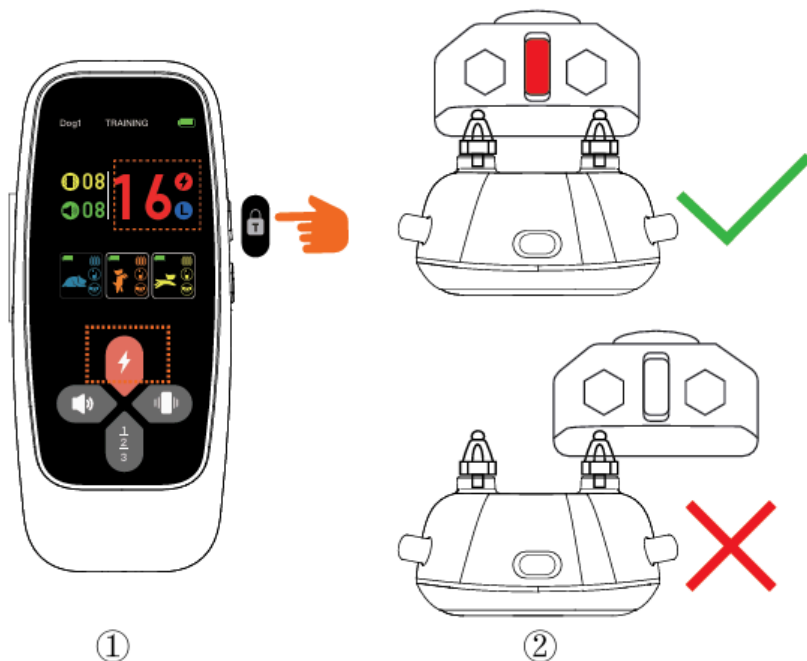

AKO ZOSTAVIŤ OBOJOK

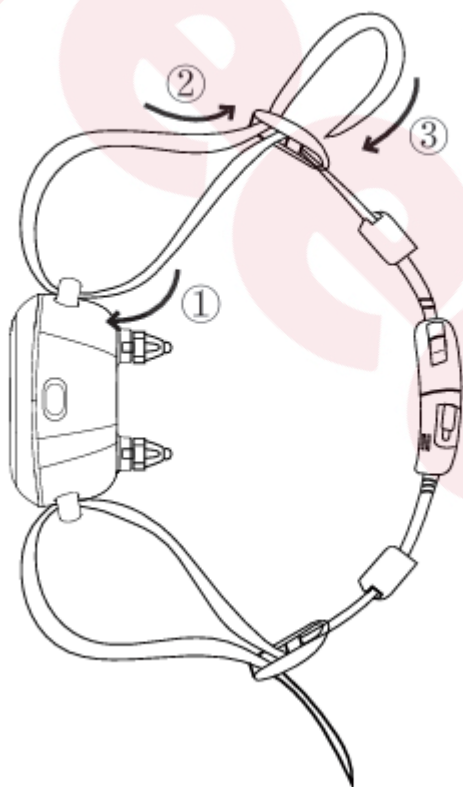

- 1: Pretiahnite remienok cez prijímač
- 2: Pretiahnite remienok sponou
- 3: Pretiahnite prebytočný remienok silikónovým krúžkom

AKO OBOJOK PSÍKOVI NASADIŤ

Dbajte na to, aby výrobok tesne priliehal, ale zároveň byl dostatočne voľný, aby sa medzi obojkom a krkom psa vošiel jeden prst. Umiestnite prijímač uprostred krku, aby tlačidlo Zapnutia smerovalo nahore a kontaktné body boli zrovnané s krkom.



Poznámka: Ak má váš pes dlhú srst', niekedy je nutné srst' okolo kovových kontaktných bodov zostrihnúť a použiť dlhšie kovové kontaktné body. Prebytočný koniec remínka je možné odstrihnúť.

BEZPEČNOSTÉ OPATRENIA PRE NOSENIE OBOJKU

1. Vyhnite sa dlhodobému alebo tesnému noseniu obojku, aby ste zabránili podráždeniu kože vášho psa.
2. Uistite sa, že váš pes nenosí obojok dlhšie ako 12 hodín denne.
3. Upravte polohu obojku na krku vášho maznácika dlhšie ako 12 hodín denne.
4. Pravidelne kontrolujte tesnosť obojku, aby ste zabránili nadmernému tlaku.
5. Nepripevňujte vodítku k obojku, aby ste predišli zbytočnému tlaku na zariadenie.
6. Každý týždeň čistite oblasť krku vášho maznácika a kontaktnú oblasť prijímača vlhkou handričkou.
7. Denne kontrolujte kontaktnú oblasť, či sa na nej nevyskytujú známky vyrážky alebo nepohodlia.
8. Ak si všimnete vyrážky alebo nepríjemné pocity, prestante obojok používať, kým sa koža nezahojí. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 48 hodín, okamžite vyhľadajte veterinárnu pomoc.

Prístroj bol schválený k použitiu v území EU, a preto je opatrený označením CE.
Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach
www.elektricke-objky.sk.

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

Email: info@elektricke-objky.sk