

reedog



Jdeme na to!

PDT10-18037 - PetSafe Core Trainer



Vítejte!

Značka PetSafe® se stará o to, abyste vy a váš domácí mazlíček měli vše, co potřebujete ke společnému životu. Víme, že bezpečná domácí zvířata dělají šťastné lidi. Než začnete, věnujte prosím chvíli přečtení těchto důležitých bezpečnostních informací. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Dále se na společnost Radio Systems Corporation a jakoukoli jinou přidruženou společnost nebo značku společnosti Radio Systems Corporation může souhrnně odkazovat jako na "My" nebo "Nás".

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vysvětlení slov a symbolů použitých v této příručce



Toto je symbol bezpečnostního upozornění. Používá se k upozornění na možné nebezpečí zranění osob. Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, která následují za tímto symbolem, abyste předešli možnému zranění nebo smrti.

⚠ WARNING

VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která by v případě, že se jí nevyhnete, mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ CAUTION

UPOZORNĚNÍ, používané spolu se symbolem bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud se jí nezabrání.

CAUTION

UPOZORNĚNÍ, použité bez symbolu bezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poranění vašeho zvířete, pokud byste jí nezabránili.

⚠ WARNING

- Nepoužívejte tento výrobek, pokud je vaše zvíře agresivní nebo má sklony k agresivnímu chování. Agresivní domácí zvířata mohou způsobit svému majiteli a ostatním osobám vážná zranění nebo dokonce smrt. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.
- Toto zařízení obsahuje lithium-iontové (Li-Ion) baterie; nikdy je nespalujte, nepropichujte, nedeformujte, nezkratujte ani nenabíjejte nevhodnou nabíječkou. Při nedodržení tohoto upozornění může dojít k požáru, výbuchu, poškození majetku nebo ublížení na zdraví.

⚠ CAUTION

- Při výcviku na vodítku je nesmírně důležité, abyste vy i váš mazlíček zůstali v bezpečí. Vaše zvíře by mělo být na pevném vodítku, dostatečně dlouhém, aby se mohlo pokusit pronásledovat nějaký předmět, ale dostatečně krátkém, aby se nedostalo na silnici nebo jiné nebezpečí. Musíte být také dostatečně fyzicky silní, abyste mohli zvíře zadržet, když se pokusí honit.
- Toto zařízení pro výcvik domácích mazlíčků není hračka, držte ho mimo dosah dětí.

CAUTION


- Důležité je správné uchycení límce. Příliš dlouho nošený nebo příliš těsný obojek na krku zvířete může způsobit poškození kůže od zarudnutí až po tlakové vředy. Tento stav je běžně známý jako proleženiny.
- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, měňte polohu obojku na krku zvířete každé 1 až 2 hodiny.
- Pravidelně překontrolujte nasazení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto stručném průvodci.
- Možná bude nutné zastříhnout chloupky v oblasti kontaktních bodů. Nikdy však neholte krk psa, mohlo by to vést k vyrážce nebo infekci.
- Nikdy nepřipojujte vodítko k obojku s kontaktními body. Způsobilo by to nadměrný tlak na kontaktní body.
- Při připojování vodítka k samostatnému obojku nedovolte, aby vytvářelo tlak na výcvikový obojek.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte oblast kontaktů, zda se na ní neobjevují známky vyrážky nebo vředů.
- Pokud se objeví vyrážka nebo vřed, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí.
- Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.
- Další informace o proleženinách a tlakové nekróze naleznete na našich webových stránkách.
- Tento výrobek je určen pouze pro zdravá domácí zvířata. Pokud si nejste jisti, že je vaše zvíře v dobrém zdravotním stavu, doporučujeme, abyste před použitím tohoto výrobku vzali své zvíře k veterinárnímu lékaři.

Výcvikové zařízení **Core Dog Trainer** s dálkovým ovládáním

Co máte k dispozici:



Dálkový ovladač

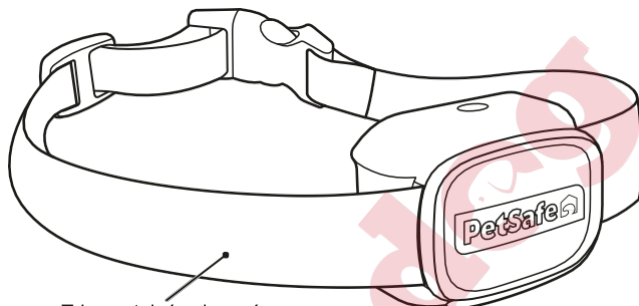

Trimovatelný nylonový popruh


Obojek se středními kontaktními body




Nástroj pro testovací světlo



Dlouhé kontaktní body

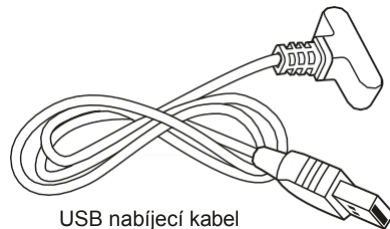

USB nabíjecí kabel

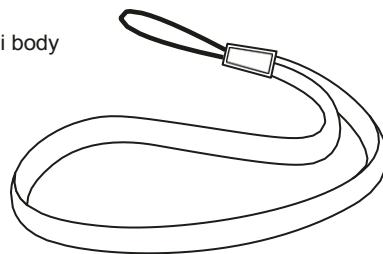


Řemínek na zápěstí

Probud'me ve vašem nejlepším příteli to nejlepší.

Nabíjení obojku a dálkového ovládání

1

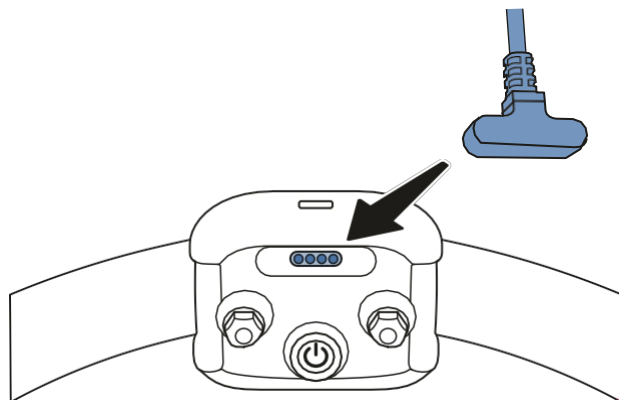


Připojte nabíjecí kabel USB k magnetickému nabíjecímu portu na zadní straně obojku a poté jej zapojte do zásuvky USB. Nechte obojek připojený k síti, dokud se plně nenabije; to bude trvat přibližně 2 hodiny.

Kontrolka LED na horní straně obojku bude svítit trvale zeleně, když se obojek nabíjí, a začne zeleně blikat, když je obojek plně nabitý.

Každé nabití může trvat až 20 hodin v závislosti na frekvenci používání. Chcete-li maximalizovat životnost baterie, vypněte obojek, když jej nepoužíváte.

2

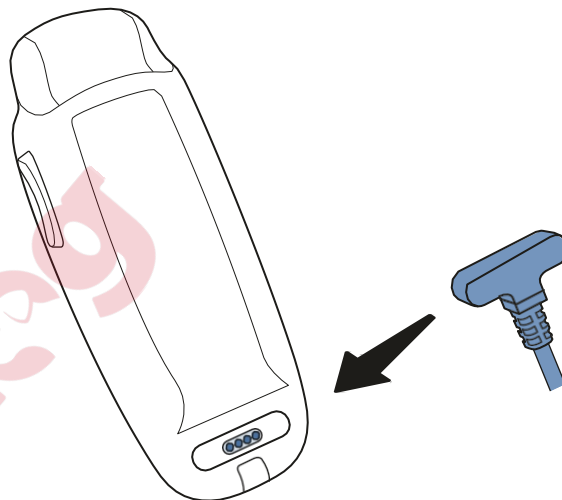

Po dokončení nabíjení obojku nabijte dálkový ovladač.


Připojte nabíjecí kabel USB k magnetickému nabíjecímu portu na zadní straně dálkového ovladače a poté jej zapojte do zásuvky USB. Nechte dálkový ovladač připojený k síti, dokud se plně nenabije; to bude trvat přibližně 2 hodiny.

Ikona baterie () na dálkovém ovladači se zobrazí jako plná, když je dálkový ovladač plně nabitý. Dálkový ovladač je stále zapnutý, ale pokud s e nepoužívá, displej se automaticky vypne. Displej probudíte stisknutím libovolného tlačítka.

Každé nabití může trvat až 20 hodin v závislosti na frekvenci používání.


Testování trenéra

3

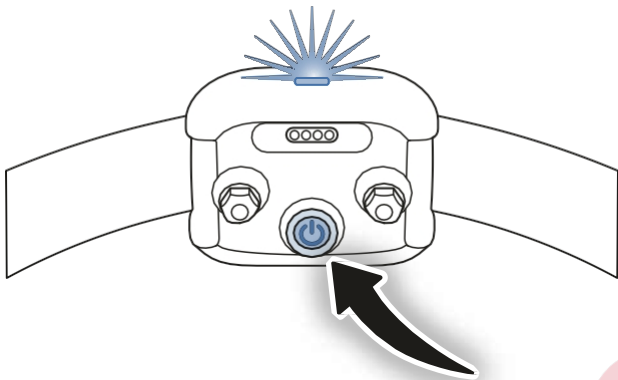

Jakmile je obojek plně nabitý, zapněte jej stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud obojek nezačne pípat od nízké po vysokou úroveň a kontrolka LED na horní straně obojku nezačne blikat zeleně.

4

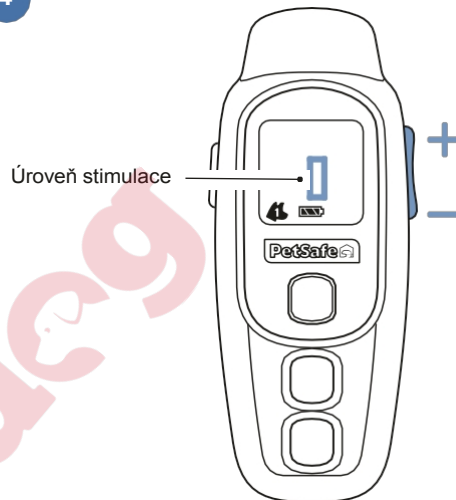


Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači probudíte displej.

Číslo zobrazené uprostřed displeje je aktuální úroveň stimulace. Ke změně úrovně stimulace použijte kolébkový přepínač na pravé straně dálkového ovladače. Úroveň 0 je pouze vibrace; úrovně 1 až 15 jsou zvyšující se úrovně statické stimulace.

Tlačítko na levé straně dálkového ovladače slouží k přepínání mezi psem 1 a psem 2, pokud jste zakoupili druhý obojek a spárovali jej s dálkovým ovladačem, abyste vytvořili systém pro 2 psy (viz strana 28).

5

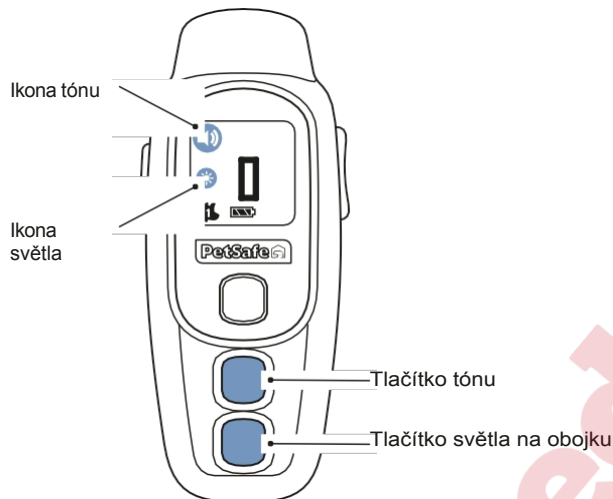


Chcete-li vydat tón, stiskněte a podržte tónové tlačítko. Obojek vydá tón a na dálkovém ovladači se zobrazí ikona tónu (🔊).

Chcete-li zapnout světlo obojku, stiskněte tlačítko světla obojku. Světlo na spodní straně obojku se rozsvítí a na dálkovém ovladači se zobrazí ikona světla (☀️). Stisknutím a uvolněním tlačítka světla obojku můžete procházet třemi nastaveními světla obojku: zapnuto, bliká a vypnuto.


Důležité: Obojky a dálkové ovládání jsou při výrobě vzájemně spárovány. Pokud se obojek a dálkový ovladač kdykoli přestanou párovat, navštivte stránky support.petsafe.com, kde najdete pokyny pro opětovné spárování.

6

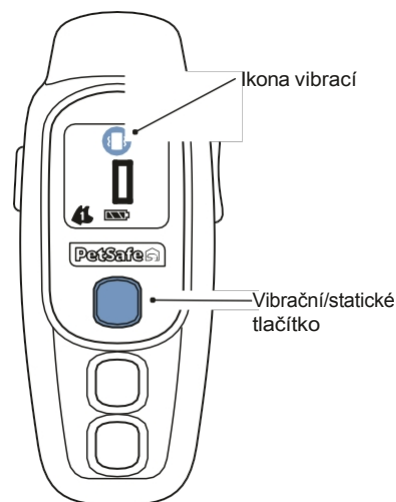

Chcete-li vydat vibrace, nastavte úroveň stimulace na 0 (pouze vibrace) a poté stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statické ovládání.

Obojek začne vibrovat a na dálkovém ovladači se zobrazí ikona vibrace (📞). K dispozici je pouze jedna úroveň vibrací.

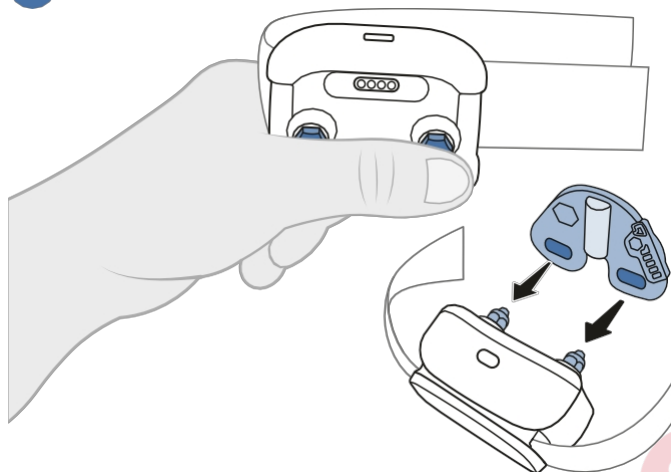


Doporučujeme vám vyzkoušet si na vlastní kůži, jak funguje statická stimulace. Začněte na nejnižší úrovni.

- a. Přiložte jeden prst na oba kontaktní body obojku.

Volitelně: Chcete-li obojek vyzkoušet, aniž byste cítili statickou stimulaci, přidržte kontaktní body obojku u drátů na dodaném nástroji pro testovací světlo. Když obojek vydá statickou stimulaci, rozsvítí se LED dioda na nástroji pro testovací světlo.

- b. Nastavte úroveň stimulace na 1 (nejnižší úroveň statické stimulace).

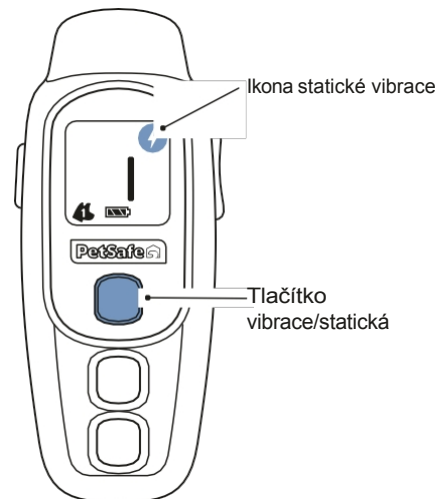

- c. Stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statická stimulace po dobu 1 až 2 sekund.


Do obojku bude přivedena statická stimulace a na dálkovém ovladači se zobrazí ikona statické stimulace (⚡). Při této úrovni nemusíte stimulaci cítit.

- d. Opakujte předchozí kroky a pokaždé zvyšujte úroveň stimulace, dokud nezačne být pocit nepříjemný.

Důležité: Nepřetržitá stimulace je omezena na 10 sekund. Chcete-li dosáhnout delší stimulace, uvolněte a znovu stiskněte tlačítko vibrací/statické stimulace.

Nasazení obojku

8

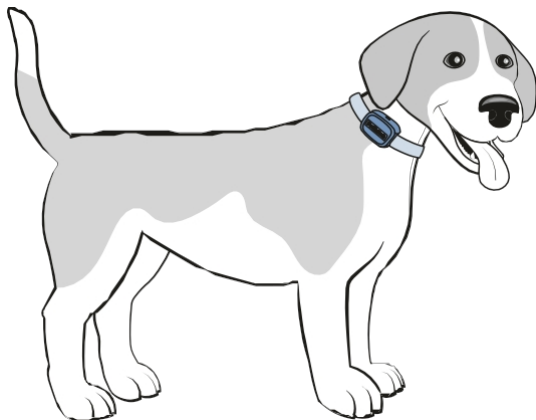

Nyní, když jste se seznámili s tím, jak trenažér funguje, je čas obojek na psa nasadit.

Nejprve obojek vypněte stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud obojek nezačne vydávat vysoké až nízké zvukové signály a kontrolka LED nezačne svítit červeně a poté se vypne.

Když váš pes pohodlně stojí, nasadte mu obojek vysoko na krk, blízko uší. Kontaktní body by měly být na straně krku vašeho psa a dotýkat se jeho kůže. Pokud má váš pes dlouhou nebo hustou srst, může být nutné přejít na dodávané dlouhé kontaktní body nebo zastříhnout (ne oholit) srst kolem kontaktních bodů, aby byl kontakt konzistentní.

Důležité: Zkontrolujte těsnost obojku vložím jednoho prstu mezi konec kontaktního bodu a krk psa. Obojek by měl být přiléhavý, ale ne stahující. Pokud váš pes po nasazení zavrtí hlavou, obojek by se neměl pohnout. Přiléhavost obojku často kontrolujte, jakmile se váš pes v obojku zabývá.

Jakmile jste s nošením obojku spokojeni, sundejte jej ze psa a zastříhněte přebytečný řemínek, přičemž dbejte na to, abyste nechali prostor pro růst nebo silnější zimní srst. Odstřížený konec řemínku utěsněte zapalovačem, aby se netřepil.

Důležité: Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně a nikdy k němu nepřipojujte vodítko - používejte samostatný obojek nebo postroj. Další důležité bezpečnostní informace o nasazování a používání obojku naleznete na začátku této příručky.

Zjistěte, jaká úroveň stimulace je pro vaše zvíře nejvhodnější

9



Dalším krokem je zjištění "úrovně rozpoznání" vašeho domácího mazlíčka. Úroveň rozpoznání je nejnižší úroveň stimulace, kterou váš pes začne vnímat.

Důležité: Vždy začněte s nejnižší úrovní stimulace a postupně ji zvyšujte.

- Zapněte obojek a nasadte jej na psa.
- Vezměte psa do klidného prostředí, kde je nepravděpodobné, že by byl vzrušený nebo rozrušený.

- Na dálkovém ovladači zvolte úroveň 0 a poté stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statická energie po dobu 1 až 2 sekund. Sledujte, zda váš mazlíček reaguje.

Důležité: Hledáte velmi mírnou reakci, například když pes škubne ušima nebo zvedne hlavu a rozhlíží se kolem sebe. Pes by neměl při stimulaci hlasitě mluvit ani panikařit. Pokud se tak stane, je stimulace příliš vysoká a je třeba se vrátit na předchozí úroveň.

- Pokud zvíře na vibrace nereaguje, přejděte ke statické stimulaci. Na dálkovém ovladači vyberte úroveň 1 a poté stiskněte a podržte tlačítko vibrace/statická stimulace po dobu 1 až 2 sekund. Sledujte, zda vaše zvíře reaguje.
- Pokud zvíře nevykazuje žádnou reakci, opakujte tuto úroveň stimulace několikrát, než přejdete na další úroveň.
- Pokračujte ve zvyšování úrovně statické stimulace, dokud vaše zvíře nebude na stimulaci spolehlivě reagovat.
- Pokud zvíře i nadále nereaguje na úrovni 15, zkontrolujte, zda obojek dobře sedí. Můžete jej také vyzkoušet na ruce při nižší úrovni, abyste se ujistili, že obojek funguje.

Jakmile zjistíte úroveň rozpoznávání vašeho zvířete, můžete začít trenažér používat. Na následující stránce naleznete několik důležitých tipů pro výcvik.

Důležité: Vezměte prosím na vědomí, že v případech vysoké nebo extrémní rozptýlenosti může být k získání pozornosti vašeho psa zapotřebí vyšší úroveň stimulace.

Tipy pro výcvik

Pokud se snažíte psa naučit nějakému chování, ujistěte se, že pes před zavedením statické stimulace chápe, co po něm chcete. Můžete to provést pomocí oblíbených pamlsků vašeho psa. Pokud váš pes po statické stimulaci vypadá nervózně, vyděšeně nebo zmateně, vraťte se k výcviku s pamlsky, dokud si nebudete jisti, že váš pes pokyn pochopil.

Kdy začít s výcvikem

Abyste mohli trenažér používat, měl by být váš pes starý alespoň 6 měsíců a vážit alespoň 8 kg. Se základním výcvikem poslušnosti (bez trenažéru) můžete začít, jakmile si štěně přinesete domů.

Zastavení nežádoucího chování

Úroveň stimulace by měla být dostatečná na to, aby psa vyrušila a umožnila vám přesměrovat jeho pozornost na jiné chování.

Nejlepší je, když chování, na které psa přesměrujete, je neslučitelné s nežádoucím chováním. Například pokud trénujete psa, aby neskákal, nechat ho místo toho sednout je neslučitelné a zabrání mu ve skákání.

Poznámka: Pochvala nebo pamlsk bezprostředně po správné reakci psa skvěle povzbudí k opakování požadovaného chování a pomůže posílit komunikaci mezi vámi a psem.

Podmiňování

Nechcete, aby si váš pes spojoval výcvikový obojek pouze s tím, že je opravován. Zatímco váš pes nosí výcvikový obojek, ujistěte se, že trávíte hodně času hrou a necháváte svého psa, aby byl psem.

Důležitost načasování


Pro účinnost statického tréninku je zásadní správné načasování. Statickou stimulaci byste měli použít okamžitě (do 2 sekund) po nežádoucím chování. To pomůže psovi vytvořit si asociaci mezi nežádoucím chováním a statickou stimulací.

Pokud se váš pes zdá být po použití statické stimulace nervózní, vyděšený nebo zmatený, přestaňte stimulaci používat a ujistěte se, že se váš pes naučil vhodné chování, které statickou stimulaci odstraní a/nebo mu přinese odměnu. ~~Váš~~ pes by se měl například naučit, že hejkání je chování, které je přijatelné a odměnitelné, a to dříve, než bude korigován za tahání na vodítku. Tím zabráníte tomu, aby byl váš pes zmatený, a dáte mu možnost lépe kontrolovat následky.

Spárujte druhý obojek s dálkovým ovládáním


Zakoupením druhého výcvikového obojku (prodává se samostatně) můžete z trenažéru vytvořit systém pro dva psy. Pro spárování druhého obojku s dálkovým ovladačem proveďte následující kroky.

1

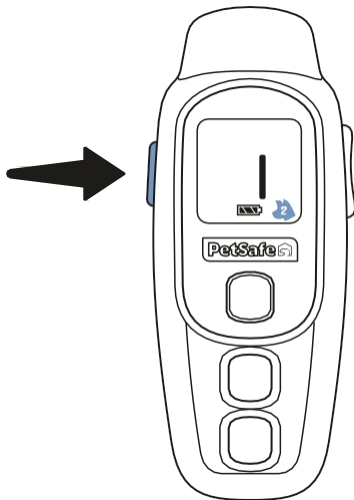


Stiskněte a podržte tlačítko na levé straně dálkového ovladače, dokud se na dálkovém ovladači nezobrazí ikona Dog 2 (🐕).

2

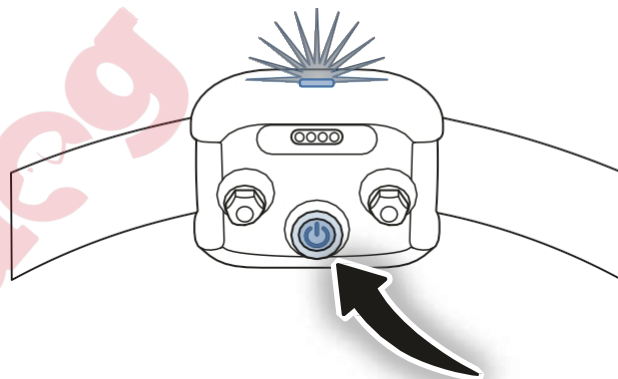

Plně nabijte druhý obojek a poté se ujistěte, že je vypnutý.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení. Kontrolka LED na obojku se rozsvítí zeleně a poté (asi po 5 sekundách) zhasne. Po zhasnutí kontrolky LED uvolněte tlačítko napájení. Obojek je nyní v režimu párování.

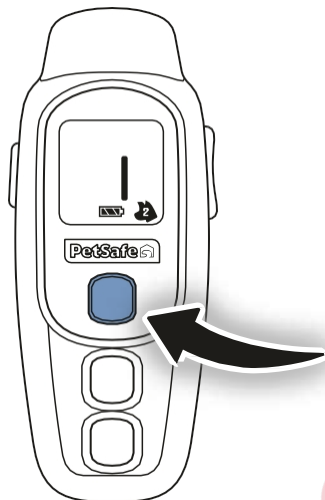

Stiskněte vibrační/statické tlačítko na dálkovém ovladači. Kontrolka LED obojku pětkrát zeleně zabliká, čímž potvrdí, že je spárován s dálkovým ovladačem.

Jakmile je druhý obojek spárován s dálkovým ovladačem, postupujte podle kroků uvedených dříve v tomto návodu a nasadte druhý obojek na zvíře, které jej bude nosit, a zjistit nejlepší úroveň stimulace tohoto zvířete.

Doporučujeme oba obojky označit, abyste věděli, který je který (Pes 1 nebo Pes 2). Pro dodání tónu nebo stimulace na:

- Původní obojek (Pes 1) vyberte pomocí levého tlačítka. Pes 1 () a poté stiskněte tónové nebo vibrační/statické tlačítko.
- Druhý obojek (Pes 2) vyberte pomocí levého tlačítka. Dog 2 () a poté stiskněte tónové nebo vibrační/statické tlačítko.

Dálkový ovladač uloží poslední úroveň stimulace použitou pro každé zvíře; při přepínání mezi zvířaty se úroveň stimulace přepne automaticky.

Podmínky používání a omezení odpovědnosti

1. Podmínky používání

Používání tohoto výrobku je podmíněno přijetím podmínek a upozornění obsažených v tomto výrobku bez jakýchkoli změn. Používání tohoto výrobku znamená přijetí všech těchto podmínek a upozornění. Pokud si nepřijmete tyto podmínky a upozornění přijmout, vraťte prosím výrobek nepoužitý, v původním obalu a na vlastní náklady a riziko na příslušné pracoviště péče o zákazníky spolu s dokladem o koupi, kde vám bude vrácena plná částka.

2. Správné používání

Správné používání zahrnuje mimo jiné prostudování celého návodu k obsluze výrobku a všech zvláštních bezpečnostních pokynů. Specifický temperament nebo velikost/hmotnost vašeho domácího mazlíčka nemusí být pro tento výrobek vhodné. Pokud si nejste jisti, zda tento výrobek je pro vaše zvíře vhodný, poraďte se před použitím s veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem. U výrobků používaných u domácích zvířat, u kterých je požadován výcvik, společnost Radio Systems Corporation nedoporučuje tyto výcvikové výrobky používat, pokud je vaše zvíře agresivní, a nepřebírá žádnou odpovědnost za určení vhodnosti v jednotlivých případech.

3. Žádné nezákonné nebo zakázané použití

Tento výrobek je určen pouze pro použití s domácími zvířaty. Tento výrobek není určen k poškozování, zraňování nebo provokování. Používání tohoto výrobku způsobem, který k tomu není určen, by mohlo vést k porušení federálních, státních nebo místních zákonů.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Radio Systems Corporation ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě neodpovídá za (i) jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody a/nebo (ii) jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání nebo nesprávného používání tohoto výrobku. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost vyplývající z používání tohoto výrobku v plném rozsahu povoleném zákonem.

5. Změna smluvních podmínek

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo čas od času změnit podmínky a upozornění, kterými se tento produkt řídí. Pokud vám takové změny byly oznámeny před použitím tohoto produktu, jsou pro vás závazné, jako by byly začleněny do tohoto dokumentu.

6. Omezená záruka

Na tento výrobek se vztahuje omezená jednoletá záruka výrobce. Úplné informace o záruce vztahující se na tento výrobek naleznete na internetové adrese <https://www.petsafe.net/support/policies-and-terms/return-and-warranty-information> a/nebo kontaktujte místní středisko péče o zákazníky na telefonním čísle +1 (800) 732-2677, Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932. Společnost Radio Systems Corporation se zříká všech dalších výslovných nebo předpokládaných záruk, včetně prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.



Důležité rady pro recyklaci

Respektujte prosím předpisy o odpadních elektrických a elektronických zařízeních ve vaší zemi. Toto zařízení musí být recyklováno.

Po skončení životnosti výrobku jej nevhazujte do běžného systému komunálního odpadu. Zkontrolujte si prosím předpisy ve vaší oblasti nebo jej vraťte tam, kde bylo zakoupeno, aby mohlo být umístěno do našeho recyklačního systému.

Dodržování předpisů

Prohlášení o zhodě

Tímto potvrzujeme, že výše uvedený výrobek je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními následujících směrnic ES o novém přístupu (ve znění pozdějších předpisů):

- Směrnice RE 2014/53/EU
- Nařízení Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 2017
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
- Nařízení UK o EMC z roku 2016
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Nařízení Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) 2016

Úplné prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) je k dispozici na webové stránce výrobce:

- <https://www.petpark.sk/deklarace>

nebo na vyžádání u distributora na info@petpark.sk

UPOZORNĚNÍ: Úpravy nebo změny na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností Radio Systems Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Reklamační řád:

Na výrobek se vztahuje nepřenosná 2-letá záruka ode dne zakoupení.

Při uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o koupi (účtenku nebo fakturu).

Bez důkazu o koupi společnost Radio Systems ani její oprávněný distributor (resp. zástupce pro daný region) neprovede opravu ani výměnu poškozených částí. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním, úpravami nebo běžným opotřebením.

Vyřizování reklamací: Veškeré reklamace směřujte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

SLOVENSKO / ČESKÁ REPUBLIKA

blue gray, s.r.o.

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica, Slovensko

tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk



Jsmě tu, abychom vám pomohli!

Dotazy nebo další tipy: support.petsafe.com
nebo na:

blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 48 3810311, info@petpark.sk, www.petpark.sk

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz