



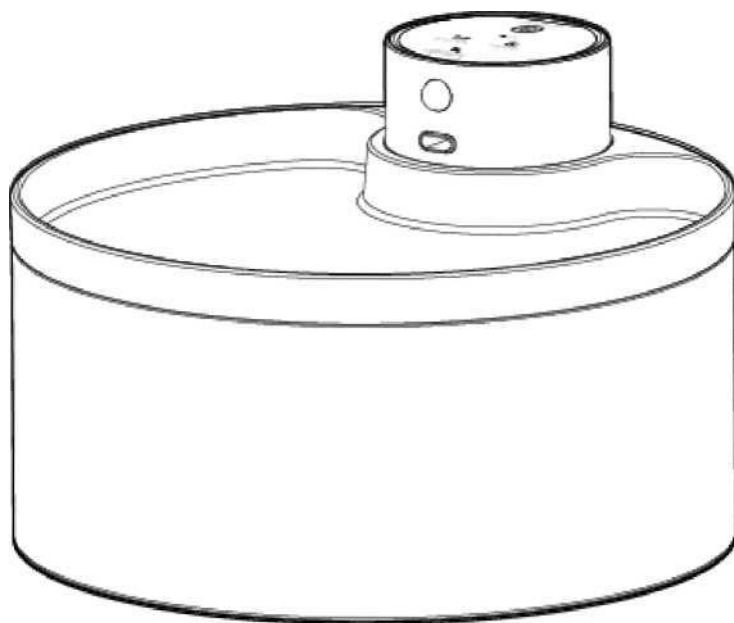

Instrukcja obsługi

Inteligentna fontanna wodna dla zwierząt

Przegląd

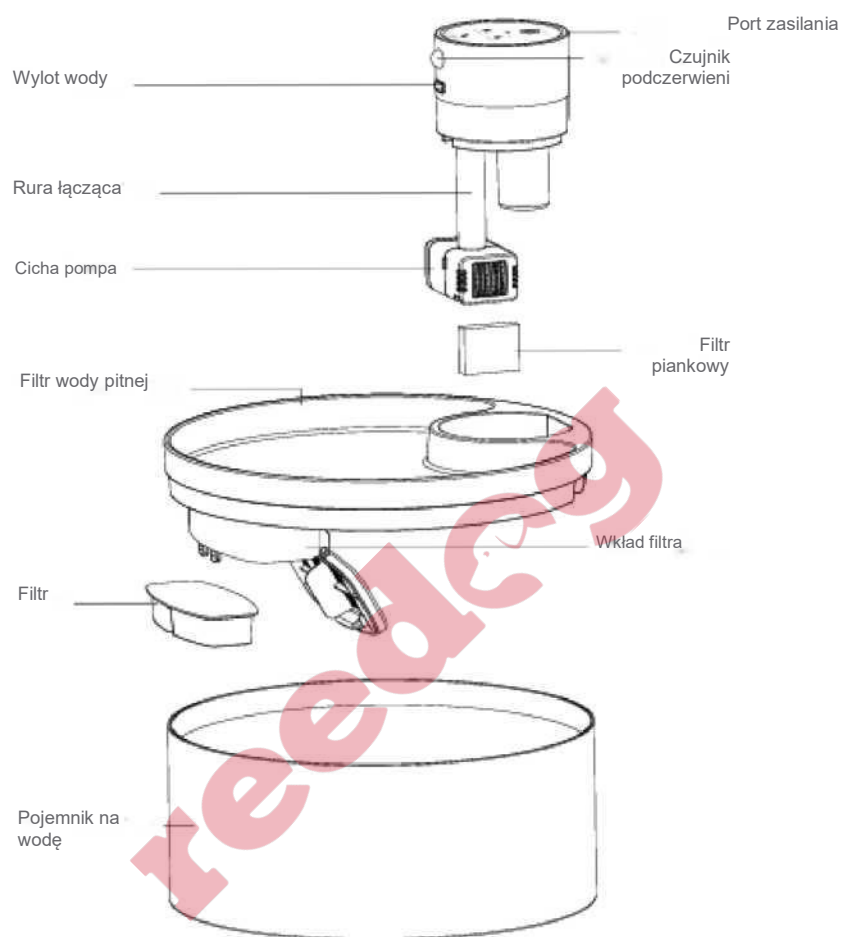

Kroki instalacji


Krok 1 Umieść filtr w węźle filtra i zamknij go.




Zanurz filtr w czystej misce na 5 minut.

Uwagi:


1. Filtr musi być całkowicie namoczony przed włączeniem fontanny;
W przeciwnym razie woda może nie rozproszyć się przez filtr i spowodować przepełnienie.
2. Nie moczyć filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć kurzu na jego powierzchni.

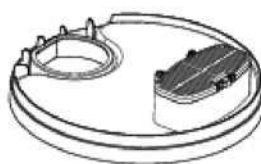


Krok 2 Zainstaluj cichą pompę i port zasilania.

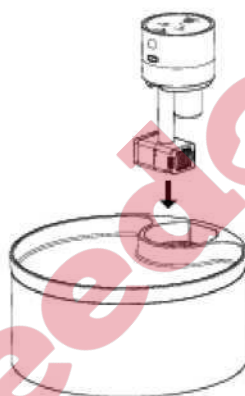

Krok 3 Podłącz zasilacz.

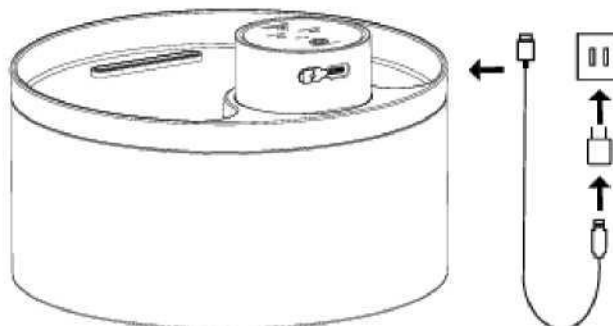

Funkcje

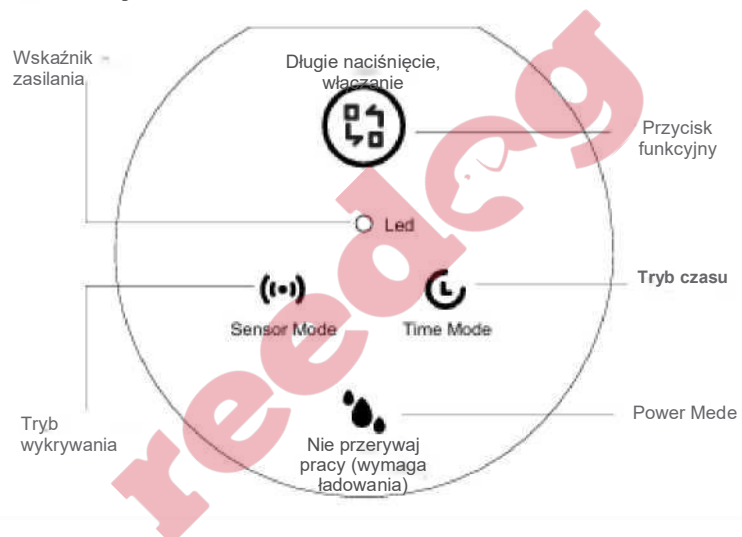


 Długie naciśnięcie on/cff	Po włączeniu produktu przejdzie on w tryb wykrywania, a wskaźnik trybu wykrywania zaświeci się.
LED	Czerwony wskaźnik: niski poziom zasilania Biały wskaźnik oddychania: ładowanie Stały biały wskaźnik: ładowanie zakończone
 Tryb czujnika	Gdy w pobliżu pojawi się zwierzę domowe, wypłynie woda, wskaźnik trybu wykrywania będzie będzie stale włączony.
 Tryb czasowy	Przy zasilaniu bateryjnym produkt działa w trybie trybie ciągłym, tzn. woda wypływa "lub 1 Sa co godzinę i cykl się powtarza.
 Działanie ciągle	W przypadku zasilania z gniazdka ściennego Wi-Fi w trybie ciągłym, tzn. woda stale wypływa, a pompa a pompa wody działa stale. {W przypadku zasilanie bateryjne, produkt działa tylko w trybie trybie przerywanym}

Wybór zasilania

I. Gniazdko ścienne


Otwórz silikonową wodoodporną osłonę na porcie zasilania głównego modułu sterującego, włóż złącze typu C kabla danych do portu zasilania, włóż drugi koniec do adaptera, a następnie włóż adapter do gniazdka ściennego. Naciśnij przycisk zasilania głównego modułu sterującego, aby rozpocząć korzystanie z niego. (Urządzenie może być również ładowane. Informacje na temat stanu ładowania można znaleźć we "wskaźniku zasilania".

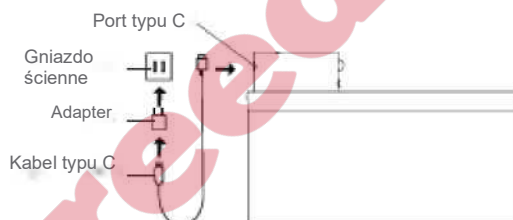

* Gdy korzystanie z zasilania bateryjnego jest niewygodne, należy wyjąć kabel i zamknąć wodoodporną pokrywę.

Bateria

Produkt posiada wbudowaną baterię litową. Po naciśnięciu przycisku zasilania głównego modułu sterującego przy wystarczającej mocy można rozpocząć korzystanie z produktu.

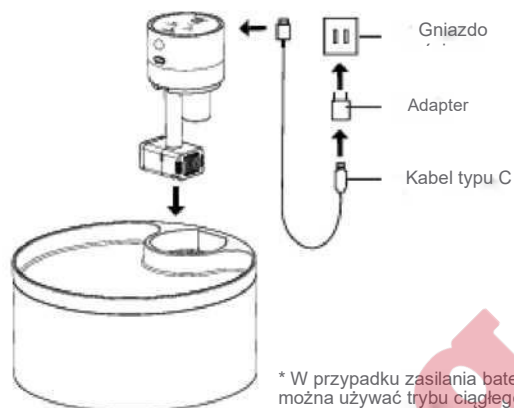

* W przypadku zasilania baterijnego nie można używać trybu ciągłego.

Konserwacja i czyszczenie

I. Codzienne czyszczenie i konserwacja

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć zasilanie i wyłączyć urządzenie; port ładowania powinien być suchy.
2. Wyjąć bawełnę filtrującą, filtr, tacę filtra i przepłukać je czystą wodą.
3. Zanurzyć pojemnik na wodę, tacę na wodę, siatkę filtra w wodzie i umyć je do czysta.
4. Nie zanurzać ani nie myć głównego modułu sterującego, ani nie czyścić go w zmywarce.
5. Po wyczyszczeniu pojemnika na wodę należy wytrzeć port ładowania do czysta przed podłączeniem zasilania.
6. Zaleca się wymianę wody pitnej co 3 dni. Przed wymianą wody należy wyczyścić produkt.

II. Czyszczenie i konserwacja pompy wodnej

Aby zapewnić normalną pracę pompy wody i jej żywotność, należy regularnie czyścić pompę wody.

1. Zdejmij pokrywę pompy.




2. Zdejmij pokrywę wirnika.



3. Wymontować wirnik.



4. Wyczyść szczotką wnętrze pompy wodnej i wirnika lne.

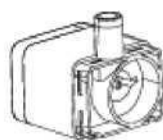

Korpus pompy

Wirnik

Pokrywa wirnika

Czyszczenie pompy



Cant bona:

1. Należy pamiętać o wyłączeniu i odłączeniu zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zakryte podczas czyszczenia.
- 1. Produkt nie może pracować bez wody.
5. Przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie.

Kwestie wymagające uwagi

1. Nie zanurzać głównego modułu sterującego w wodzie.
 2. Produkt należy myć gorącą wodą lub czystą wodą w komorze dezynfekcyjnej.
 3. Przed użyciem produktu i filtra należy umyć je czystą wodą.
 4. Regularnie wymieniać filtr i dokładnie czyścić pompę.
 5. Jeśli produkt jest używany przez długi czas. Wyłączyć i wyciągnąć przewód zasilający.
- b. Upewnić się, że główny moduł sterujący został całkowicie połączony i sprawdzić poziom pozostałej wody, gdy wyjeżdża się na wakacje.
7. Ten produkt nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę nim. Produkt zawiera ruchome lub małe elementy. Zwierzę może korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

FAQ

1. Jeśli z pompy wodnej nie wypływa woda?
Woda jest niewystarczająca - w pobliżu najniższego poziomu wody. Konieczne jest zdemontowanie pompy wody, dokładne jej umycie i wyjęcie wirnika w celu jego wyczyszczenia.
2. Jeśli z pompy nie wypływa woda?
Woda jest niewystarczająca - w pobliżu najniższego poziomu wody. Lub konieczne jest zdemontowanie pompy wodnej w celu jej dokładnego umycia i wyjęcia wirnika w celu jego wyczyszczenia.
3. Notatki rosną, a przepływ wody maleje?
Dokładnie umyć pompę wody, wyjąć wirnik i wyczyścić go.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog