




Petwant PWS-148B Poidełko dla psów i kotów
Instrukcja obsługi

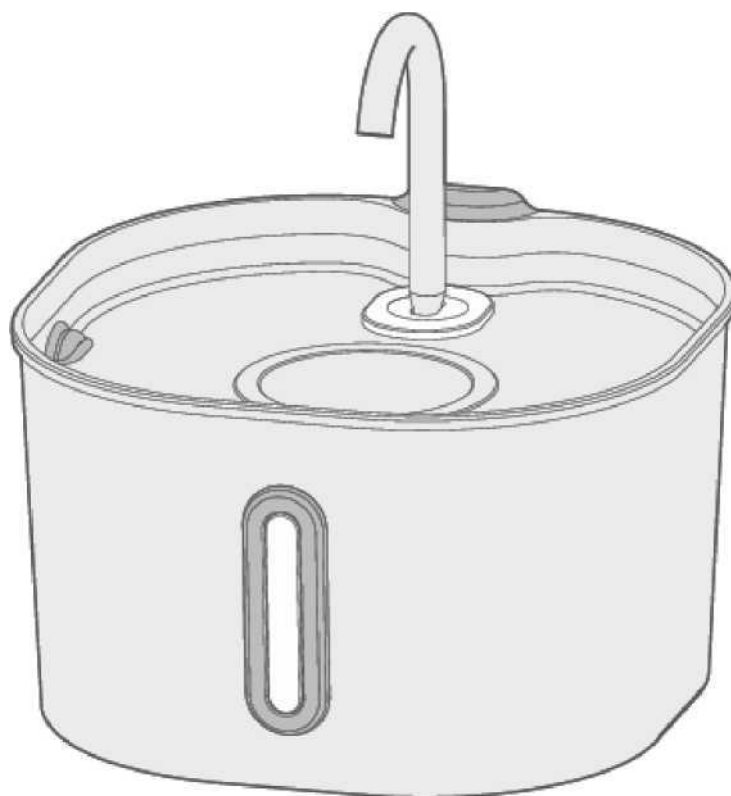

Poidelko dla zwierząt

Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić Twojemu pupilowi stały dostęp do świeżej i czystej wody, pamiętaj o tych trzech prostych czynnościach:

Często uzupełniaj.

Utrzymuj odpowiedni poziom wody. Pompa jest zaprojektowana do pracy w wodzie o głębokości co najmniej 2,5 cm. Jeśli pompa wyschnie, może ulec awarii.

Wyczyść pompę i fontannę.

Rozbieraj pompę i fontannę, aby czyścić je wodą z mydłem co dwa do czterech tygodni. Uważaj, aby mydło nie dostało się do filtrów, ponieważ nie wypłucze się.

Wymień filtry.


Wymieniaj filtr węglowy co cztery tygodnie podczas czyszczenia fontanny.
Wymieniaj filtr piankowy co dwa miesiące.

W zestawie



Instrukcje konfiguracji



- 1** Najpierw zamontuj uchwyt pompy, a następnie umieść pompę w gąbce. Umieść filtr z węglem aktywnym w wężyku filtra i zamknij go.

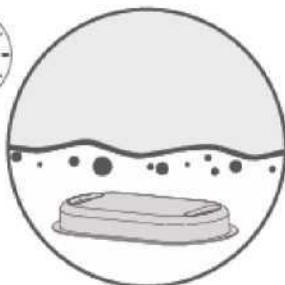


Namocz filtr w czystej misce przez 5 minut.

Uwagi:

1. Przed uruchomieniem fontanny filtr musi być całkowicie namoczony. W przeciwnym razie woda może nie przepłynąć przez filtr i spowodować przepełnienie.
2. Nie należy moczyć filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć gromadzenia się kurzu na powierzchni.

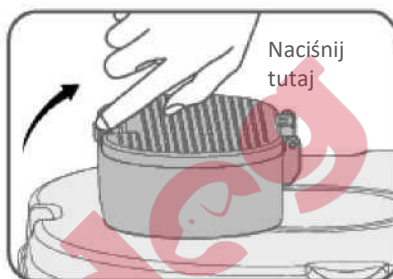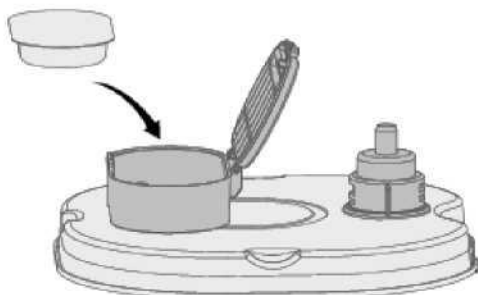


- 2** Otwórz pokrywę i załóż ją z powrotem.

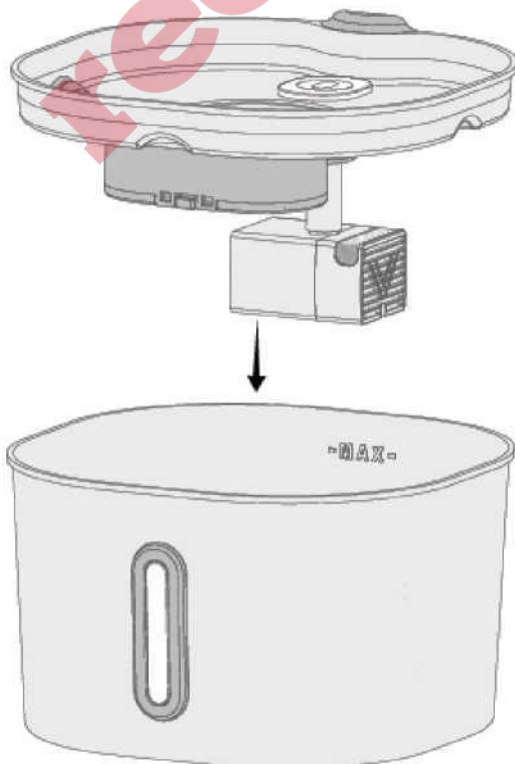


Załącz z powrotem pokrywę, aby utworzyć uszczelkę.

Uwaga: Sprawdź, czy pompa jest zamocowana na swoim miejscu w zbiorniku.

3 Podłącz kran z wodą.

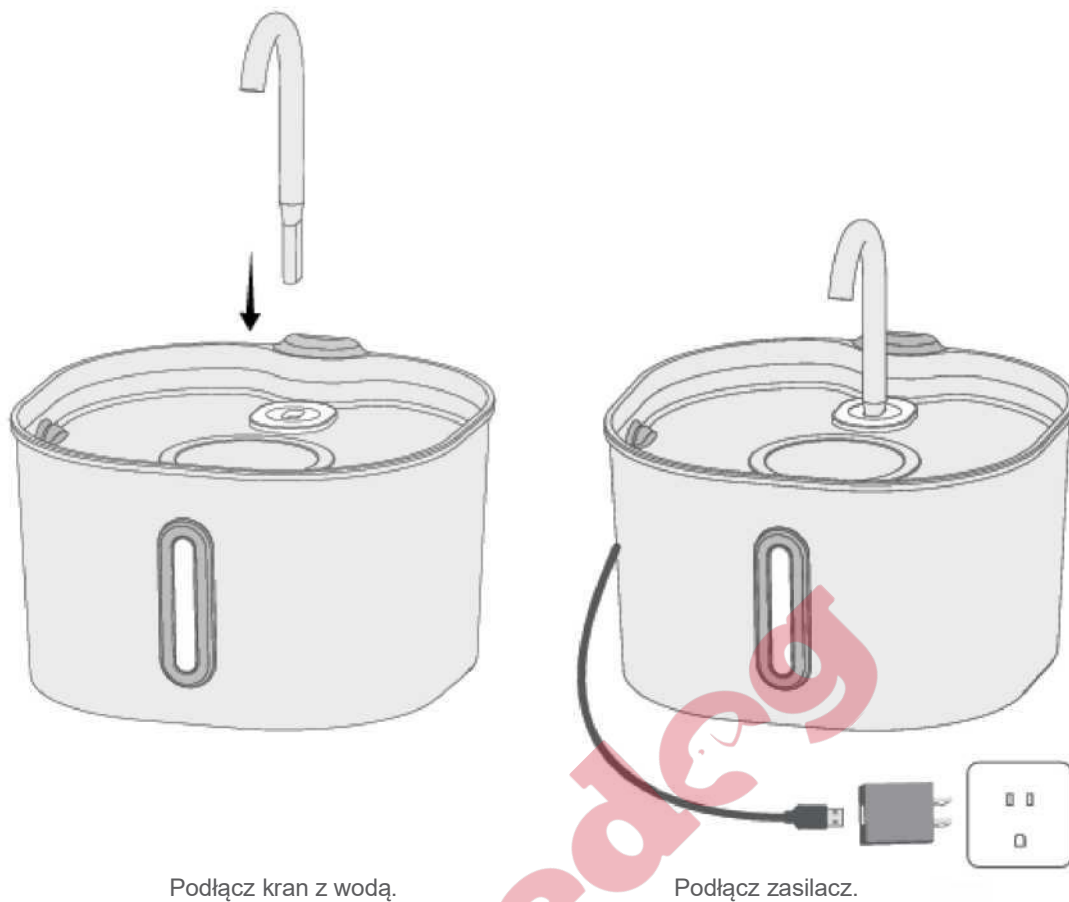

Instrukcja użytkowania

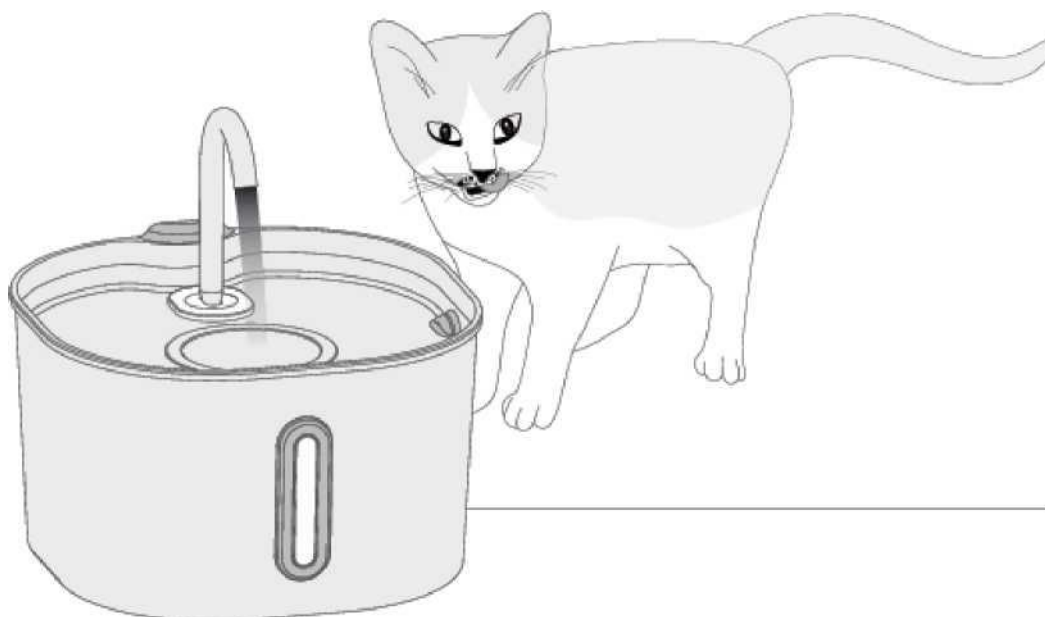


Umieść fontannę w miejscu, w którym będzie z niej korzystać Twój pupil. Napełnij miskę wodą, pozostawiając pół cala wolnej przestrzeni między wodą a krawędzią. Upewnij się, że Twoje ręce, przewód oraz zasilacz są suche, a następnie podłącz fontannę do gniazdka

Czyszczenie pompy wodnej

Aby mieć pewność, że pompa wodna będzie działać prawidłowo i zachowa swoją żywotność, należy ją regularnie czyścić.

1. Zdejmij pokrywę pompy .
2. Zdejmij nasadkę wirnika.
3. Zdejmij wirnik.
4. Wyczyść wnętrze pompy wodnej i wirnik za pomocą szczotki.

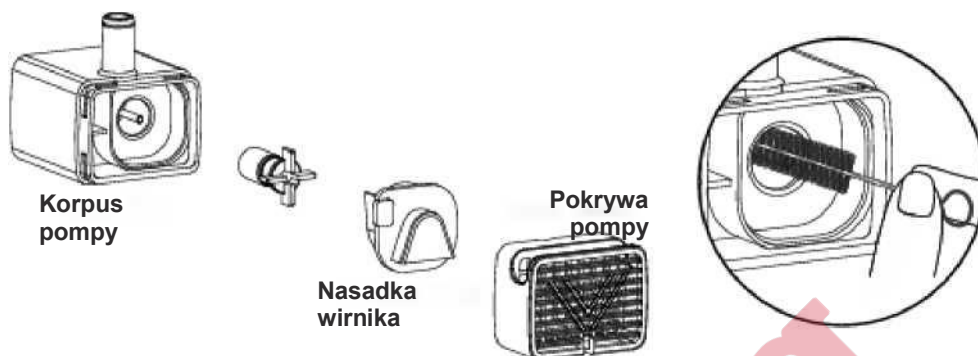

Środki ostrożności

1. Pamiętaj o wyłączeniu i odłączeniu zasilania , gdy urządzenie nie jest używane, ze względów bezpieczeństwa .
2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń .
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zalane podczas czyszczenia.
4. Produktu nie wolno używać bez wody .
5. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania .

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja:

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl