




Petwant PWL-012


Itatókút kutya knak  s macsk knak

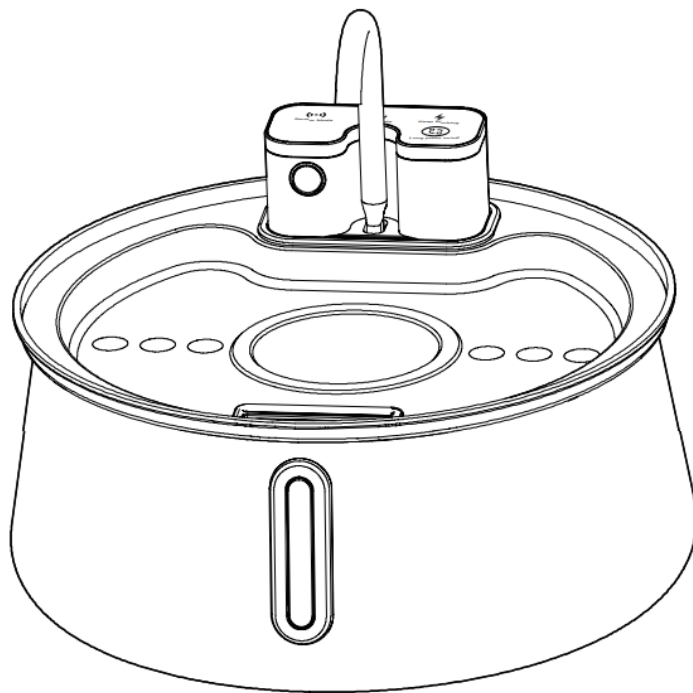

Haszn lati  tmutat 

TERMÉKLEÍRÁS

Overview

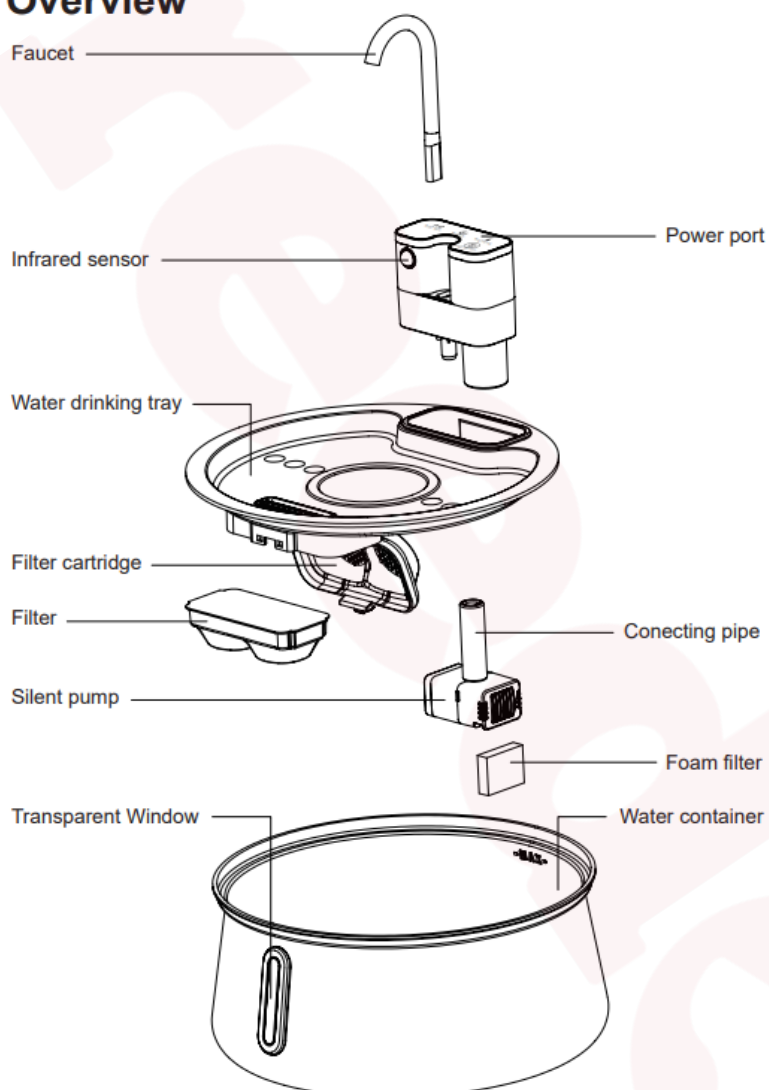

Faucet - Csap
Infrared sensor - Infravörös érzékelő
Power port - Tápcsatlakozó
Water drinking tray - Itatótál
Filter cartridge - Szűrőház
Filter - Szűrő
Conecting pipe - Csatlakozó cső
Silent pump - Csendes szivattyú
Foam filter - Szivacsos szűrő
Transparent window - Átlátszó ablak
Water container - Víztartály

TELEPÍTÉS


Helyezze az aktív szén-szűrőt a szűrőházba, majd zárja le azt.



Soak the filter in a clean bowl for 5 minutes.

Notes:

1. The filter must be fully soaked before the fountain is turned on; Otherwise, the water may not diffuse through the filter and cause overflow.
2. Do not soak the filter in the fountain tank to avoid dust on the surface.

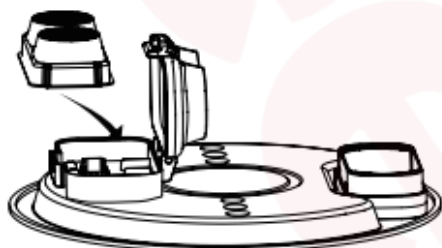


Áztassa a szűrőt egy tiszta edényben 5 percig.

A szűrőnek az itatókút bekapcsolása előtt teljesen át kell áznia. Ellenkező esetben a víz nem fog megfelelően átfolyani a szűrőn, és túlfolyás történhet.

Ne áztassa a szűrőt a szökőkút tartályában, hogy elkerülje a por lerakódását a felületén.


2. Helyezze vissza a tartály fedelét.

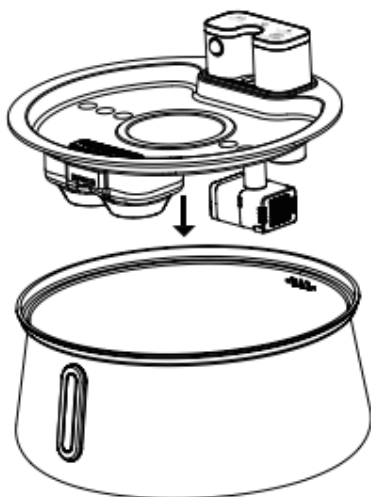

3. Helyezze be a csapot, és csatlakoztassa az áramforráshoz.



Funkciók

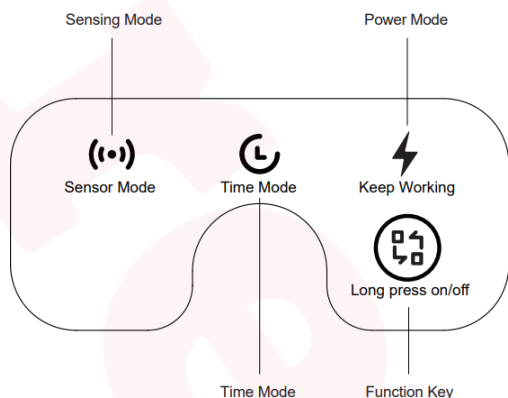

Sensing Mode - Érzékelő mód
Power Mode - Folyamatos mód
Time Mode - Időzített mód
Function Key - Funkciógomb

Long Press on/off (Hosszan nyomva: be/ki)

Kapcsolja be a készüléket; az érzékelő módba lép, és az érzékelő mód jelzőfénye világítani kezd.

Megjegyzés: A gomb rövid megnyomásával válthat az Érzékelő mód és az Időzített mód között.

Érzékelő mód

Amikor a háziállat közel kerül, a készülék érzékeli, és vizet adagol; az érzékelő mód jelzőfénye folyamatosan világít.

Időzített mód

Elemről történő működtetés esetén a készülék szakaszos üzemmódban működik, azaz 15 másodpercig adagol vizet 15 percenként, és a ciklus ismétlődik.

Folyamatos működés


Hálózati tápegységről történő működtetés esetén a készülék folyamatos üzemmódban működik, azaz a víz folyamatosan áramlik, és a vízszivattyú folyamatosan üzemel. (Elemről történő működtetés esetén a készülék kizárólag időzített üzemmódban működik.)

Tápellátás kiválasztása

I. Hálózati csatlakozás

Nyissa fel a fő vezérlőmodul tápcsatlakozóján található szilikon vízálló fedelet, csatlakoztassa az adatkábel Type-C csatlakozóját a tápcsatlakozóhoz, a másik végét pedig az adapterhez, majd dugja be az adaptert a hálózati aljzatba. Nyomja meg a fő vezérlőmodul bekapcsológombját, és a készülék használatra kész. (Az elem egyidejűleg tölthető is.)


* Amennyiben az elemes használat nem szükséges, húzza ki az adatkábel csatlakozóját, és zárja vissza a vízálló fedelet.

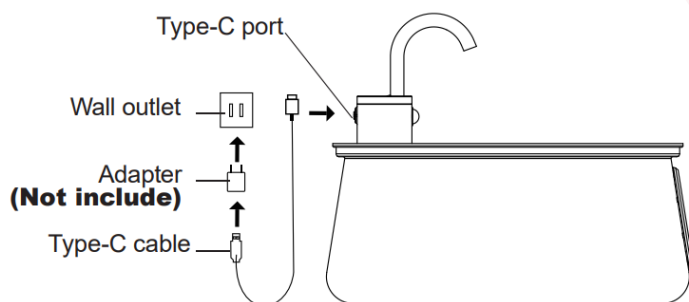

Type-C port - C típusú port
Wall outlet - hálózati csatlakozó
Adapter (not include) - Adapter (nem a csomag része)
Type-C cable - C típusú kábel

II. Akkumulátor

A készülék beépített lítiumelemmel rendelkezik. Nyomja meg a fő vezérlőmodul bekapcsológombját elegendő töltöttség esetén, és a készülék használatra kész.

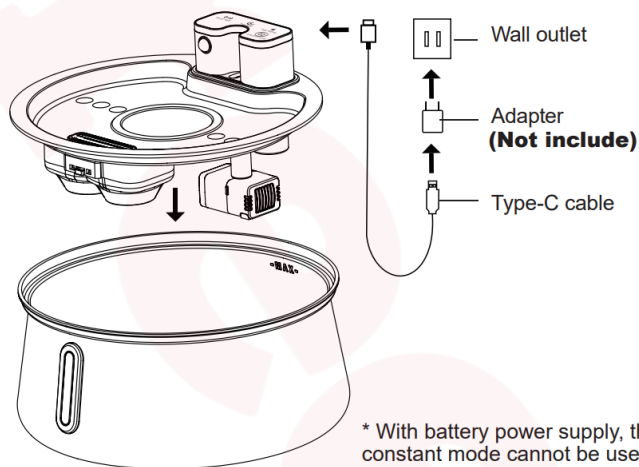

Wall outlet - Hálózati csatlakozó
Adapter (not include) - Adapter
(nem a csomag része)
Type-C cable - C típusú kábel

* Elemről történő működtetés esetén
a folyamatos üzemmód nem használható.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

I. Mindennapi tisztítás és karbantartás

1. A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápellátást; a töltőportot tartsa szárazon.
2. Vegye ki a szivacsos szűrőt, a szűrőt és a szűrőtálcát, majd öblítse le tiszta vízzel.
3. A víztartályt, a víztálcát és a szűrőhálót merítse vízbe, és tisztítsa meg.
4. Ne merítse vízbe és ne mossa el a fő vezérlőmodult, és ne tisztítsa mosogatógépben sem.
4. A víztartály tisztítása után törölje szárazra a töltőportot, mielőtt újra csatlakoztatja a tápellátást.
5. Javasolt háromnaponta friss vizet biztosítani. A vízcserre előtt tisztítsa meg a készüléket.


II. A vízszivattyú tisztítása és karbantartása

A vízszivattyú normál működésének és élettartamának biztosítása érdekében a szivattyút rendszeresen tisztítani kell.

1. Remove the Pump Cover.




2. Remove the Impeller cap.

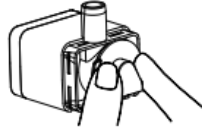


3. Remove the Impeller.



4. Clean the inside of the water pump and the impeller with the brush.

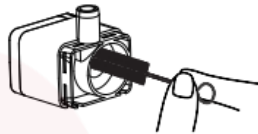

1. Távolítsa el a szivattyúfedelelet.
2. Vegye le a forgólapát fedelét.
3. Vegye ki a forgólapátot.
4. A kefével tisztítsa meg a vízszivattyú belsejét és a forgólapátot.

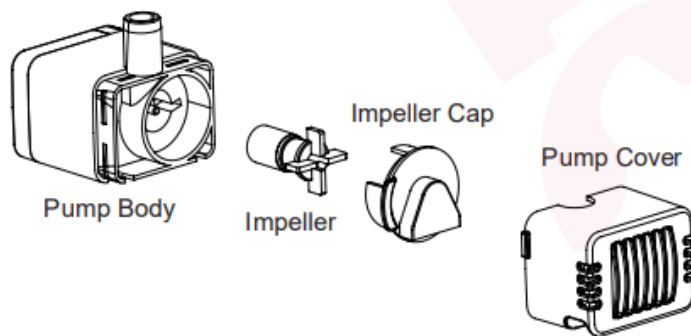

Pump Body - Vízszivattyú
Impeller - Forgólapát
Impeller Cap - Forgólapátfedél
Pump Cover - Szivattyúfedél

Fontos tudnivalók

1. Ne öblítse és ne merítse vízbe a fő vezérlőmodult.
2. Ne mossa a készüléket forró vízzel, és ne tisztítsa fertőtlenítő szerekben.
3. A készülék és a szűrő használata előtt mindig mossa el őket tiszta vízzel.
4. Rendszeresen cserélje a szűrőt, és rendszeresen, alaposan tisztítsa a szivattyút.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tartsa hosszan nyomva a kikapcsoláshoz, és húzza ki a tápkábelt.
6. Üdülés vagy hosszabb távollét előtt győződjön meg róla, hogy a fő vezérlőmodul teljesen fel van töltve, és ellenőrizze a vízszintet.
7. Ez a készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak vele. A készülék mozgó vagy kis alkatrészeket tartalmaz. Háziállatát csak felügyelet mellett engedje használni.

GYIK

1. A vízszivattyú fehér visszajelzője világít, de nem folyik belőle víz?
A vízszivattyú eldugulhat; ilyenkor alaposan tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy a víztömlő szorosan csatlakozik-e.
2. Piros fény villog, a vízszivattyúból nem folyik víz?
Az elem lemerült, töltse fel.
3. Type-C töltő csatlakoztatása után a töltésjelző nem világít?
Ellenőrizze, hogy a töltő teljesen csatlakozik-e a hálózati aljzathoz, és a tápellátás rendesen csatlakozik-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki az adaptert vagy a Type-C kábelt.
4. Növekedett zaj, és csökkent a vízáram?
Alaposan tisztítsa meg a vízszivattyút, vegye ki a járókereket, és tisztítsa meg.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu