



ARC-X

Használati útmutató

Kérjük, az ARC-X elektromos kiképző nyakörv használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

A Dogtra termékek használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági és termékinformációkat. A biztonsági előírások be nem tartása sérülést okozhat Önnek, kutyájának, illetve károsíthatja a Dogtra termékeket vagy más vagyontárgyakat.

TERMÉKBIZTONSÁG

Kiképzési módszerek

A Dogtra termékek különféle kiképzési módszerekkel használhatók. Ugyanakkor minden kutya eltérően reagálhat a kiképzési módszerekre és a Dogtra termékekre. Figyelje meg kutyáját alaposan annak meghatározásakor, hogy melyik kiképzési módszer a legmegfelelőbb a Dogtra termékek használatával.

Agresszív kutyák

Ne használja a Dogtra termékeket agresszív kutyákon. Az ilyen kutyák kedvezőtlenül reagálhatnak, és sérülést okozhatnak embereknek vagy más kutyáknak. Agresszív kutya esetén forduljon kutyakiképző szakemberhez vagy állatorvoshoz.

Gyermekek és fogyatékkal élők

A Dogtra termékek nem játékok. Felnőtt felügyelete és fokozott óvatosság szükséges, ha a Dogtra termékeket gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használják.

A TERMÉK KÁROSODÁSA

Elektromos termék

A Dogtra termékek elektromos alkatrészeket és akkumulátorokat tartalmaznak. Ne használja és ne tárolja a terméket hőforrás vagy gyúlékony anyagok közelében. Az ilyen használat vagy tárolás károsíthatja a terméket, illetve tüzet, robbanást, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Orvostechnikai eszközök zavarása

A Dogtra termékek elektromos és mágneses alkatrészeket tartalmaznak, amelyek alacsony szintű elektromágneses sugárzást és rádiófrekvenciás jeleket bocsátanak ki. Ezek az elektromágneses hullámok vagy rádiófrekvenciák zavarhatják a pacemakereket, defibrillátorokat vagy más orvostechnikai eszközöket. Konzultáljon kezelőorvosával vagy az orvostechnikai eszköz gyártójával, mielőtt Dogtra termékeket használna ilyen eszköz mellett. Ha úgy véli, hogy a Dogtra termék zavarhatja pacemakerét, defibrillátorát vagy más orvostechnikai eszközét, hagyja abba a használatát.

Véletlen aktiválás

A digitális mikroprocesszor több ezer egyedi kódot kínál, hogy elkerülje a frekvenciaütközést más Dogtra elektromos nyakörvekkel. A biztonság érdekében a folyamatos üzem (Constant) gomb 12 másodperc folyamatos lenyomva tartás után automatikusan kikapcsol.

Töltés

A Dogtra termékeket kizárólag Dogtra márkájú akkumulátorokkal és töltőkkel töltsse. Ne töltsse a terméket más módon, illetve 0°C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékleten.

Nem rendeltetésszerű használat

A Dogtra termékeket kizárólag humánus módon, kutyák kiképzésére és nevelésére szabad használni.

A Dogtra termékek nem más célra készültek, és nem használhatók más állatokon vagy embereken.

Az akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása

A Dogtra termékek akkumulátort tartalmaznak. Az akkumulátor eltávolításakor vagy behelyezésekor legyen óvatos, mert az ujjai becsípdhetnek. Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne szerelje szét, ne nyomja össze, ne melegítse fel, és ne módosítsa az akkumulátort. Ellenkező esetben tűz, sérülés vagy anyagi kár keletkezhet.

TARTALOM

ÁTTEKINTÉS EGY PILLANTÁSRA	6
FŐ JELLEMZŐK	7
ÁTTEKINTÉS	8
A KIKÉPZŐRENDSZER MEGISMERÉSE	
1. A KÉSZÜLÉK BE-/KIKAPCSOLÁSA	10
2. ALAPÉRTELMEZETT GOMBBEÁLLÍTÁSOK	11
3. OLDALSÓ GOMB	12
4. BIZTONSÁGI STIMULÁCIÓS SZINTZÁR	16
5. EGY KUTYÁS BEÁLLÍTÁS	17
6. BŐVÍTHETŐ 3 KUTYÁS RENDSZER	17
7. TOVÁBBI VEVŐEGYSÉG HOZZÁADÁSA	18
8. X-SHIELD	19
9. HANDSFREE SQUARE INFORMÁCIÓK	20
A VEVŐEGYSÉG HASZNÁLATÁNAK MÓDJA	
1. A VEVŐEGYSÉG ILLESZTÉSE	23
2. A SZÍJ BEFÜZÉSÉNEK MÓDJA	24
3. A MAXIMÁLIS HATÓTÁVOLSÁG ELÉRÉSE	25
4. A MEGFELELŐ STIMULÁCIÓS SZINT MEGHATÁROZÁSA	27
5. NEM STIMULÁLÓ ÉRINTKEZŐK	28
6. LED JELZŐFÉNY	29
7. LCD ADÓEGYSÉGEK GONDOZÁSA HIDEG IDŐBEN	30

8. AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	31
9. AZ ÖVCSIPESZ FELHELYEZÉSE	33
10. A TESZTLÁMPA HASZNÁLATA	34
ÁLTALÁNOS KIKÉPZÉSI TANÁCSOK	36
KARBANTARTÁS	38
HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	39
FCC/ISED FIGYELMEZTETŐ NYILATKOZAT	41
GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK	42

ÁTTEKINTÉS EGY PILLANTÁSRA



Opcionális kiegészítők

Autós töltő

Az ARC-X automata töltőjének bemenete 12V ~ 24V, kimenete pedig 5V 1000mA.

Európai töltő

A Dogtra európai töltői 220V AC hálózati aljzathoz készültek.

A kiegészítők megvásárlásához látogasson el a www.dogtra.com oldalra, vagy hívja az ügyfélszolgálatot a (888) 811-9111 számon.

FŐ JELLEMZŐK

- 3/4 mérföld (kb. 1,2 km) hatótávolság
- Bővíthető akár 3 kutyás rendszerre
- IPX9K vízálló minősítésű adó- és vevőegység
- 100 szintű stimuláció Rheostat tárcsával és LCD kijelzővel a pontos vezérlésért
- Biztonsági stimulációs szintzár
- Folyamatos stimuláció testreszabható Boost gombbal az azonnali szintnöveléshez
- LCD kijelző a stimulációs szint és az akkumulátor állapotának megjelenítésére
- 1 1/8"-os LCD kijelző
- Nick/Constant stimuláció
- XPP (Extreme Performance Pager) rezgésfunkció
- Hangjelzés
- Beacon & Locate LED világítás
- Közepes teljesítményű vevőegység
- Az adó- és vevőegységek 2 órás gyorsötöltése
- USB C-típusú töltés
- Bővíthető akár 14 HANDSFREE SQUARE-ig


ÁTTEKINTÉS



ARC-X Adókészülék



ARC-X Adókészülék LCD kijelzője

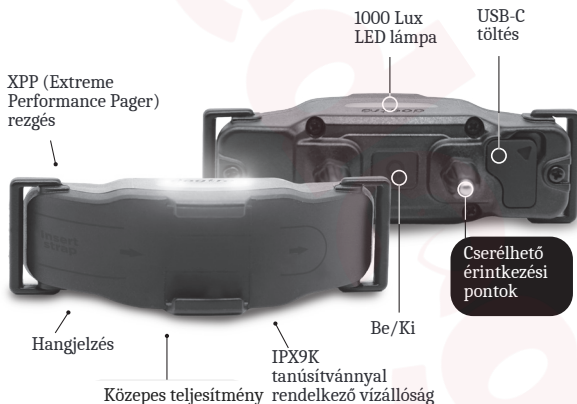

ARC-X Vevőegység

A KIKÉPZŐRENDSZER MEGISMERÉSE

1. A KÉSZÜLÉK BE-/KIKAPCSOLÁSA



Az adóegység bekapcsológombja a készülék jobb alsó részén található. A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.



A vevőegység bekapcsológombja az érintkezők között helyezkedik el. A be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Bekapcsoláskor a LED jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít és hangjelzés hallható, kikapcsoláskor pedig piros fény és hangjelzés jelzi a műveletet. (A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot.)

2. ALAPÉRTELMEZETT GOMBBEÁLLÍTÁSOK

Elülső gomb (Nick vagy Folyamatos)

Az elülső gomb Nick vagy Folyamatos üzemmódra állítható. A kijelző tetején megjelenő stimulációtípus kerül alkalmazásra. (Gyári beállítás: Nick mód.)



Elülső gomb beállítása (Programozás Nick és Folyamatos mód között)



- 1) Állítsa a stimulációs szintet „0”-ra.
- 2) Tartsa lenyomva egyszerre a fő elülső gombot és az oldalsó bekapcsológombot 5 másodpercig a Nick vagy Folyamatos mód beállításához. A kiválasztott mód az LCD kijelző felső részén jelenik meg.

3. OLDALSÓ GOMBOK



Fokozott folyamatos stimuláció

A Fokozott folyamatos stimuláció gombbal legfeljebb 12 másodpercig alkalmazhat előre beállított, megnövelt szintű folyamatos stimulációt. A stimulációs szint gyorsan növelhető anélkül, hogy a felhasználónak manuálisan kellene emelnie azt. A kívánt szintemelkedés a Fokozott folyamatos stimuláció gomb használatával személyre szabható.

Alap kijelzett szint + növekmény = Folyamatos fokozott stimuláció kimeneti szint

Példa

Ha a Folyamatos fokozott stimuláció gomb növekményének értékét „5”-re állítja, a kimeneti szint a kijelzett alapérték + 5 lesz, az alábbiak szerint:

Alap kijelzett szint	Növekmény (Boost mértéke)	Folyamatos fokozott stimuláció kimeneti szint
1	+5	6
5	+5	10

A kijelzett alap szint kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a „Nick” 5-ös szintje lép működésbe.



A „Fokozott folyamatos stimuláció” legfeljebb 12 másodpercig kerül alkalmazásra. Ebben az esetben a „Constant” 10-es szintje lép működésbe.



A Boost funkció beállítása



1. Állítsa a stimulációs szintet nullára.



2. Tartsa lenyomva a Fokozott folyamatos stimuláció gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelzőfény villogni nem kezd; majd engedje el.



3. Forgassa el a Rheosztát tárcsát a növekményes Boost érték kiválasztásához, amely az LCD kijelzőn jelenik meg.

Megjegyzés: Állítsa a Boost szintet „0”-ra, ha a folyamatos stimulációt Boost nélkül szeretné használni.



4. Nyomja meg röviden a Boosted Constant gombot a beállítás mentéséhez.

Megjegyzés: A mentett beállítás megmarad akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva. A beállítás visszaállításához ismételje meg a fenti lépéseket.

Nem stimuláló funkciók



XPP (Extreme Performance Pager) rezgés

A gomb lenyomva tartásakor legfeljebb 12 másodpercig rezgést biztosít.



Hangjelzés

A gomb lenyomva tartásakor legfeljebb 12 másodpercig hallható hangjelzést ad.



LED Helymeghatározó fény

A vevőegységen található 1000 luxos LED fény segítségével sötétben is megtalálhatja a kutyáját.


- Folyamatos villogásért, minden 4 másodpercben, egyszer nyomja meg a Locate Light gombot.



- A folyamatos villogás kikapcsolásához nyomja meg ismét a Locate Light gombot.

- A folyamatos villogás manuális aktiválásához tartsa lenyomva a Locate Light gombot, amely így legfeljebb 12 másodpercig villoghat.

4. BIZTONSÁGI SZINTZÁR

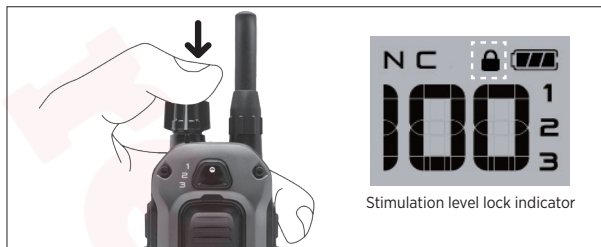

A stimulációs szint véletlenszerű megváltozásának megakadályozásához tartsa lenyomva a Rheosztát tárcsa tetején található kapcsolót több mint 2 másodpercig a szint zárolásához. Zárolt állapotban egy lakat ikon jelenik meg az LCD kijelzőn. A zárolás feloldásához ismét tartsa lenyomva a kapcsolót a hangerő tetején több mint 2 másodpercig.

5. EGY KUTYÁS BEÁLLÍTÁS

Ez a beállítás megakadályozza, hogy a készülék váltson a kutyák között, még akkor is, ha a kutya mozog, így a rendszer 1 kutyás módban marad.



1. Győződjön meg róla, hogy a tárcsa 0 szintre van állítva.
2. Nyomja meg egyszerre a négy oldalsó gombot (bal és jobb oldalon egyaránt), ekkor a piros LED fény felvillan.
3. Tartsa lenyomva a gombokat kb. 10 másodpercig, amíg a kijelző jobb oldalán lévő szám el nem tűnik, és a piros LED fény kialszik.

6. BŐVÍTHETŐ 3 KUTYÁS RENDSZER



Ha további vevőegységet vásárol, az előző váltógomb segítségével kiválaszthatja, melyik kutyát szeretné stimulálni. A kiválasztott kutyát az LCD kijelzőn ellenőrizheti.

7. TOVÁBBI VEVŐEGYSÉG HOZZÁADÁSA



1) Kapcsolja be az adót, és állítsa a stimulációs szintet „0”-ra. A kapcsolóval válassza ki a kívánt kutyát (1, 2 vagy 3).



2) A párosítás megkezdéséhez a vevőnek ki kell lennie kapcsolva. Indítsa el a párosítási módot a bekapcsológomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával, amíg a LED elkezd villogni, majd engedje fel a gombot.




3) Nyomja meg egyszerre az adó elülső gombját és az oldalsó Boost gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD****” felirat, majd engedje fel a gombokat. A párosítás sikerességét a Pager rezgésével ellenőrizheti.

Ha a Pager rezgés teszt sikertelen, ismételje meg a párosítási folyamatot. A készülékek közötti párosítás időtúllépés miatt vagy sikertelenül zárult.


CD**** : Termékazonosító kód

8. X-SHIELD TELEPÍTÉSE

Az X-SERIES további tokborításai, az X-Shieldek külön vásárolhatók meg.

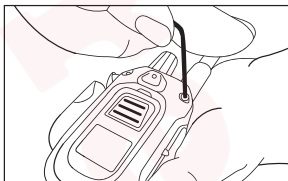


1. A mellékelt eszközzel lazítsa meg a négy csavart.

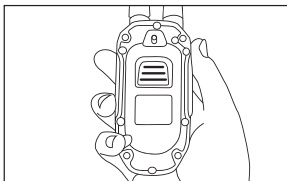

2. Vegye le az előlapot.




3. Helyezze az új X-SHIELD-et a készülék tetejére úgy, hogy a csavarhelyekkel egyvonalban legyen.

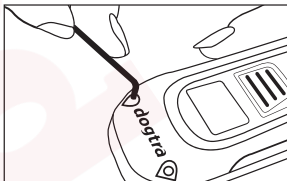

4. Használja az eszközt a csavarok meghúzásához a négy furatba.

9. 9. HANDSFREE SQUARES PÁROSÍTÁSA

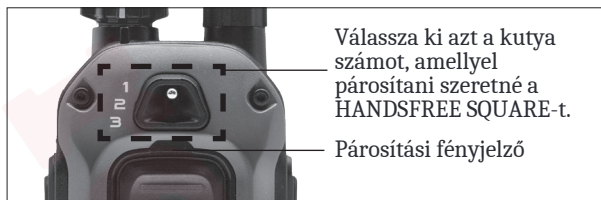

HANDSFREE SQUARE párosítás: NICK vagy CONSTANT



1. Kapcsolja be a távirányítót, és állítsa a stimulációs szintet „0”-ra.
2. Válassza ki a Rövid (Nick) vagy Folyamatos (Constant) funkciót a POWER + CENTER (N/C) gomb 5 másodpercig történő nyomva tartásával.
3. Amint a kívánt funkció megjelenik a kijelzőn, kapcsolja ki a távirányítót.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER + CENTER gombot, amíg a gyorsan villogó fény meg nem jelenik.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a HANDSFREE SQUARE gombot a kívánt funkció kódolásához.


HANDSFREE SQUARE párosítás:

Minden egyéb funkció

1. Kezdje azzal, hogy a távirányító ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot + a kívánt funkciót, amíg a gyorsan villogó fényt nem látja.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a HANDSFREE SQUARE gombot a kívánt funkció kódolásához.



Nyomja le egyszerre a Be/Ki gombot és a Boosted Constant gombot.

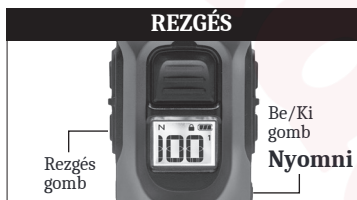

Nyomja le egyszerre a Be/Ki gombot és a Rezgés gombot.



Nyomja le egyszerre a Be/Ki gombot és a Hangjelzés gombot.

FÉNYJELZÉS



Nyomja le egyszerre a Be/Ki gombot és a Fény gombot.

Hatótávolság

A HANDSFREE SQUARE-nek a működéshez a távirányítóhoz 33 lábon (kb. 10 méteren) belül kell lennie.

Akkumulátor élettartama

A HANDSFREE SQUARE LED-je villogni fog, amikor a gombot megnyomják. Cserélje ki az akkumulátort, ha a LED már nem villog.

Figyelem!

Csak 14 HANDSFREE SQUARE párosítható egyszerre. Ha egy 15. HANDSFREE SQUARE-t párosít, az eredeti 14 készülék visszaáll, és újra párosítani kell őket.

HOGYAN HASZNÁLJUK A VEVŐT


1. A VEVŐ FELHELYEZÉSE

Helytelen illeszkedés

A laza illeszkedés miatt a vevő elmozdulhat a kutya nyakán. Ilyenkor a kontaktpontok dörzsölhetik a bőrt, ami irritációt okozhat. Ha a vevő túl laza, a kontaktus nem lesz állandó, és a korrekciók következetlenek lehetnek. A Dogtra orvosi minőségű rozsdamentes acél kontaktpontokat és antibakteriális műanyagot használ a kutya bőrének védelme érdekében.

Helyes illeszkedés

A vevőt úgy kell felhelyezni, hogy az antibakteriális műanyag kontaktpontok szorosan érintsék a kutya bőrét. A nyakörv pánt alá két ujjat kell be tudni csúsztatni. A legjobb elhelyezés a kutya légcsővének mindkét oldalán van.

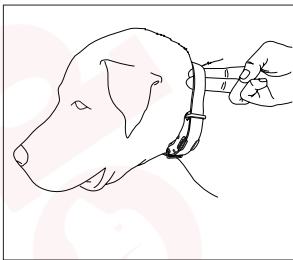

Figyelem!

Ha a vevőt hosszabb ideig ugyanazon a helyen hagyja a kutya nyakán, a kontaktpontok érzékenysége miatt bőrirritáció léphet fel. Ha a kutya hosszabb ideig viseli a vevőt, helyezze át a vevőt néhány óránként, hogy a kontaktpontok más helyre kerüljenek a nyakon, és 8 óra használat után vegye le a vevőt. Minden használat előtt ellenőrizze a kutya bőrét irritáció jelei után.

2. A PÁNT BEFÜZÉSE



1. Fűzze be a pántot a vevőn található nyíl irányának megfelelően.




2. Győződjön meg róla, hogy a vevő középső vájátát megfelelően rögzítette. Ez biztosítja, hogy a vevő stabilan álljon, ne mozogjon.





3. Rögzítse a vevőt a pánthoz úgy, hogy a pántot a szemben lévő furaton keresztül fűzi át.

3. A MAXIMÁLIS HATÓTÁVOLSÁG ELÉRÉSE



Az ARC-X működési hatótávolsága 3/4 mérföld (kb. 1,2 km). A távirányító használatától függően a hatótávolság változhat. A maximális hatótávolság eléréséhez tartsa a távirányítót távol a testétől, kerülje az antenna érintését, és töltsé készülékét megfelelően, hogy a jel erőssége a lehető legnagyobb legyen.

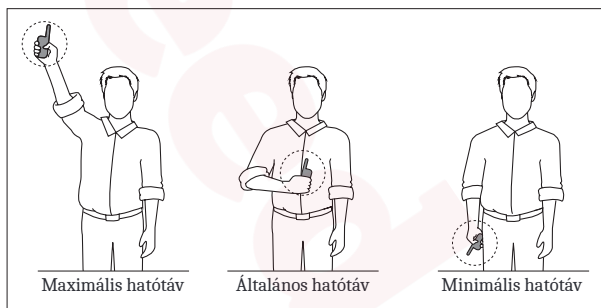

A hatótávolság csökken, ha a kézi távirányító antennája fedve van vagy a testével érintkezik. A legjobb hatótávolság érdekében kövesse az alábbi tartási módokat.

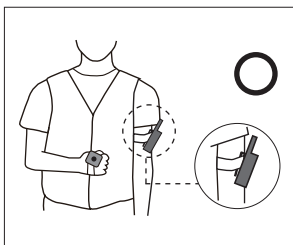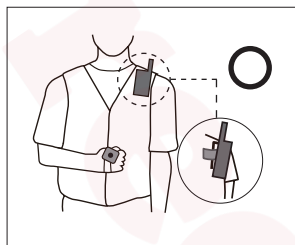


Tartsa a kézi távirányítót úgy, hogy az antenna Öntől távol nézzen.

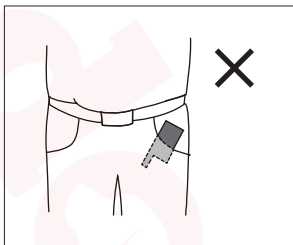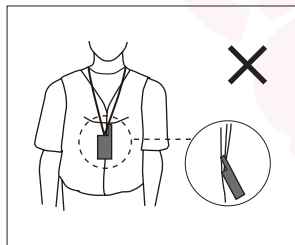

Ne helyezze a távirányítót úgy, hogy az antenna a testéhez érjen vagy lefelé nézzen.

4. A MEGFELELŐ STIMULÁCIÓS SZINT MEGTALÁLÁSA

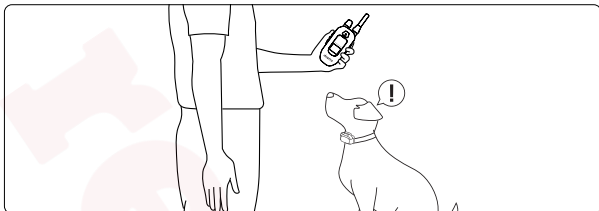

Az ARC-X távirányítóján a tetején található egy rheosztát tárcsa. Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje, majd fokozatosan növelje. A megfelelő szintet akkor találja meg, amikor a kutya a stimulációra enyhe reakcióval válaszol. Előfordulhat, hogy a intenzitást a kutya viselkedésének változásához kell igazítani, különösen a fokozott izgalom vagy figyelemelterelés idején.

5. NEM-STIMULÁLÓ KONTAKTOK



1. Fordítsa el a kontaktpontokat, és távolítsa el őket.



2. Helyezze a nem-stimuláló kontaktokat a helyükre.



3. Nyomja rá a nem-stimuláló kontaktokat, hogy biztonságosan rögzüljenek.

6. LED JELZŐ

A LED jelző minden 4 másodpercben villan, amikor a vevő be van kapcsolva és használatra kész. A LED jelző mind az adón, mind a vevőn villogni fog, amikor az adó gombjait megnyomják.

A LED színe az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.

Zöld = teljes töltöttség

Sárga = közepes töltöttség

Piros = töltés szükséges

Ha a készüléket piros LED jelzés mellett használják, előfordulhat, hogy automatikusan kikapcsol.




A vevő jelzőfénye

Amikor az adón a Constant gombot nyomják, a vevő jelzőfénye folyamatosan világít (zölden, sárgán vagy pirosan az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően), amíg a gombot lenyomva tartják, legfeljebb 12 másodpercig. Amikor a Nick gombot nyomják, a fény töredék másodpercre világít.

7. AZ LCD TÁVIRÁNYÍTÓK KEZELÉSE ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN

Hideg hőmérséklet esetén (10°F alatt, kb. -12 °C) a távirányító folyadékkristályos kijelzője (LCD) tompának vagy érzéketlennek tűnhet. Várjon, amíg a kijelző láthatóvá válik, mielőtt kiválasztaná a tréning szintjét. Még ha az LCD képernyő sötétbe borul vagy nem reagál a gombnyomásra, a távirányító továbbra is megfelelően működik. Nagyon hideg időben a kijelző reagálása késleltethető, ami miatt az intenzitási szint a jelenlegi szinten ragadhat. A rheosztát tárcsa forgatása nem változtatja a kijelzőn látható szintet, de a vevő tényleges intenzitása módosul.

8. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

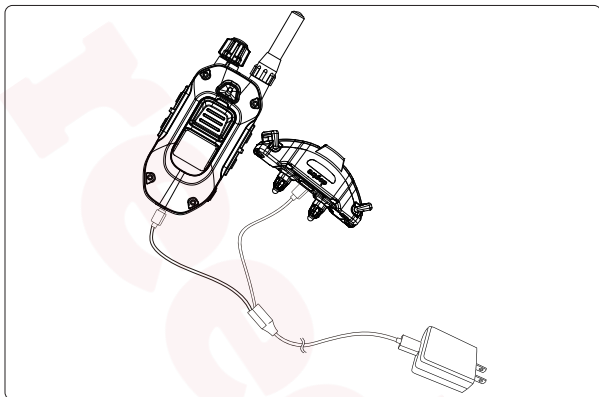

A Dogtra ARC-X lítium-polimer akkumulátort használ. Ha a LED piros, a készülék nem kapcsol be, vagy a rendszer nem marad bekapcsolva a gomb megnyomásakor, töltsse fel az eszközt.

Megjegyzés 1: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használja a Dogtra elektromos nyakörvvel. Ez megakadályozza a károsodást, amely akkor következhet be, ha más töltőt próbálna használni.

Megjegyzés 2: A készülék részlegesen fel van töltve, amikor elhagyja a Dogtra létesítményt. A rendszer átvételekor biztosítsa az első, 2 órás töltést, mielőtt először használná, olyan helyen, ahol nincs gyúlékony anyag a közelben.

Megjegyzés 3: Ha a töltőt nem használja, húzza ki a hálózatról. Ha a készüléket több mint 3 hónapig nem fogja használni, töltsse fel teljesen az akkumulátort.

A rendszer töltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa fel a gumi dugót az akkumulátor töltőcsatlakozóján, és csatlakoztassa a töltőkábelt.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 120V-os fali aljzathoz, vagy ha automata töltőt használ, egy légszivargyújtóhoz, amely kifejezetten lítium-polimer akkumulátorokhoz készült (Európában használjon 220V-os európai töltőt). Ha megfelelően csatlakoztatva van, az összes jelzőfény pirosan világít, és a készülék automatikusan kikapcsol a töltés során. Miután a készülék teljesen fel van töltve, és a töltőkábelt kihúzták, a készüléket újra be kell kapcsolni a használat előtt.
3. A lítium-polimer akkumulátor 2 órán belül teljesen feltöltődik. A töltés alatt a fény piros marad, és zöldre vált, amikor a készülék teljesen fel van töltve.
4. A töltés után fedje le a töltőcsatlakozót a gumi dugóval.

Újratöltés szükséges a következő esetekben:

- Ha a távirányító vagy a vevő LED-je piros.
- Ha a távirányító vagy a vevő LED-je nem világít.
- Ha alacsony akkumulátorszintet jelző hang hallatszik, amikor a távirányító vagy a vevő ki van kapcsolva.

Töltő információk:

Gyártó: E-SUN


Gyártás helye: Kína

Modell neve: MKC-0502500VT

Bemenet: 100-240V ~50/60Hz 0,4A

Kimenet: 5V 2500mA

9. A ÖVCSIPESZ FELHELYEZÉSE

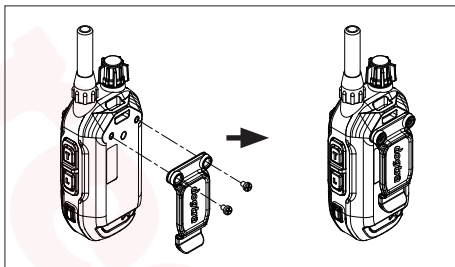

A mellékelt övklipsz felhelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Igazítsa az övklipszet a távirányító hátulján található vágathoz.
2. Csavarhúzóval szorosan húzza meg az övklipsz csavarját.

Figyelem

Húzza meg szorosan mindkét csavart, de ügyeljen rá, hogy ne húzza túl.

10. A TESZTLÁMPA HASZNÁLATA



1. Kapcsolja be a vevőt a kontakt terminál közepén található ON/OFF gomb lenyomásával és nyomva tartásával. A vevő lámpája röviden felvillan, majd 4 másodpercenként egyszer villan, jelezve, hogy a vevő használatra kész. (Ha a fény piros, a vevőt fel kell tölteni.)
2. Kapcsolja be az adót a jobb oldalon található ON/OFF gomb lenyomásával és nyomva tartásával. A LED 4 másodpercenként villog, és az LCD kijelzőn látható az akkumulátor töltöttségi szintje. (Ha az LCD-n az akkumulátor ikon csak egy sávot jelez, tölteni kell.)
3. Helyezze a csomagban található tesztfényt a kontaktpontokra az ábra szerint.
4. Nyomja meg az adón a Nick gombot, és figyelje a tesztlámpát. Csak rövid ideig kell világítania. (Minél magasabb az intenzitás, annál fényesebb a tesztlámpa.)
5. Figyelje a tesztlámpát, miközben az adón a Constant gombot nyomja. A fény addig világít, amíg a gombot lenyomva tartja. Biztonsági funkcióként azonban, ha a Constant gombot 12 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a vevő automatikusan leállítja a stimulációt.

6. Forgassa el az adó rheosztát tárcsáját az óramutató járásával megegyező, majd ellentétes irányba. A tesztlámpa fényesebben világít magasabb stimulációs szinten, és halványabban alacsonyabb szinten.

Megjegyzés: A tesztlámpa nem biztos, hogy látható, ha az intenzitási szint 10-es szint alatt van beállítva.

ÁLTALÁNOS KIKÉPZÉSI TIPPEK

A kutyának ismernie kell néhány alapvető engedelmességi parancsot, mielőtt az ARC-X-szel való kiképzést elkezdene. A kutya úgy tanul, hogy először megmutatják neki a parancsot, majd sokszor ismétlik hosszabb időn keresztül. Ahogy a kutya egyre jártasabbá válik ezekben a parancsokban, a tréner különböző zavaró tényezőket és helyszíneket vezethet be, hogy erősítse a parancsok megtartását.

Engedelmességi tréning pórázon

A kutyának teljesen értenie kell az engedelmességi parancsokat (ül, marad, ide, lábhoz, kennelezés) mielőtt az elektromos nyakörvet ezek megerősítésére használná. A póráz és a standard nyakörv segítségével tanítjuk meg a kutyának az alapvető engedelmességi parancsokat. A póráz/nyakörv enyhe húzása megerősíti a parancsot, és amikor a kutya engedelmeskedik, pozitív megerősítést/dicséretet alkalmazunk. Miután a kutya megérti ezeket a parancsokat, az e-nyakörv használható azok megerősítésére.

Az e-nyakörv használatának megkezdése

Amikor úgy érzi, hogy a kutya érti az engedelmességi parancsokat pórázon, elkezdhető az e-nyakörv használata. A kutya pórázon, az e-nyakörv viselésével, folytassa az engedelmességi gyakorlatokat. A parancs kiadása során alkalmazzon enyhe stimulációt (Nick vagy Constant), amelyet a kutya engedelmissége esetén el lehet venni. Ismétlés útján a kutya megtanulja végrehajtani a parancsot.

Az utolsó lépés az elkerülés fázisa, amely során a kutya megtanulja, hogy a stimulációt teljesen elkerülheti, ha végrehajtja a parancsokat. Amikor ezek a kiképzési lépések befejeződtek, az e-nyakörvet emlékeztetőként használhatjuk, ha a kutya nem engedelmeskedik a parancsoknak otthon vagy a terepen. Tartsa a kezdeti tréningeket rövidnek és pozitívnak, mivel a kutyák figyelmi ideje rövid.

Mennyi stimulációt használjon

Mindig alacsony szinttel kezdje a stimulációt, majd fokozatosan növelje a szintet a kutya temperamentumától és az adott helyzettől függően. Ha a megfelelő mértékű stimulációt alkalmazza a kívánt hatás eléréséhez, irányíthatóbb környezetet biztosít, és a kutya kevesebb stresszt él át. Az állatok (és az emberek) jobban teljesítenek kevésbé stresszes környezetben.

További kiképzési információkért látogasson el a weboldalunkra: www.dogtra.com.

KARBANTARTÁS

Alapvető karbantartás

Ügyeljen arra, hogy a gumi töltődugó biztonságosan a helyén legyen, amikor a rendszert használja. Minden edzés után alaposan ellenőrizze a készüléket, hogy nincsenek hiányzó alkatrészek vagy sérült burkolat. A sérült vagy törött burkolat befolyásolhatja a készülék vízállósági garanciáját. Miután megbizonyosodott arról, hogy a burkolat sértetlen, öblítse le a vevőt, és tisztítsa meg az esetleges szennyeződésektől és törmelékektől.

Tárolás

A készüléket hosszabb tárolás előtt teljesen fel kell tölteni. Tárolás során a készüléket havonta egyszer, valamint az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. A készülékeket szobahőmérsékleten tárolja, és ne tegye ki őket extrém hőmérsékleti körülményeknek.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, először a „Hibaelhárítási útmutató” szerint járjon el, mielőtt a Dogtra szervizéhez küldené. Bármilyen kérdés vagy probléma esetén írhat az Info@dogtra.com címre, vagy hívhatja az ügyfélszolgálatot az 1 (888) 811-9111 számon.

HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A kutya nem reagál a rendszerre.

- Ellenőrizze, hogy a vevő és az adó be van-e kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a nyakörv pántja elég szoros, és mindkét kontaktpont érintkezik a kutya bőrével.
- Lehet, hogy a kontaktpontok túl rövidek a kutya vastag vagy hosszú szőréhez. Szükség lehet a nyak szőrzetének lerövidítésére, hogy mindkét kontaktpont érintse a bőrt.
- Lehetséges, hogy az intenzitási szint túl alacsony a kutyának. Fokozatosan növelje a stimulációt, amíg a kutya reagál – általában a nyak mozgásával, fejrázással, hátranézéssel stb. (A reakció nagyon enyhe lehet, ezért figyeljen.)

2. A LED jelző világít, de nem érzem a stimulációt.

- Elképzelhető, hogy az akkumulátor lemerült, ezért ellenőrizze a LED fényt az akkumulátor töltöttségi szintjéhez.

3. Az adó hatótávolsága kicsi, vagy a stimuláció gyengébb, ha a kutya távolabb van.

- Az antenna(k) sérült(ek) lehetnek. Alkatrész rendeléséhez vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a (888) 811-9111 számon, vagy látogasson el a www.dogtra.com weboldalra.
- A készülék dobozán feltüntetett hatótávolság síkságra vonatkozik. Sűrű bozót, fák, dombok vagy nedvesség csökkenthetik a hatótávolságot. A legjobb hatótávolság érdekében tartsa az adót függőlegesen a feje felett, vagy próbáljon magasabb pontra menni.
- Bármilyen elektromos vezető, például autók, láncos kennelpályák, fém szerkezetek és rádiótornyok befolyásolhatják a hatótávolságot. A legjobb eredmény érdekében működtessen a készüléket ezek távolságában.

4. A készülékeim nem tartják a töltöttséget.

- Elképzelhető, hogy az akkumulátorok nincsenek megfelelően feltöltve, vagy a töltő, az elosztó és a töltőport nem működik megfelelően. A töltőegységeket beküldheti ellenőrzésre.
- A töltő tű megsérülhetett. A töltőport belsejében található fém tűnek egyenesen és mereven kell állnia. Ha a tű lötyög, törött vagy hiányzik, a készüléket a javító részleghez kell küldeni. A töltőportnak tisztának kell lennie a töltés előtt; a szennyeződéseket fülpiszkáló és alkohol segítségével távolítsa el. Ha a kutya sós vízben volt, öntsön tiszta vizet a vevőre és a töltőportra.
- Ha a fenti lépések nem oldják meg a problémát, lépjen kapcsolatba a Dogtra ügyfélszolgálatával az info@dogtra.com címen vagy a (888) 811-9111 számon.

A kutyán bőrirritáció jelentkezik.

- Ez helytelen illeszkedésből vagy a készülék túl hosszú viseléséből adódhat. Ha a kutyán bőrirritáció jelei jelentkeznek, konzultáljon állatorvossal. Miután a kutya bőre visszatér a normális állapotba, folytathatja a vevő használatát, és minden alkalommal ellenőrizze a kutya nyakát.

FCC/ISED FIGYELMEZTETŐ NYILATKOZAT

PART 15.19

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ez a készülék köteles elfogadni bármilyen kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

PART 15.21

Bármilyen, a gyártó által kifejezetten nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás (beleértve az antennákat is) érvénytelenítheti a felhasználó jogát a készülék FCC szabályok szerinti üzemeltetésére.

PART 15.105

Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték, és megfelel a B osztályú digitális eszközök határértékeinek, az FCC Szabályzat 15. része alapján. Ezek a határértékek megfelelő védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben lakossági környezetben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha az utasításoknak megfelelően nem telepítik és használják, káros interferenciát okozhat rádiókommunikációban. Azonban nem garantált, hogy egy adott telepítésnél interferencia nem fog előfordulni. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amelyet az eszköz kikapcsolásával és újra bekapcsolásával lehet észlelni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy a következő intézkedések valamelyikével próbálja korrigálni az interferenciát:

- Forgassa vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörön lévő aljzatba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió/TV technikushoz segítségért.

Ez a készülék engedélymentes adót/vevőt tartalmaz, amely megfelel a Kanada Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Minisztériuma (ISED) engedélymentes RSS előírásainak. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

- (1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát, és
- (2) ez a készülék köteles elfogadni bármilyen interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FCC és IC RF sugárzás expozíciós nyilatkozat: Ez a készülék megfelel az FCC és IC RF sugárzás expozíciós határértékeinek, amelyek ellenőrizetlen környezetre vonatkoznak.

Ez a készülék és az antennája nem helyezhető el vagy működtethető más antenna vagy adó mellett.

DOGTRA TERMÉKGARANCIA

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Dogtra termékekre, amelyeket Dogtra által engedélyezett forgalmazótól vásároltak

Egyéves garancia

A Dogtra az alábbiaktól eltérő esetek kivételével garanciát vállal az eredeti kiskereskedelmi vásárló ("Ön") számára, hogy a Dogtra termékek az anyagok és a gyártás tekintetében hibamentesek maradnak a vásárlás dátumától számított egy (1) évig ("Garancia"). A garancia fedezi a hibás Dogtra termék javításának költségét (alkatrészek és munka) vagy cseréjét (ha a javítás nem lehetséges) az egyéves időszak alatt. Az ilyen javított vagy cserélt termékekre az eredeti garancia hátralévő részét, vagy kilencven (90) napot, attól függően, hogy melyik hosszabb, kell alkalmazni. A Dogtra saját belátása szerint dönt arról, hogy egy garanciális terméket javít vagy kicserél.

Garanciafeltételek

A garancia nem átruházható, és a Dogtra termékekre csak akkor érvényes, ha:

- (1) Ön a termék eredeti kiskereskedelmi vásárlója,
- (2) a terméket Dogtra engedélyezett forgalmazójától vásárolta, és
- (3) bemutat egy nyugtát vagy más vásárlást igazoló dokumentumot, amely tartalmazza a vásárlás dátumát, az engedélyezett forgalmazó nevét és címét, valamint a vásárolt termék modelljét és/vagy sorozatszámát.

Garanciából kizárt esetek

A garancia nem terjed ki a következő esetekre:

A Dogtra termék károsodása, elvesztése vagy elhasználódása, amely helytelen használatból, elhanyagolásból, bántalmazásból vagy más nem megfelelő kezelésből, az utasítások figyelmen kívül hagyásából, a termék rendeltetésétől eltérő használatból, balesetből vagy természeti erőkből (tűz, árvíz) származik, illetve a normál elhasználódásra (pl. karcolások) vezethető vissza.

A garancia nem vonatkozik azokra a Dogtra termékekre sem, amelyek: nem engedélyezett forgalmazótól származnak, az USA-n vagy Kanadán kívül lettek vásárolva, szállítás közben sérültek (még ha a Dogtra fizette vagy szervezte a szállítást), módosították vagy manipulálták, más személy nyitotta vagy javította, vagy amelyek sorozatszáma megváltozott vagy megrongálódott.

Egyedüli garancia

Ez a garancia az egyetlen garancia, amelyet a Dogtra kínál a Dogtra termékekre. A fentiekben túlmenően a Dogtra nem vállal további szóbeli vagy írásos garanciát, legyen az a termékézikönyvben, a csomagoláson, weboldalon vagy bármely más írott anyagban.

Egyetlen Dogtra termékforgalmazó, illetve a Dogtra alkalmazottja vagy ügynöke nem jogosult a garancia kiegészítésére, módosítására vagy meghosszabbítására. A Dogtra saját belátása szerint, bármikor fenntartja a jogot a garancia módosítására.

EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSA

A fentiekben leírt garancia helyettesíti az összes egyéb, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. A Dogtra kizár minden hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat.

A jogorvoslatok korlátozása

A Dogtra felelőssége korlátozott a termék garanciális javításának vagy cseréjének költségére. Bármely követelést vagy jogi lépést a garancia érvényesítése érdekében a termék garanciaidőszakának lejártától számított harminc (30) napon belül kell megindítani. A Dogtra nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlenszerű, különleges, következményes vagy hasonló kárért, amelyek a garancia megszegéséből, szerződésszegésből, gondatlanságból, szigorú felelősségből vagy bármely más jogi elméletből származnak a Dogtra termékeire vonatkozóan.

A Dogtra nem felelős többek között az alábbi károkért: bevétel- vagy nyereségvesztés; bevétel- vagy megtakarítási veszteség; a termék vagy kapcsolódó termékek használatának elvesztése; bármely helyettesítő termék vagy szolgáltatás költsége; kellemetlenség, állásidő vagy egyéb idővesztés; jóhírnév elvesztése; harmadik fél, köztük ügyfelek követelése; valamint vagyoni károk.

Az állami vagy joghatósági szabályok eltérhetnek

A garancia Önnek specifikus jogokat biztosít, és lehet, hogy más jogai is vannak, amelyek államoként vagy joghatóságoként eltérhetnek. Egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos garanciák, illetve a véletlenszerű vagy következményes károk vagy egyéb jogorvoslatok korlátozását, ezért a fentiek egyes korlátozásai Önre nem vonatkozhatnak.

Ha a garancia bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul egy bíróság által, a garancia további részei továbbra is teljes mértékben érvényben maradnak, és az érvénytelen rész módosításra kerül, hogy a garancia eredeti szándékát a lehető legjobban elérje.

Termékregisztráció

A Dogtra javasolja, hogy a vásárlók a lehető leghamarabb regisztrálják a terméküket a vásárlás után. A termékregisztráció megkönnyíti a jövőbeli garanciális szolgáltatást, és hasznos információkat és frissítéseket kaphat meglévő és jövőbeli Dogtra termékeiről.

A termék regisztrálásához látogasson el a www.dogtra.com/product-registration oldalra. Ha a terméket nem regisztrálta a Dogtra-nál, a garanciális szolgáltatás igénybevételéhez be kell mutatnia a vásárlást igazoló nyugtát vagy más dokumentumot (ahogyan azt fentebb leírtuk).

Hogyan igényelhető garanciális szolgáltatás

Ha a Dogtra terméke garanciális szervízt igényel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal telefonon vagy e-mailben, hogy elvégezzék a garanciális értékelést (a kapcsolatfelvételi adatokat lásd alább). A garanciális munka jóváhagyása után a Dogtra ingyenesen javítja vagy cseréli a terméket (a Dogtra döntése alapján), a munka és az alkatrészek költsége nélkül. Ön felelős a termék Dogtra-hoz történő szállításáért, beleértve annak költségét is. A Dogtra gondoskodik a javított vagy kicserélt termék visszaszállításáról az USA-beli ügyfelekhez, a szállítás költségét is beleértve. A Dogtra nem vállal felelősséget a kanadai szállításért, ideértve a költséget, az esetleges adókat vagy díjakat; ezek a költségek az ügyfelet terhelik.

A termék regisztrálásához látogasson el a www.dogtra.com/product-registration oldalra.

Dogtra Ügyfélszolgálat

12322 Monarch Street, Garden Grove, CA 92841
(888) 811-9111
repair@dogtra.com
Mon – Fri, 8:00 AM to 4:30 PM (PST)

© 2025 Dogtra. All rights reserved.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu