




PETWANT PWS-136B
Poidło dla psów i kotów

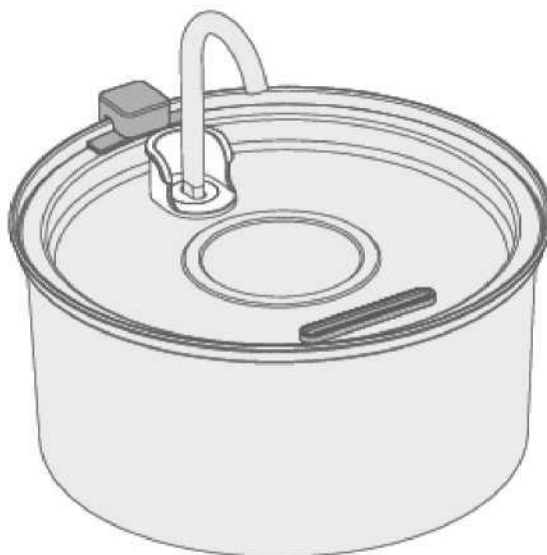

Fontanna dla zwierząt

Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić swojemu zwierzakowi świeżą i czystą wodę w sposób ciągły, należy pamiętać o tych trzech prostych czynnościach:

Często uzupełniaj wodę.

Pompa jest zaprojektowana tak, aby zamulać zbiornik na głębokość co najmniej jednego cala. Jeśli pompa wyschnie, nie BĘDZIE działać.

Czyść pompę i fontannę.

Pompę i fontannę należy rozbierać i czyścić wodą z mydłem co dwa do czterech tygodni. Należy uważać, aby mydło nie dostało się do filtrów, ponieważ spowoduje to ich wyschnięcie.

Wymieniaj filtry.


Filtr węglowy należy wymieniać co dwa tygodnie podczas czyszczenia fontanny.
Filtr piankowy należy wymieniać co dwa miesiące.

W zestawie:



Instrukcje konfiguracji

- 1** Najpierw zainstaluj uchwyt pompy, a następnie włóż końcówkę do gąbki. Włóż filtr z węglem aktywnym do wężyka filtra i zamknij go.

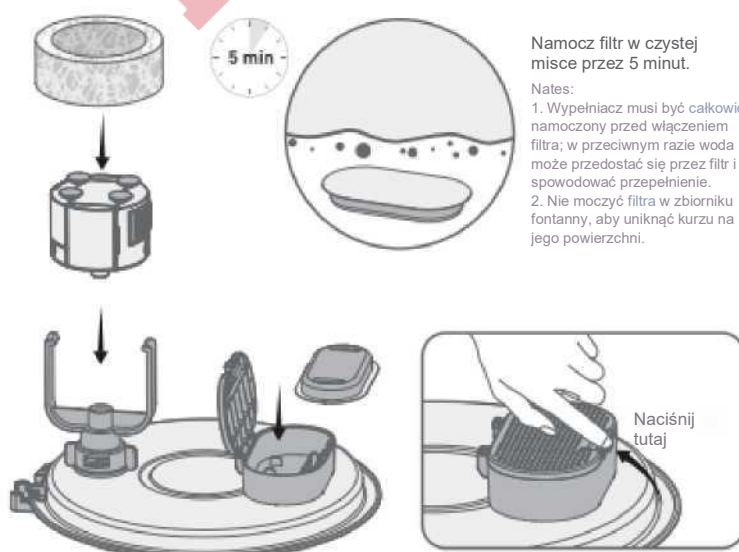


Namocz filtr w czystej misce przez 5 minut.

Nates:

1. Wypełniacz musi być całkowicie namoczony przed włączeniem filtra; w przeciwnym razie woda może przedostać się przez filtr i spowodować przepełnienie.
2. Nie moczyć filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć kurzu na jego powierzchni.


Otwórz pokrywę i załóż ją z powrotem.

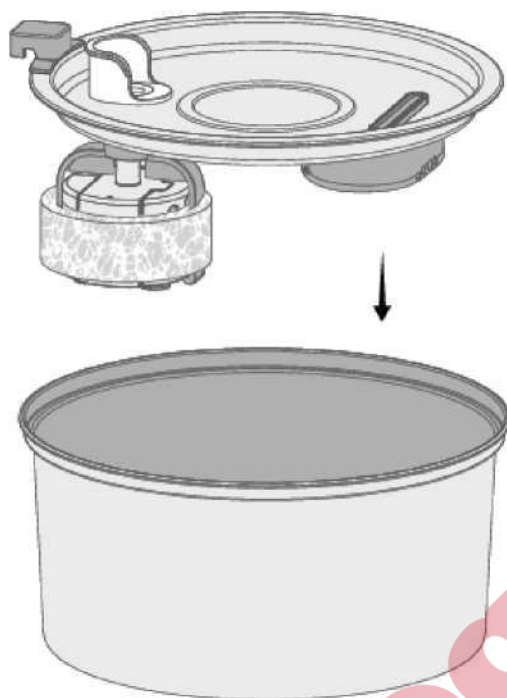

Założ z powrotem pokrywę, aby utworzyć uszczelkę.

Uwaga: Upewnij się, że pompa jest zamocowana w zbiorniku.

3 Podłącz kranik wody.

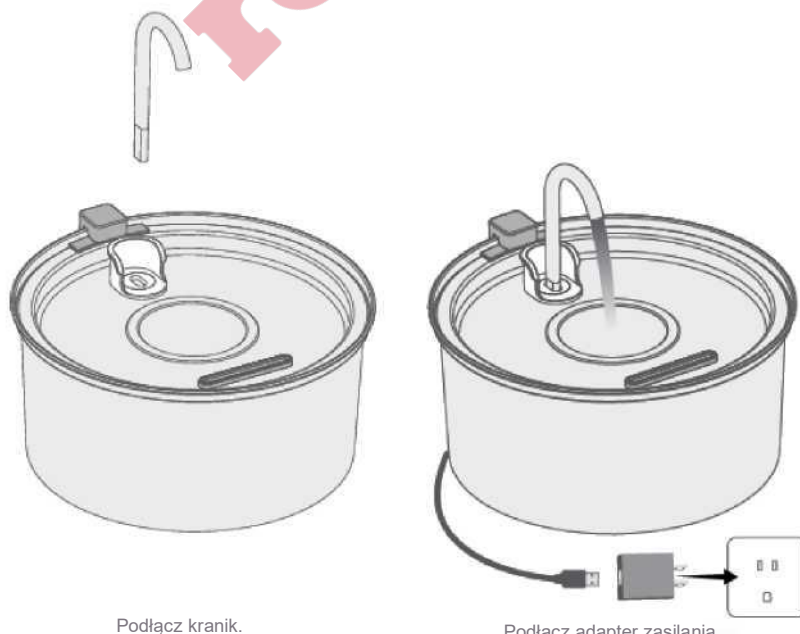

Podłącz kranik.

Podłącz adapter zasilania.

Instrukcje użytkowania




Umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzę będzie z niej korzystało. Napełnij miskę wodą, pozostawiając pół cala przestrzeni między wodą a brzegiem. Upewnij się, że Twoje ręce, przewód i zasilacz są suche, a następnie podłącz fontannę do gniazdka.

Zadbaj o zdrowie i szczęście!

Czyść pompę i fontannę co dwa tygodnie.

Zdejmij pokrywę pompy i wirnik. Za pomocą szczotki wyczyść części wodą.

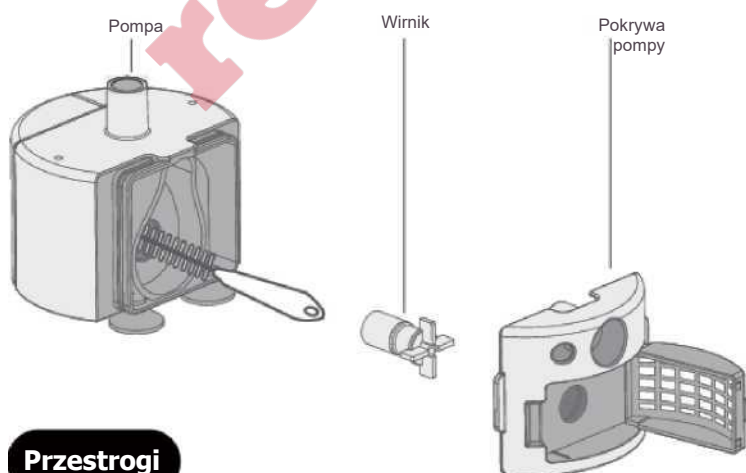

Przestrogi

1. Należy pamiętać o wyłączeniu i odłączeniu zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą zostać zalane podczas czyszczenia.
4. Produkt nie może pracować bez wody (modele z funkcją automatycznego wyłączania bez wody można zignorować).
5. Przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 443 444 443
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog