





PETKIT EverSweet Max 2
Fontána pro domácí mazlíčky

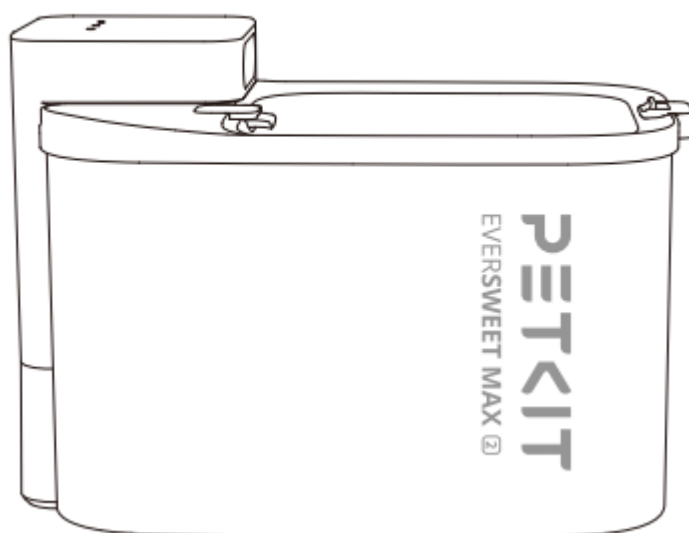

Uživatelský manuál

01 Seznam balení

- Hlavní jednotka
- Výtoková trubice
- Filtr
- Bezdrátové vodní čerpadlo
- Čistící kartáč 2 v 1
- Napájecí kabel
- Uživatelský manuál

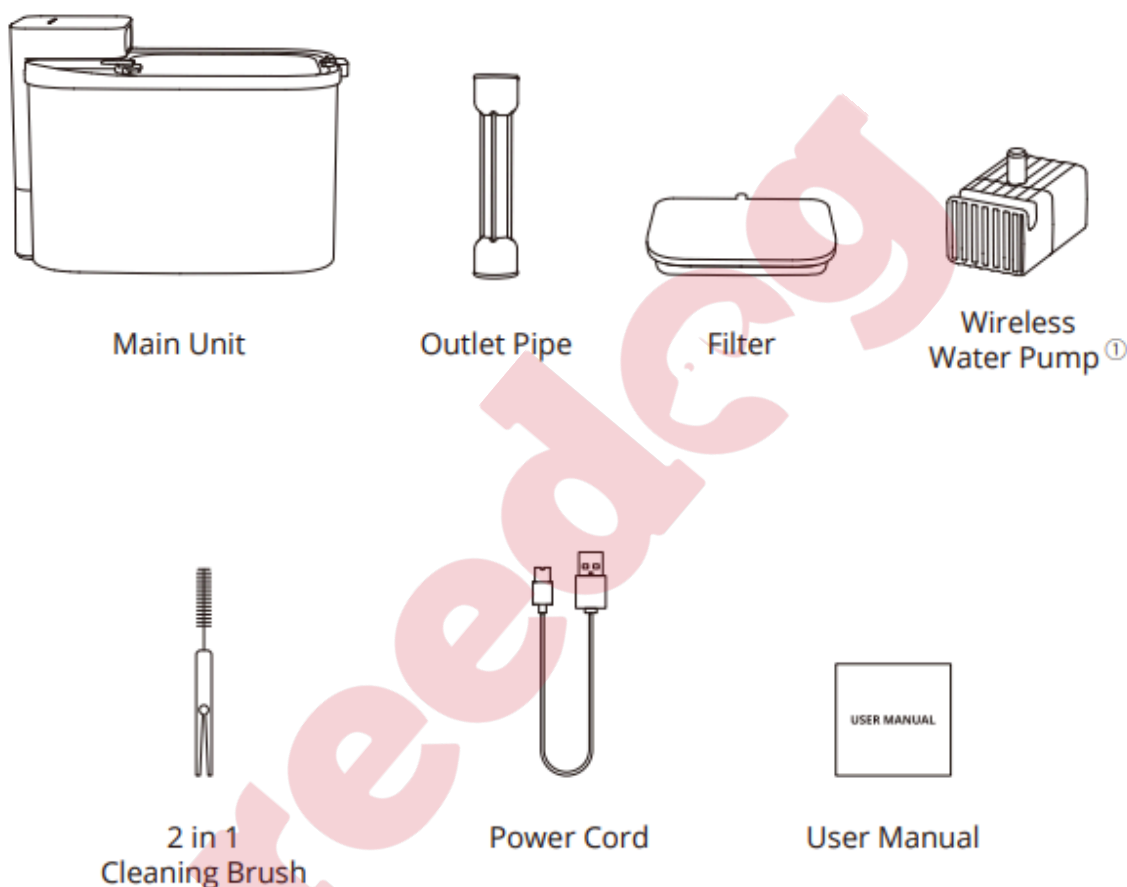


Poznámka: ① Vodní čerpadlo v normálním režimu pracuje nepřetržitě. Životnost vodního čerpadla se může lišit v závislosti na způsobu používání a údržbě. V případě potřeby vyměňte vodní čerpadlo za nové.

- Z důvodu neustálého vylepšování produktu se mohou vyskytnout mírné rozdíly oproti skutečnému výrobku (mimo jiné včetně vzhledu, konstrukce a barvy). Obrázky produktů zobrazené na obalech a v propagačních materiálech jsou pouze orientační.



Tip pro údržbu: Pokud se jedná o čerpadlo v domácím spotřebiči (např. v kávovaru nebo fontáně pro zvířata), pravidelné **odvápňování** výrazně prodlouží jeho životnost, o které se píše v prvním bodě.

02 Popis produktu

- **Řídicí modul:** Obsahuje tlačítko a indikátor stavu.
- **Nádoba na vodu:** Vyrobená z nerezové oceli 304.
- **Bezdrátová základna:** Do této části nenalévejte vodu ani ji nenamáčejte.
- **Tlačítko:** Zapnutí/vypnutí dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund.

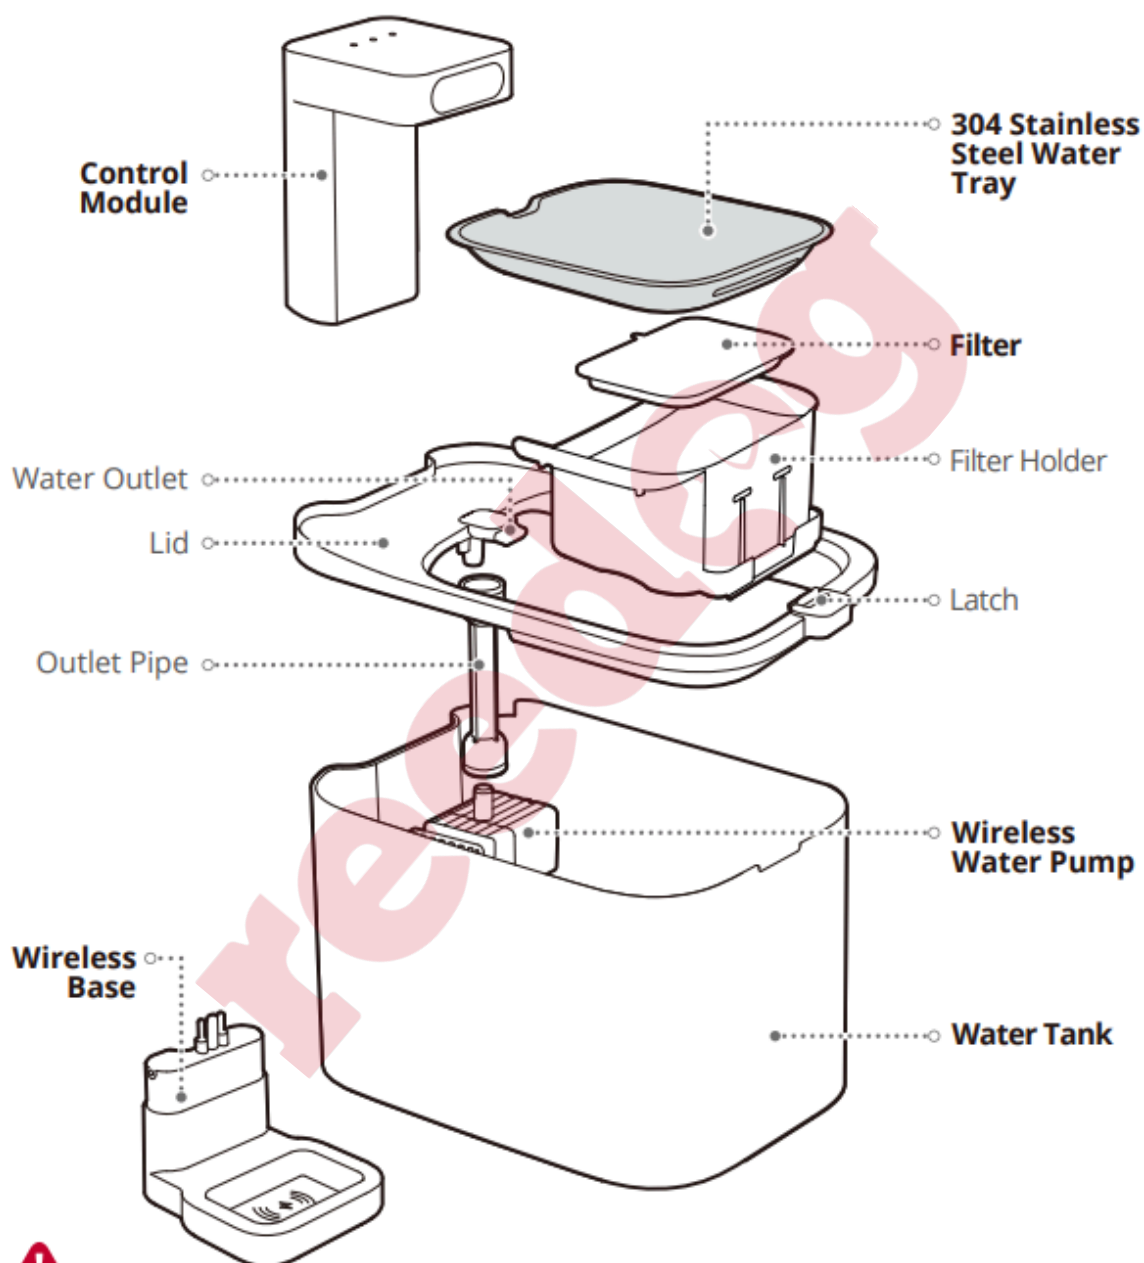


Caution: There are components inside the wireless base and control module. Do not rinse or soak them.

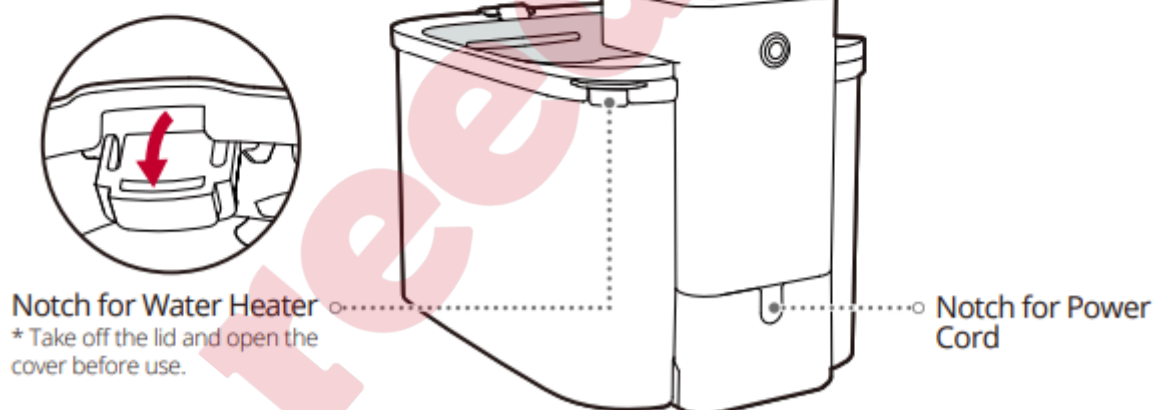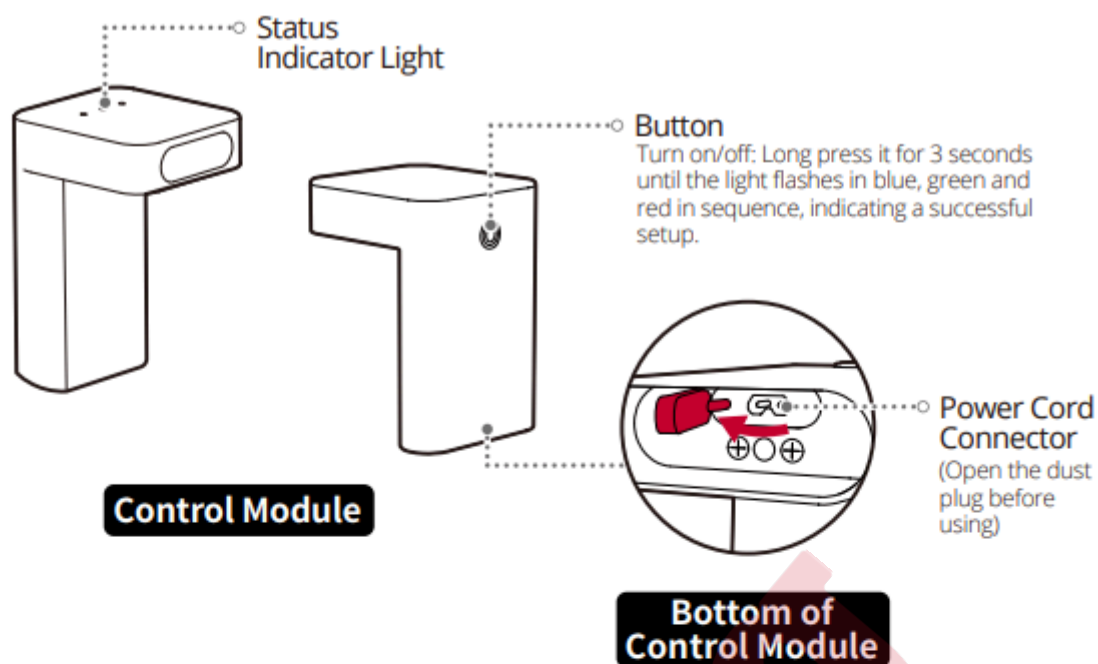


03 Instalace produktu

1. Vyjměte řídicí modul směrem nahoru.
2. Odemkněte západku a vyjměte nerezovou misku na vodu.

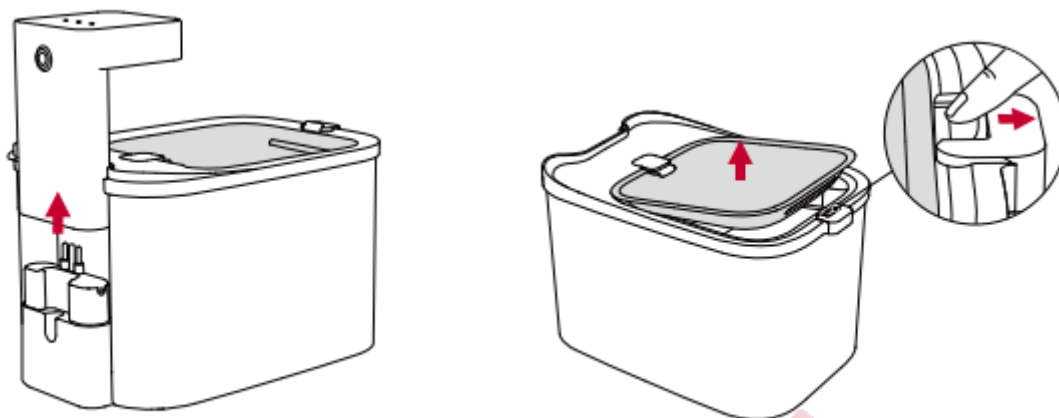


3. Vložte čerpadlo do drážky v nádrži a připojte výtokovou trubici.
4. Vložte držák filtru a samotný filtr (před použitím filtru si přečtěte pokyny na jeho obalu).

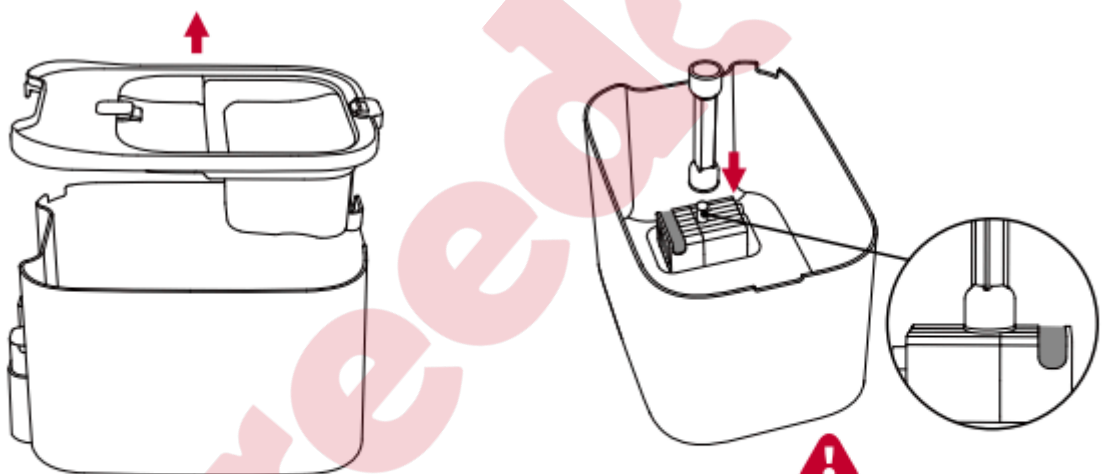


Note: Make sure the outlet pipe is installed to the end.

5. Naplňte nádrž vodou po rysku **MAX**.
6. Zajistěte misku na vodu západkou a svisle vložte řídicí modul zpět do základny.

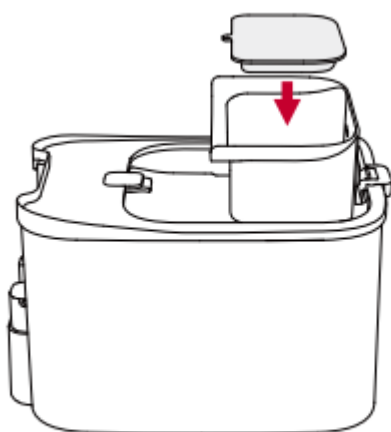

7. Vložte bod A misky na vodu pod výpusť a zatáhněte za západku směrem ven, abyste zajistili druhou stranu misky.

8. Vložte ovládací modul svisle do základny. Tím je instalace dokončena.

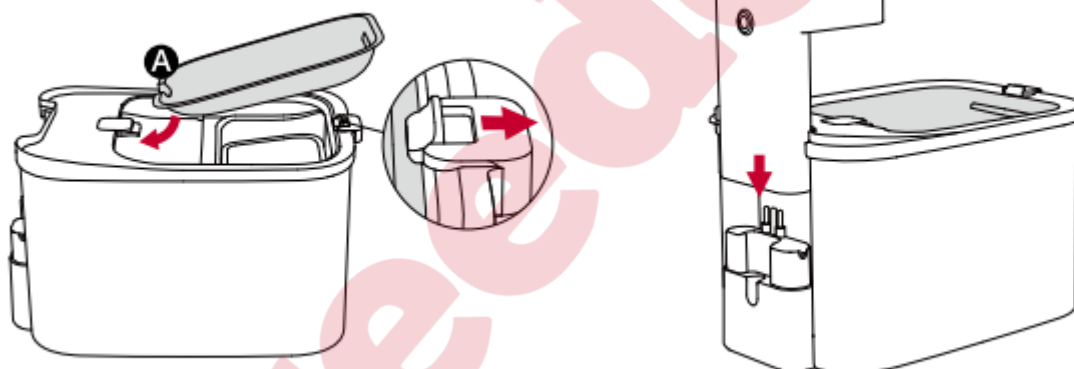

04 Návod k použití


Fontána nabízí dva režimy napájení:

4.1.1 Zapojeno do sítě: Podporuje **Normální režim** (nepřetržitý tok – modré světlo) a **Přerušovaný režim** (zelené světlo).


- **Provoz na baterii:** Voda se čerpá standardně 25 sekund každou hodinu (frekvenci lze upravit v aplikaci PETKIT).

4.1.1 Zapojení do sítě (Plug it in)

1. **Vyjměte ovládací modul**, otevřete silikonovou zátku a zasuněte napájecí kabel do vstupu ve spodní části ovládacího modulu.
2. **Vložte ovládací modul svisle zpět** do základny a zapojte jej do sítě.

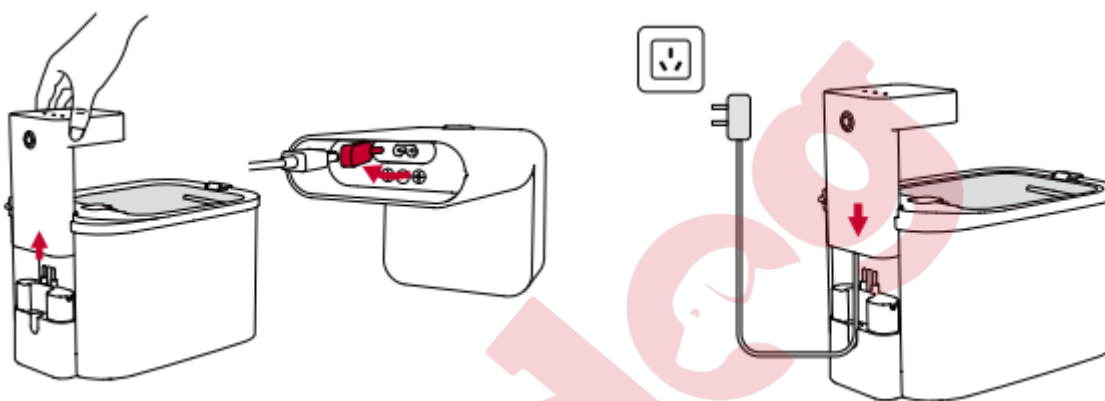

3. **Stisknutím tlačítka** přepínáte režimy dávkování vody.

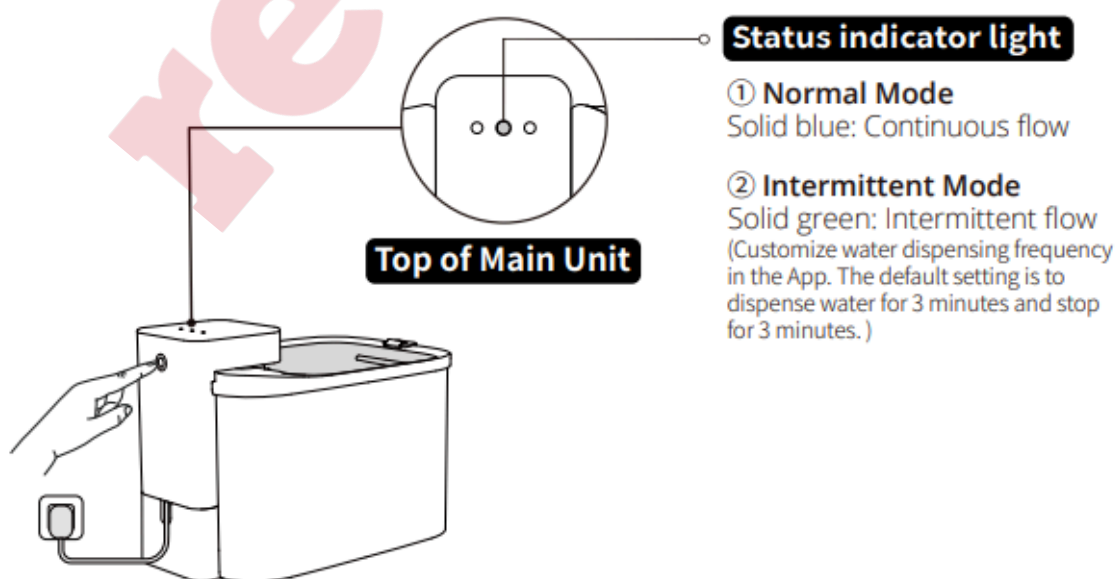


Svítící kontrolky:

- ① **Normální režim (Normal Mode):** Svítí modře. Nepřetržitý průtok vody.
- ② **Přerušovaný režim (Intermittent Mode):** Svítí zeleně. Přerušovaný průtok vody (frekvenci lze upravit v aplikaci; výchozí nastavení je 3 minuty výdeje vody a 3 minuty pauza).

4.1.2 Bezdrátový provoz (napájeno vestavěnou baterií)

1. **Vyjměte ovládací modul** a zapojte napájecí kabel do konektoru pro nabití modulu.
2. **Nepřerušované modré nebo zelené světlo** indikuje plné nabití. Odpojte kabel, zakryjte silikonovou zátku a vložte ovládací modul svisle do základny.

Plně nabito (Fully Charged): Stavová kontrolka svítí nepřerušovaně.

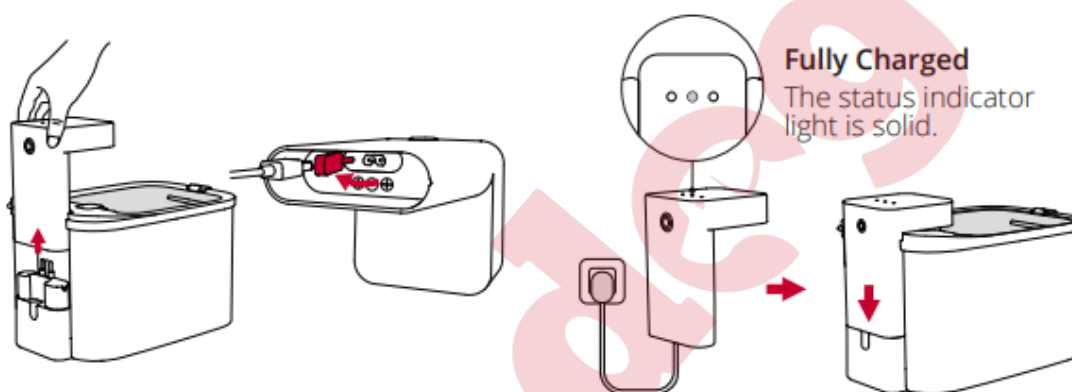


③ **V režimu napájení z baterie není k dispozici přepínání režimů dávkování vody.** (Z důvodu zachování životnosti baterie je voda ve výchozím nastavení čerpána po dobu **25 sekund každou hodinu.**)

- *Frekvenci dávkování vody lze nastavit v aplikaci PETKIT v sekci „Energy management“. Upozorňujeme, že vysoká frekvence čerpání vody zkracuje životnost baterie.*

④ **Pokud stavová kontrolka bliká červeně, znamená to slabou baterii. Připojte ovládací modul k nabíječce.**

- **Slabá baterie (Low battery):** Kontrolka bliká.

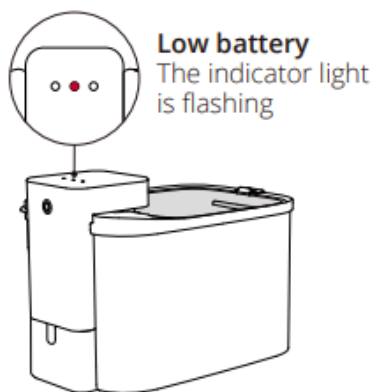

4.2 Popis světelných kontrollek

Horní pohled na zařízení:


- **Kontrolka filtru (Filter Indicator) ①**
- **Kontrolka nedostatku vody (Water Shortage Indicator) ②**

Stav při zapojení do sítě (Plug in):

- **Plně nabito:** Nepřerušovaná modrá nebo zelená (podle zvoleného režimu).
- **Nabíjení:** Blikající modrá nebo zelená.

Stav při bezdrátovém provozu (Unplug):

- Zelené světlo se rozsvítí na **15 sekund a poté zhasne** (tím se prodlužuje provozní doba).
- **Slabá baterie:** Bliká červeně.

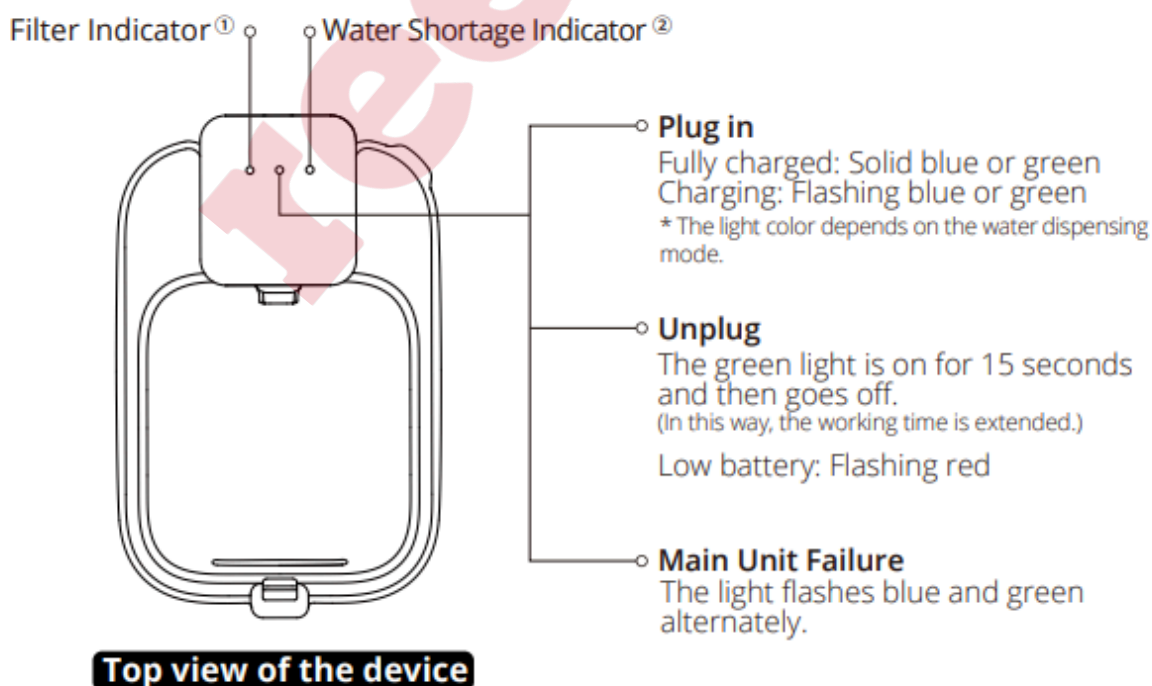

Porucha hlavní jednotky (Main Unit Failure):

- Kontrolka bliká **střídavě modře a zeleně**.

Důležité poznámky k údržbě:

- ① **Blikající červená u filtru:** Znamená, že je třeba **vyměnit filtr**. Po výměně jej resetujte v aplikaci, kontrolka poté zhasne.
- ② **Blikající červená u vody:** Znamená **nedostatek vody**. Po doplnění vody kontrolka zhasne.
- **Červená barva obou kontrollek:** Pokud ovládací modul vyjmete, obě kontrolky (filtr i voda) svítí nepřerušovaně červeně. Po opětovném nasazení modulu zhasnou.

*** Pokud je ovládací modul vyjmut, kontrolky filtru a nedostatku vody svítí nepřerušovaně červeně. Jakmile je ovládací modul znovu namontován, obě kontrolky zhasnou.**

Rychlý přehled světelných signálů

Signalizace	Význam
Bliká modře/zeleně	Zařízení se nabíjí (při zapojení do sítě).
Svítí modře/zeleně	Plně nabito nebo normální provoz ze sítě.
Bliká červeně ①	Je třeba vyměnit filtr a resetovat jej v aplikaci.
Bliká červeně ②	Nedostatek vody , doplňte nádržku.
Střídavě modrá a zelená	Chyba hlavní jednotky.
Svítí obě červeně	Ovládací modul je vyjmut ze základny.

Důležitá poznámka k baterii:

V bezdrátovém režimu (napájení z baterie) **nelze přepínat režimy** přímo na zařízení. Fontána standardně dává vodu po dobu **25 sekund každou hodinu**, aby šetřila energii. Pokud chcete tento interval změnit, musíte tak učinit v aplikaci v sekci „Energy management“.

4.3 Párování zařízení

① Stáhněte a nainstalujte aplikaci PETKIT


- Stáhněte si aplikaci PETKIT z **App Store** nebo **Google Play**.
- Můžete také naskenovat QR kód uvedený v návodu.

4.3 Device Binding


① Download and Install PETKIT App



Download the PETKIT App
in the App Store or Google Play

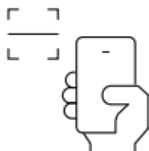


RETURN TO
CONTENTS




② Přidejte zařízení

- Otevřete aplikaci PETKIT a klikněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu.
- Zvolte model „**PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN**“.

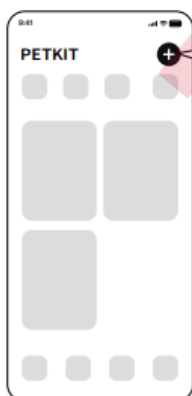

③ Připojení (Connection)

- Aplikace se začne připojovat k zařízení. Vyčkejte prosím, dokud nebude připojení úspěšné.
- Po úspěšném spárování se zobrazí nápis „**Binding Successful**“ (Párování úspěšné).

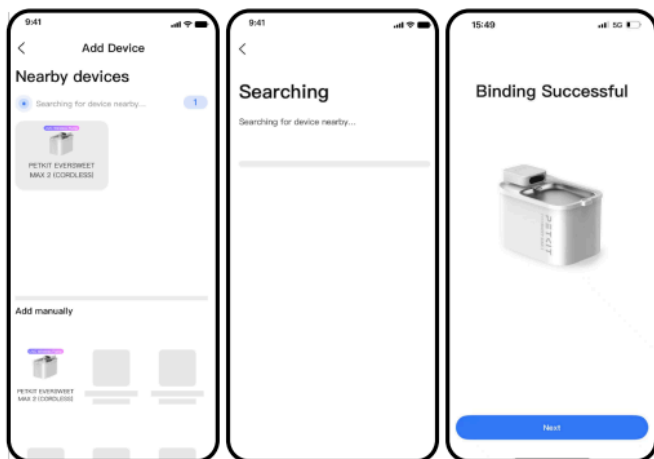

5.1 Možnosti napájení

Zařízení má dvě možnosti napájení:

1. **Zapojení do sítě (Plug it in):** Volitelný nepřetržitý nebo přerušovaný průtok.
2. **Bezdrátový provoz (Unplug):** Přepínání režimů výtoku vody není k dispozici.

Režim při zapojení do sítě

Po připojení přes Bluetooth můžete v aplikaci přepínat mezi dvěma režimy nebo dávkování pozastavit.


⚠ Poznámka: Po 10minutové pauze zařízení **automaticky obnoví provoz**, aby měli mazlíčci vodu vždy k dispozici.

- **Standardní režim (Standard Mode):** Voda teče nepřetržitě. (Podporováno pouze při zapojení do sítě).
- **Přerušovaný režim (Intermittent Mode):** Voda teče v intervalech. Frekvenci lze upravit v sekci „Energy management“. (Podporováno pouze při zapojení do sítě).




Standard Mode

The device dispenses water continuously.
(This mode is only supported when plugging in)

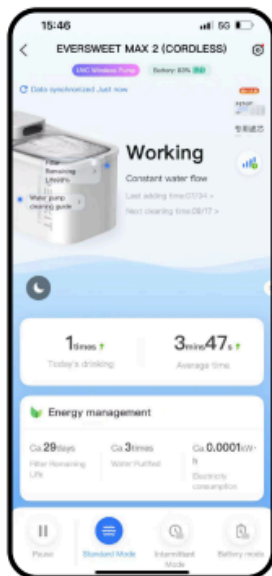


Intermittent Mode

The device dispenses water intermittently.
The water dispensing frequency can be modified through energy management.
(This mode is only supported when plugging in)

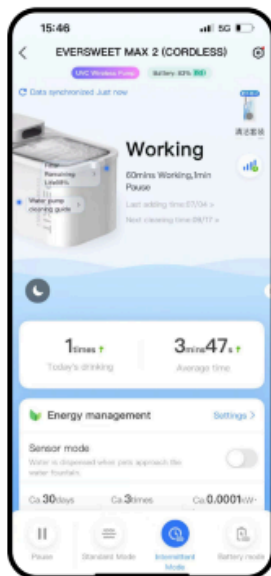

Bezdrátový provoz (napájeno vestavěnou baterií)

Jakmile zařízení odpojíte ze sítě, bude napájeno z vestavěné baterie. Výchozí nastavení je dávkování vody po dobu 25 sekund s následnou pauzou po dobu jedné hodiny. Tuto frekvenci můžete podle potřeby upravit v sekci správy energie (energy management). Životnost baterie bude ovlivněna nastavenou frekvencí dávkování vody.

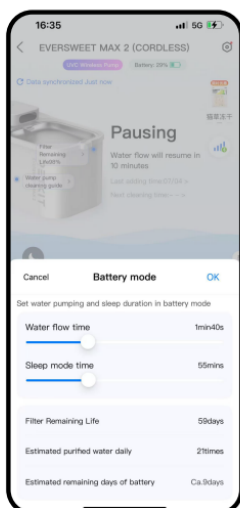

Propojení

Prostřednictvím propojení můžete zařízení ovládat na dálku, přijímat upozornění na nedostatek vody atd., takže můžete kdykoli sledovat provozní stav zařízení.

Jak zařízení propojit


Toto zařízení lze připojit k hlavnímu zařízení (master device) přes Bluetooth. Při připojování se ujistěte, že vzdálenost mezi zařízeními je maximálně 8 metrů a signálu nebrání žádná překážka. Kromě toho musí být hlavní zařízení aktualizováno na nejnovější verzi.

Hlavní zařízení, která podporují propojení:

- Série samočisticích kočičích toalet PETKIT
- Série chytrých krmítek PETKIT

Hlavní zařízení, která propojení NEPODPORUJÍ:

- Chytré krmítko PETKIT FRESH ELEMENT (model P512)
- Chytré krmítko PETKIT FRESH ELEMENT Mini (model P530)

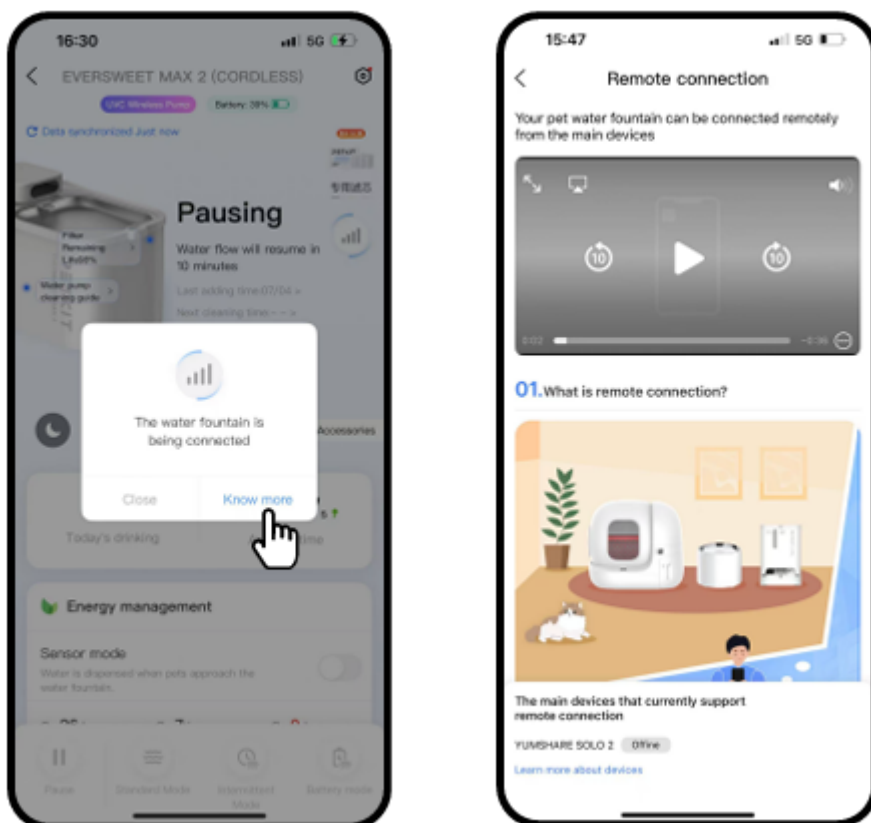

Čištění a údržba

- Doporučuje se čistit nádrž na vodu alespoň **jednou týdně** a provádět důkladné čištění jednou měsíčně.
- **Upozornění:** Řídicí modul a bezdrátovou základnu nikdy neponořujte do vody, pouze je otřete hadříkem.

09 Bezpečnostní pokyny

- Výrobek není určen pro zvířata mladší 3 měsíců.
- Používejte pouze originální adaptér.
- Používejte pouze v interiéru, mimo přímé sluneční světlo.
- Při čištění dbejte na to, aby nedošlo k poškození čerpadla (pád může zlomit keramickou hřídel).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Name	PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN
Model	P4116
Materials	ABS, PPO, 304 Stainless Steel
Dimensions	265*171*191 mm (10.4*6.7*7.5 in)
Capacity	3 L (101 oz)
Weight	about 1.2 kg (2.6 lb)
Rated Input	5V === 1A
App Connection	Bluetooth
Scope of Application	Cats and small-breed dogs

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:

www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz