


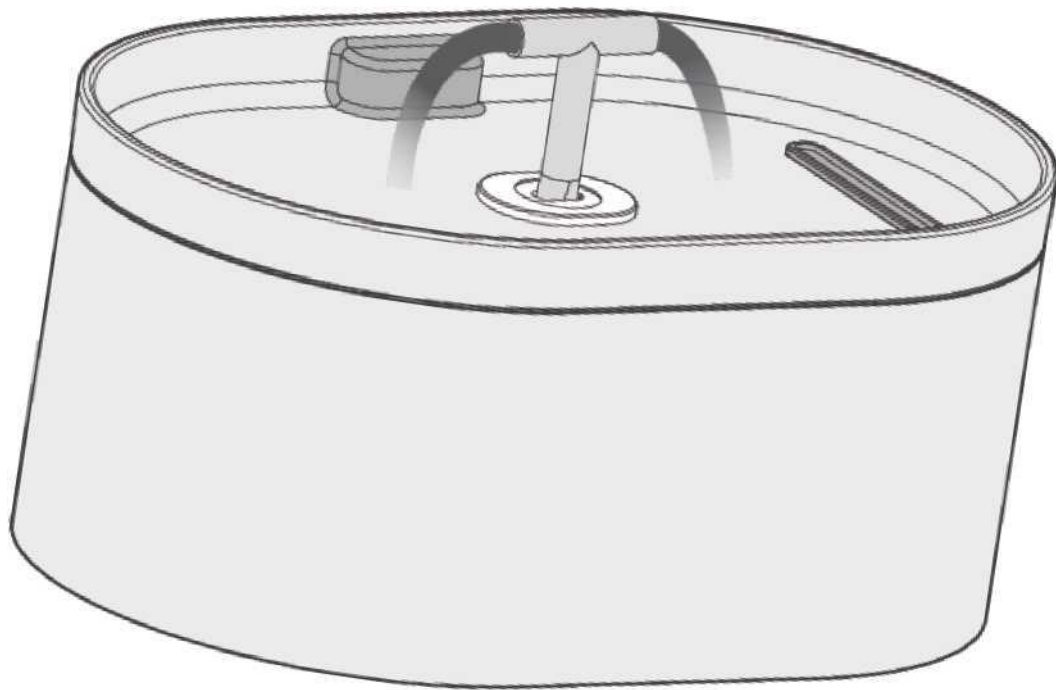

PY-003



Zanim zaczniemy: Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Aby zapewnić Twojemu pupilowi stały dostęp do świeżej i czystej wody, pamiętaj o trzech prostych czynnościach:

Często uzupełniaj.

Utrzymuj odpowiedni poziom wody. Pompa jest zaprojektowana do pracy w wodzie o głębokości co najmniej 2,5 cm. Jeśli pompa wyschnie, może ulec awarii.

Wyczyść pompę i fontannę.


Wyjmij pompę i poidło i wyczyść je wodą z mydłem co dwa do czterech tygodni. Uważaj, aby mydło nie dostało się do filtrów, ponieważ nie wypłucze się.

Wymieniaj filtry

Wymieniaj filtr węglowy co cztery tygodnie podczas


- wyczyść swoją fontannę.
- Wymieniaj filtr piankowy co dwa miesiące.

Zawartość:

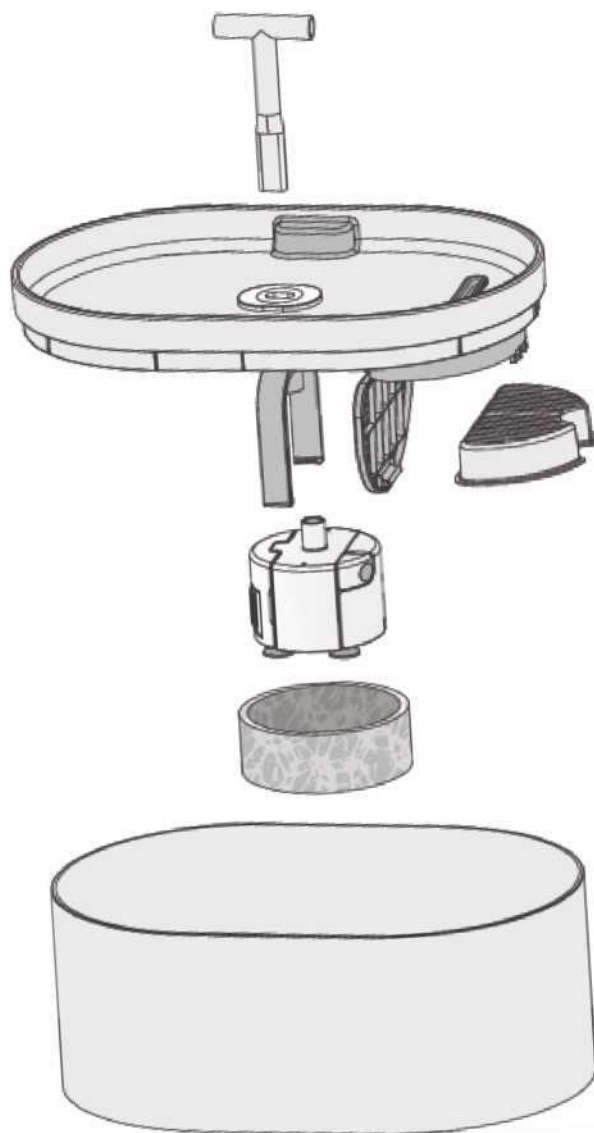

Setup Instructions


1. Najpierw zainstaluj uchwyt pompy, następnie włóż pompę do gąbki. Włóż filtr z węglem aktywnym do obudowy filtra i zamknij ją.

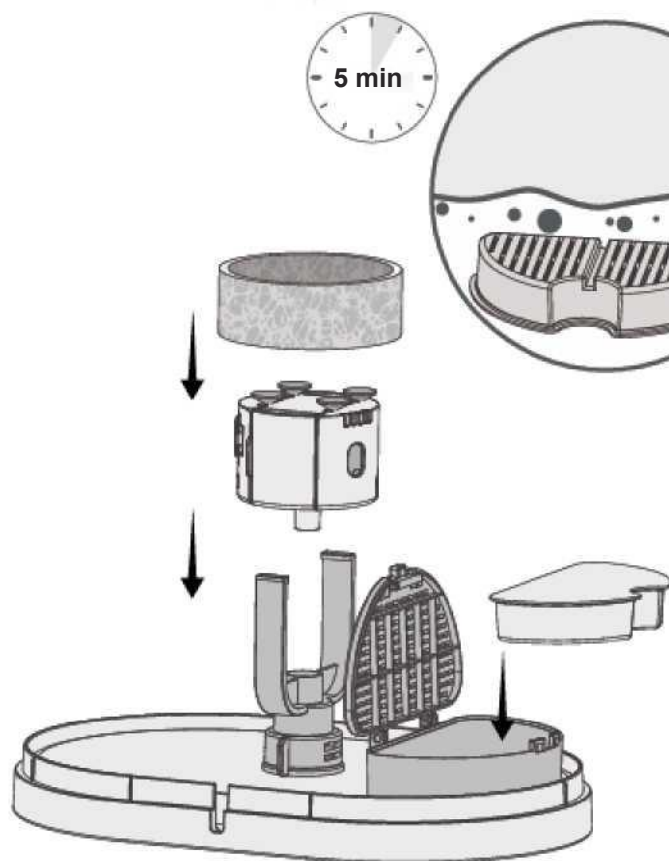


Namocz filtr w czystej misce przez 5 minut.

Uwagi:

1. Filtr musi być całkowicie namoczony przed włączeniem fontanny; w przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr i spowodować przelanie.
2. Nie namaczaj filtra w zbiorniku fontanny, aby uniknąć osadzania się kurzu na jego powierzchni.

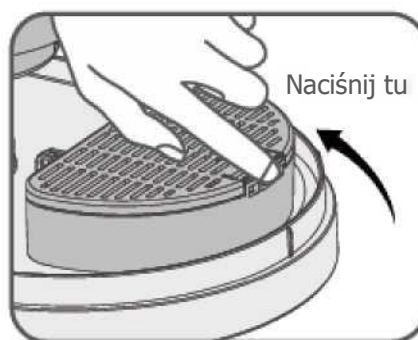


2. Otwórz pokrywę i załóż ją z powrotem.

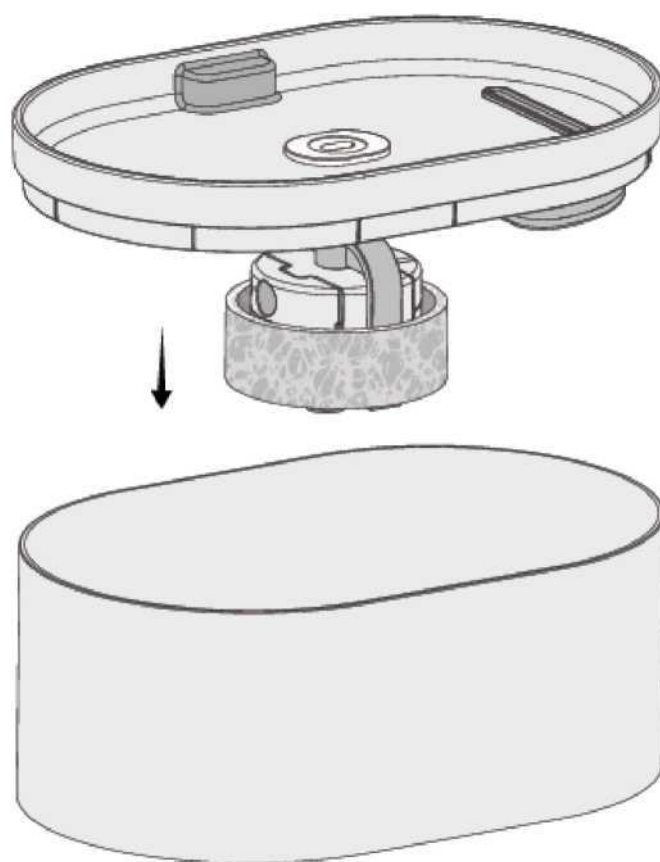


Założ pokrywę z powrotem, aby utworzyć szczelne zamknięcie.
Uwaga: Upewnij się, że pompa jest prawidłowo zamocowana w zbiorniku.

3. Podłącz kranik z wodą.

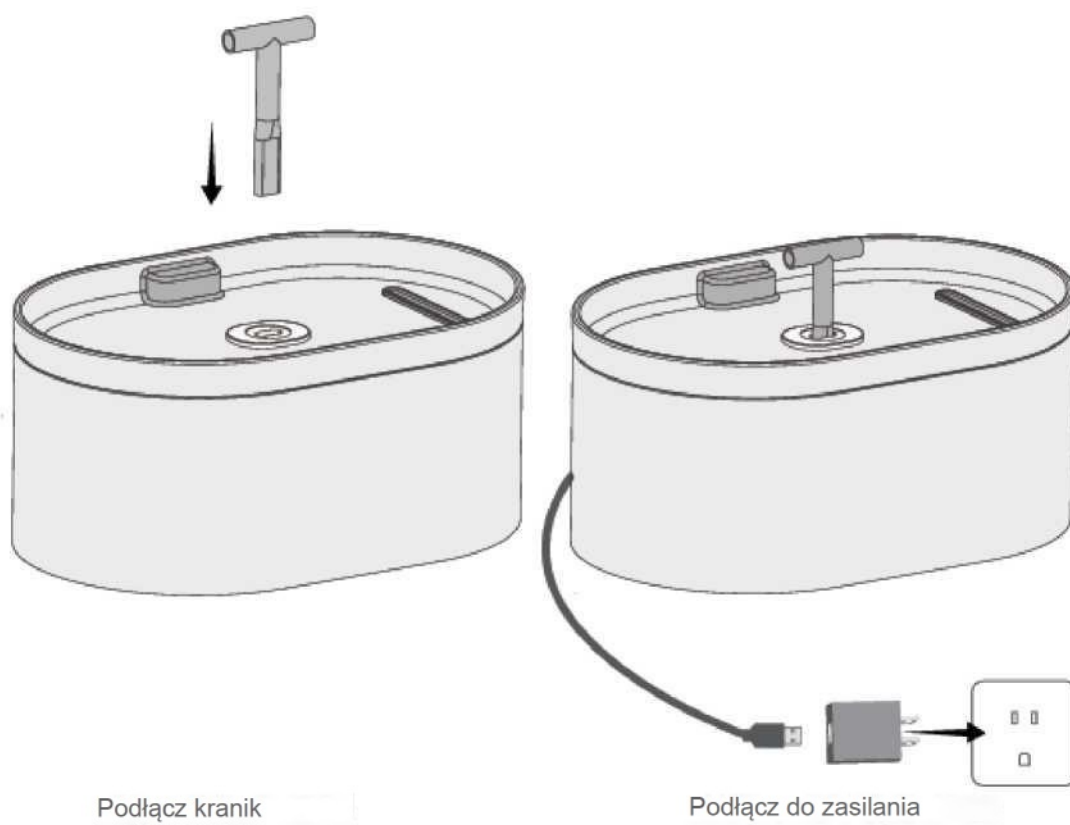

Instrukcje

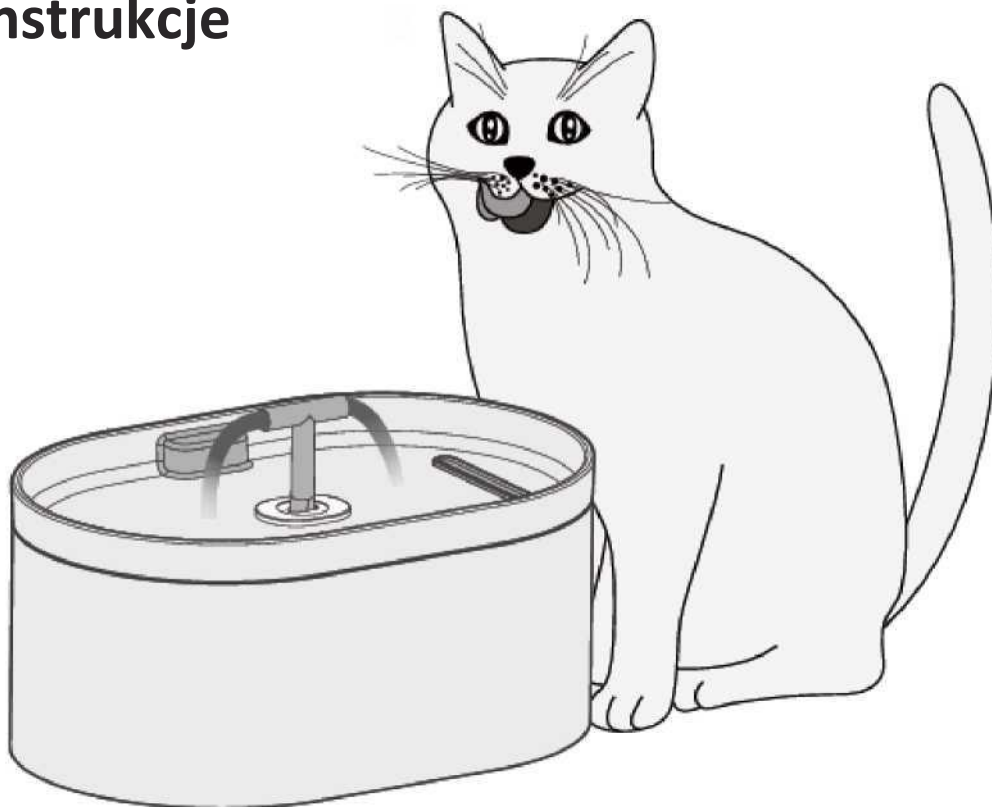


Umieść fontannę w miejscu , w którym będzie z niej korzystać Twój pupil . Napełnij miskę wodą , pozostawiając pół cala wolnej przestrzeni między wodą a krawędzią. Upewnij się, że Twoje ręce, przewód i zasilacz są suche , a następnie podłącz fontannę do gniazdka .

Niech zdrowie i szczęście zawsze Cię otaczają!

Pompę i poidło należy czyścić co dwa tygodnie.

Zdejmij pokrywę pompy i wirnik.
Wyczyść części za pomocą szczotki i wody.

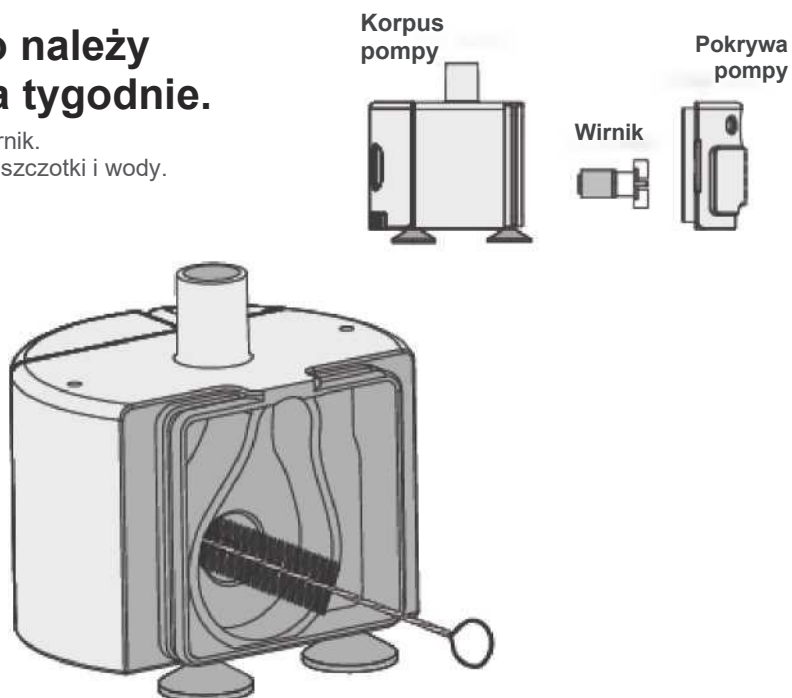

Środki ostrożności

1. Pamiętaj o wyłączeniu i odłączeniu zasilania , gdy urządzenie nie jest używane, ze względów bezpieczeństwa .
2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń .
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zalane podczas czyszczenia.
4. Produktu nie wolno używać bez wody.
5. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania . maszyna.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 443 444 443
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl