




Prémium kiképző nyakörv kutyáknak


Felhasználói útmutató

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES UTASÍTÁST

REEDOG P30

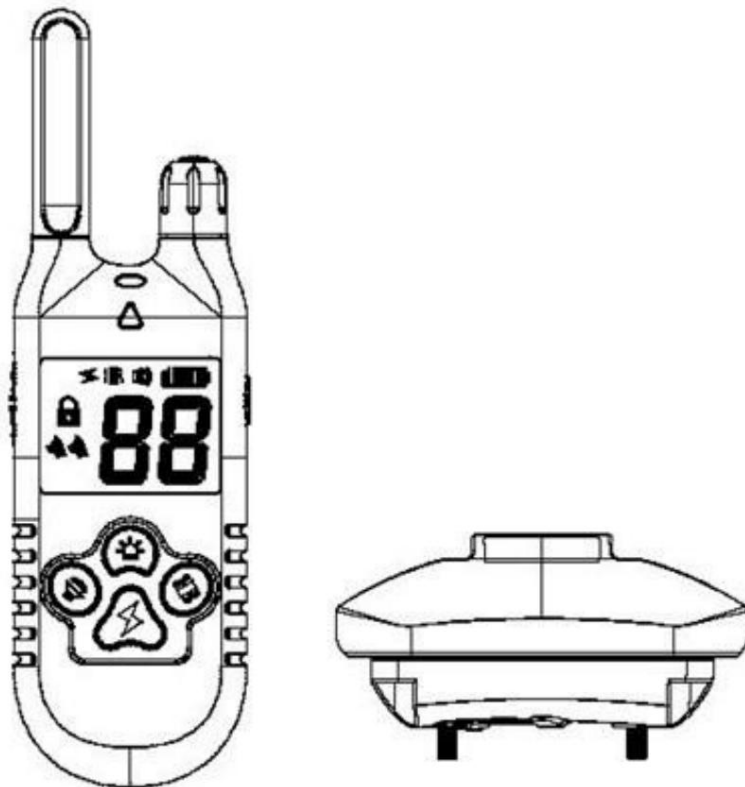

CSOMAG TARTALMA

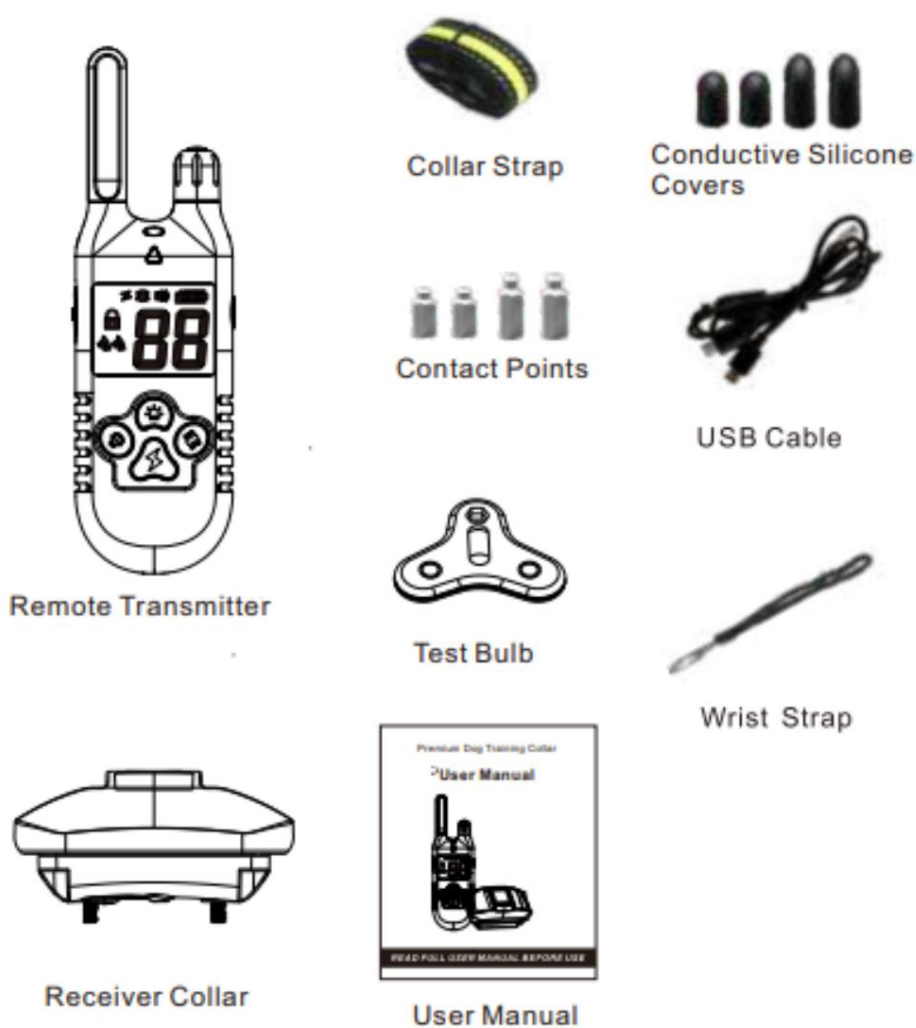

Távírányító: Távírányító (adó)

Vevőkészülék nyakörv: Vevőkészülék (nyakörv)

Nyakörvpánt: Nyakörvpánt

Érintkezési pontok: Érintkezési pontok (elektródák)

Tesztizzó: Tesztizzó (a sokkfunkció ellenőrzéséhez)

Felhasználói kézikönyv: Felhasználói kézikönyv


Vezetőképes szilikonburkolatok: Vezetőképes szilikonburkolatok

USB-kábel: USB-kábel

Csuklópánt: Csuklópánt

II. Product Overview

Remote Transmitter

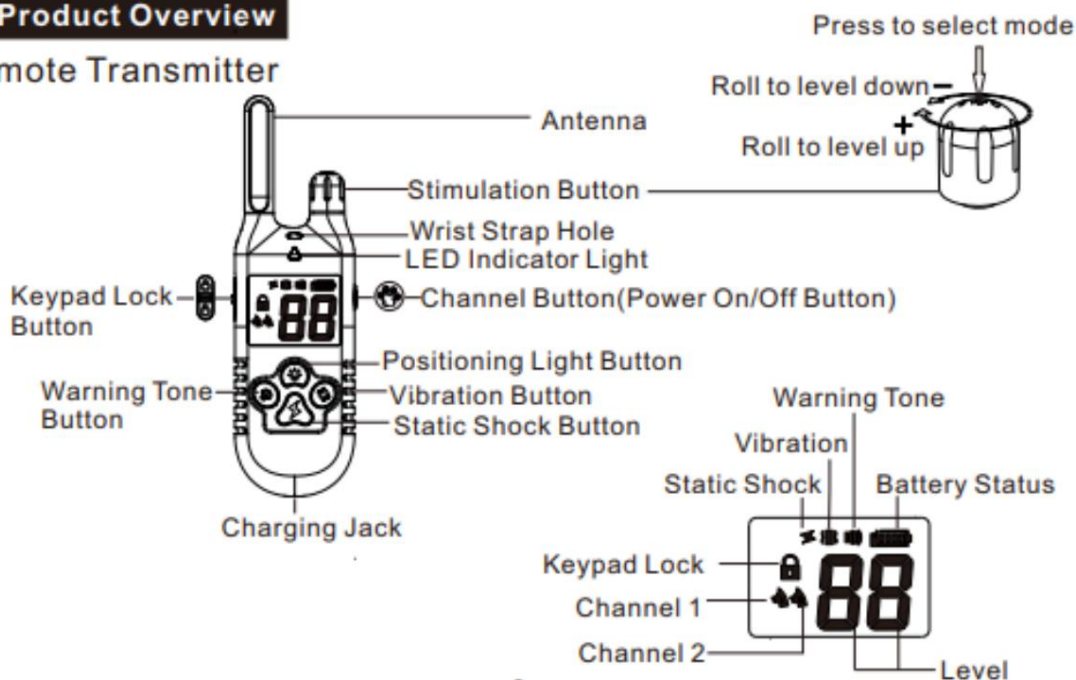

Főbb részek és gombok:

Antenna: Antenna

Stimulációs gomb: Stimulációs gomb (forgókerék felül)

Nyomja meg a mód kiválasztásához: Nyomja meg a mód kiválasztásához

Dobás a szintlépéshez (+): Dobás a szintlépéshez

Gurítás szinttel lejjebb (-): Gurítás szinttel lejjebb

Csuklópánt lyuk: Csuklópánt lyuk

LED jelzőfény: LED fény

Csatorna gomb (Be/Ki gomb): Csatorna gomb (Be/Ki gomb)

Billentyűzetzár gomb: Billentyűzetzár gomb

Helyzetjelző lámpa gomb: Helyzetjelző lámpa gomb (a nyakörvön lévő lámpa a kutya sötétben való megtalálásához)

Figyelmeztető hang gomb: Figyelmeztető hang gomb (sípóló hang)

Rezgés gomb: Rezgés gomb

Statikus sokk gomb: Statikus impulzus (sokk) gomb

Töltőaljzat: Töltőcsatlakozó

Ikonok a kijelzőn:

Billentyűzetzár: Billentyűzetzár (lakat ikon)

1. csatorna / 2. csatorna: 1. csatorna / 2. csatorna (két kutya közötti váltáshoz)

Statikus ütés: Statikus impulzus (villám ikon)

Rezgés: Rezgés (hullám ikon)

Figyelmeztető hang: Figyelmeztető hang (hangszóró ikon)

Akkumulátor állapota: Akkumulátor állapota

Szint: Intenzitási szint (00-99 szám)

Receiver Collar



Vevőnyakörv

Be/Ki gomb (Párosító gomb): Be/Ki gomb (Párosító gomb)

Érintkezési pont: Érintkezési pont (az elektróda csavarozásának helye)

Töltőcsatlakozó: Töltőcsatlakozó (a fedél alatt)

LED kijelző: LED kijelző (állapotjelző)

Hogyan működik a nyakörv

A távirányítós kiképzőnyakörv jól látható kijelzővel rendelkezik, amely pontosan mutatja a megmondja, milyen szintű stimulációt használsz. A távirányítós kiképzőnyakörv segít póráz nélkül irányítani a kutyádat. Egy gombnyomásra a távirányító korrekciós jelet küld a kutya nyakán lévő vevőhöz, amely biztonságos, de kellemetlen stimulációt kap. Egy kiképzőnyakörvvel jobban viselkedő kutyád lesz. A távirányítós kiképzőnyakörv...

Bizonyítottan biztonságos, kényelmes és hatékony kis- és nagytestű kutyaajták számára. A távirányítós kiképzőnyakörv következetes és megfelelő használatával bármilyen alapvető engedelmességi készség elsajátítható, és segít korrigálni a kutyák által mutatott számos rossz viselkedést.

Hogyan lehet be- és kikapcsolni a távirányítós kiképző nyakörvet

A távirányító bekapcsolása

A távirányító bekapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig.

A kijelző háttérvilágítása bekapcsol.

A háttérvilágítás 15 másodperc elteltével kikapcsol, ha a távirányítón nem végeznek műveletet.

Az LCD kijelző 2 perc elteltével kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet.

A távirányító kikapcsolása

A távirányító kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig.

A vevőnyakörv bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, a vevőkészülék nyakörve rezegni fog, és a LED jelzőfény zölden villogni kezd.

A vevőkészülék nyakörvének kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, a vevőegység sípoló hangot ad, és a zöld LED jelzőfény kialszik.

Megjegyzések: Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a távirányítót és a vevőegységet, ha hosszabb ideig nem használja azokat.

III. Kezelési utasítások

1. lépés: A kiképzőnyakörv be- és kikapcsolása

A távirányító (adó) bekapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a mancs ikonnal ellátott gombot 2 másodpercig. A kijelző háttérvilágítása bekapcsol.

Ha nem nyom meg semmilyen gombot a távirányítón, a háttérvilágítás 15 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Az LCD kijelző 2 perc inaktivitás után teljesen kikapcsol.

A távirányító kikapcsolásához:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a mancs ikonnal ellátott gombot 2 másodpercig.

A vevőegység (nyakörv) bekapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A vevő rezegni fog, és a LED zölden villogni kezd.

A vevőegység (nyakörv) kikapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A vevő sípolni fog, és a zöld fény kialszik.

Megjegyzés: Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében kapcsolja ki a távirányítót és a nyakörvet, ha hosszabb ideig nem használja őket.

2. lépés: A távirányító gombjainak funkciói A

gombok (hang / ütés / rezgés) rövid megnyomásával egyszeri parancsot küld a nyakörvnek hangjelzésre, statikus impulzusra vagy rezgésre.

Ezen gombok lenyomva tartása folyamatos jelet (hangot, sokkot vagy rezgést) vált ki.

Biztonsági okokból ez a funkció 10 másodperc elteltével automatikusan leáll.

Fontos figyelmeztetés: A kutya fizikai sérülésének vagy pszichológiai traumájának elkerülése érdekében nem javasoljuk a gombok hosszú ideig tartó lenyomva tartását.

Intenzitás beállítása: Nyomja meg a stimulációs gombot (nyakörv ikon) az üzemmód kiválasztásához, majd forgassa el a szint (hang, sokk vagy rezgés) kiválasztásához. Erősítse meg a szintet bármelyik funkciógomb megnyomásával, vagy várjon 10 másodpercet az automatikus megerősítéshez.

Megjegyzés: A beállítás során a kijelzőn villog a ikon.

Helymeghatározó lámpa: Nyomja meg és tartsa lenyomva a zseblámpa gombot a nyakörv helyzetmeghatározó lámpájának bekapcsolásához. Ez megkönnyíti kutyája megtalálását sötétben. A lámpa 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Funkcióteszt

Hangkorrekciós teszt Nyomja

meg a gombot a figyelmeztető hangfunkció teszteléséhez.

A vevőkészülékes nyakörv riasztó hangot ad ki, ami azt jelenti, hogy a riasztó hang rendben van. A funkció működik.

Rezgéskorrekciós teszt Nyomja

meg a gombot a rezgésfunkció teszteléséhez.

A vevőkészülék nyakörve rezegni fog, jelezve, hogy a rezgő funkció működik.


Impulzuspróba

Kapcsolja be a vevőegységet.

Tartsa a tesztlámpát az érintkezőpontok tetejére

Nyomja meg a távirányítón az impulzus funkciót

Ha minden rendben van, a tesztlámpa kigyullad.

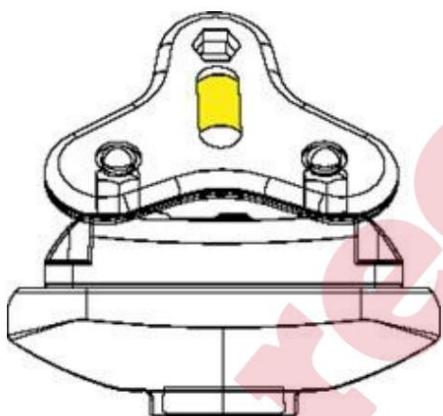

Világításteszt

Nyomja meg a gombot a helyzetjelző lámpa teszteléséhez.

Megnyomásakor a helyzetjelző lámpa kigyullad, jelezve, hogy a funkció működik.

Megjegyzések:

Kutyája kényelme és biztonsága érdekében győződjön meg arról, hogy a szilikon borítások a vevőegység érintkezőpontjain vannak.

A készülék töltése

A távirányítós kiképzőnyakörv lítium-polimer akkumulátorokkal működik, NE töltsd a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Használat előtt töltsd fel teljesen a távirányítót és a vevőegységet.

Töltsd fel a kiképző nyakörvet, ha:

A vevőkészüléken található nyakörv jelzőfénye gyorsan villog, vagy nem világít.

Már csak 1 akkumulátortöltési sáv látható a távirányító LCD kijelzőjén, vagy a távirányító jelzőfénye nem világít.

Hogyan kell tölteni?

Emeld fel a vevőnyakörv töltőcsatlakozójának gumisapkáját.

Csatlakoztassa az USB-kábel csatlakozóit a vevőegység nyakörvére és a távirányítón található töltőcsatlakozóhoz. Csatlakoztassa egy 5 V-os kimenettel rendelkező töltő/külső akkumulátor/laptop USB-kábelportjára.

A töltés 2-3 órát vesz igénybe, a távirányítón és a vevőegységen lévő jelzőfény lassan villog töltés közben.

Távirányító: Teljes feltöltés esetén a zöld LED jelzőfény világít.

Vevőnyakörv: Amikor a nyakörv teljesen fel van töltve, a zöld LED jelzőfény világít.



LCD kijelző és LED kijelző

Vevő LED kijelző

A rendszer fut - Lassú zöld villogás

Alacsony akkumulátorszint - Gyors zöld villogás

Teljesen feltöltve/párosítási módban - A jelzőfény továbbra is zölden világít

Töltés - Lassú zöld villogás

Adó LED kijelző

Nyomja meg a hang gombot, adjon ki egy hangkorrekciós parancsot a vevőkészülék nyakörvének) - A zöld jelzőfény kigyullad

Nyomja meg a rezgés gombot, adjon ki rezgéskorrekciós parancsot a vevőkészülék nyakörvének - a zöld jelzőfény kigyullad

Nyomja meg a pulzus gombot, adjon ki egy pulzuskorrekciós parancsot a vevő nyakörvnek - a piros jelzőfény kigyullad

A távirányító töltése - Zöld jelzőfény villog

A távirányító teljesen fel van töltve - A zöld jelzőfény világít

Nyomja meg a fénygombot, adjon ki fénykorrekciós parancsot a vevőkészülék nyakörvének) - A zöld jelzőfény kigyullad

Eszközök párosítása


Ha úgy érzi, hogy a vevőkészülékes nyakörv nem reagál a távirányítóra, kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz.

- A vevőkészülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőkészüléken található bekapcsológombot 3 másodpercig.
- Nyomja meg a vevőkészülék nyakörvén található bekapcsológombot háromszor a párosítási módba lépéshez. Figyelmeztető hangot fog hallani, és a jelzőfény kigyullad. Most 10 másodperced lesz a párosítás befejezéséhez.
- Nyomja meg bármelyik hang-, rezgés- vagy pulzuskorrekciós gombot a készüléken. A nyakörvek ennek megfelelően reagálnak, jelezve, hogy a párosítási folyamat befejeződött.

Tippek: A gomb megnyomásával kiválaszthatja az 1-es vagy a 2-es csatornát a párosításhoz. 2. Távirányítós adó- és vevőnyakörv. A rendszer egyszerre 2 vevőnyakörvet tud párosítani. Ha nem sikerül a párosítás, akkor a jel interferenciája okozhatja. Kérjük, próbálja meg egy másik helyen, vagy vegye fel a kapcsolatot a szervizközpontunkkal.

Megjegyzések: A távirányító és a vevőnyakörv csak azon a csatornán működik, amelyhez párosította őket. Például, ha a távirányítót az 1-es csatornán párosította a vevőnyakörvvel, a távirányító csak az 1-es csatornán vezérelheti a vevőnyakörvet, a 2-es csatornán nem fog működni.

Ha új, kiegészítő vevőnyakörvet vásárol, kövesse a fenti 9. lépést az új vevőnyakörv és a távirányító párosításához.

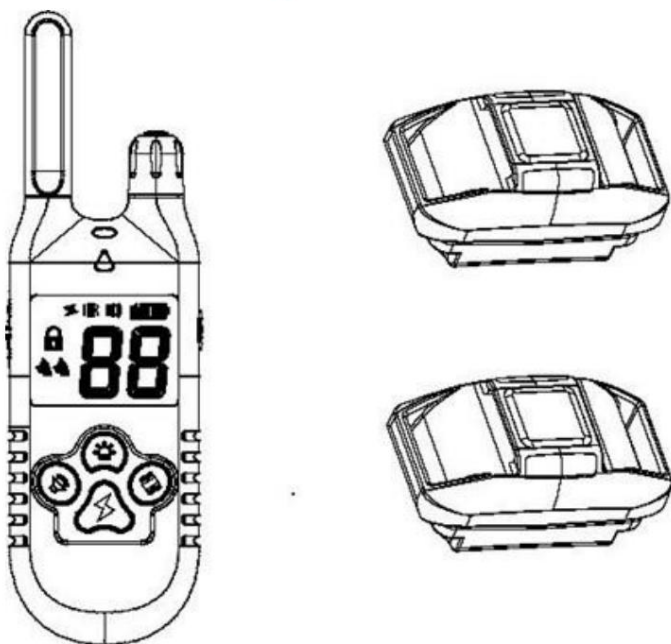

Hogyan kell felhelyezni a vevőkészülék nyakörvét


Fontos: A vevőnyakörv megfelelő illeszkedése és elhelyezése elengedhetetlen a hatékony kiképzéshez. A vezetőképes szilikon borítással való érintkezési pontoknak közvetlenül érintkezniük kell a kutya bőrével a nyak tövénél. A biztosításhoz

A helyes telepítéshez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Győződjön meg róla, hogy a vevőkészülékes nyakörv ki van kapcsolva.
2. Hagyja kutyáját kényelmesen állni
3. Helyezze a vevőkészülék nyakörvét a kutya nyakára, a fülek közelébe. Igazítsa az érintkezőpontokat a kutya nyaka alatt középre, hogy érintsék a bőrt.

Megjegyzés: Időnként szükséges a szőrzet nyírása az érintkezési pontok körül a folyamatos érintkezés biztosítása érdekében. Ne borotválja a kutya nyakát, mert ez növelheti a bőrirritáció kockázatát.

4. A vevőkészülék nyakörvének szorosan kell illeszkednie, de elég lazának kell lennie ahhoz, hogy az egyik ujj beférjen a szíj és a kutya nyaka közé.
5. Hagyja a kutyáján a nyakörvet néhány percre, majd ellenőrizze újra, hogy illeszkedik-e. Amikor a kutya már kényelmesebben érzi magát a nyakörvvel, ellenőrizze újra az illeszkedést.

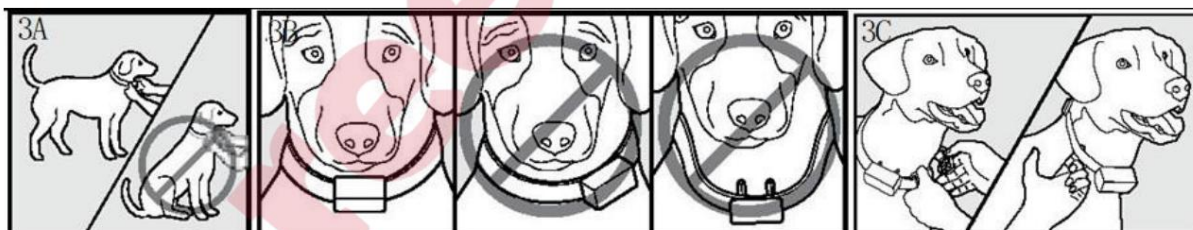

Biztonságos a stimuláció a kutyám számára?

A stimuláció kellemetlen, de ártalmatlan a kutyára nézve. Az elektronikus kiképzőeszközök a kívánt eredmény eléréséhez a gazdi interakcióját és képzését igénylik.

Hány évesnek kell lennie a kutyámnak, hogy kiképző nyakörvet használhassak?

A kutyádnak képesnek kell lennie felismerni az alapvető engedelmességi parancsokat, mint például az „ül” vagy a „marad”. A kutyáknak legalább 6 hónaposnak kell lenniük a kiképző használata előtt.

Miután a kutyámat betanították és engedelmeskedik a parancsaimnak, továbbra is viselnie kell a vevőkészülékes nyakörvet?

Valószínűleg nem. Időről időre szükség lehet a kiképzés megerősítésére egy kiképző nyakörvvel.

Vízálló a vevőegység nyakörve?

Igen. A vevőkészülékes nyakörv megfelel a laboratóriumi tesztek vízállósági szabványának, de kérjük, ügyeljen arra, hogy töltés közben a terület száraz maradjon. Megjegyzések: A távirányító nem vízálló.

Maximális hatótávolságot tudok elérni a távirányítós kiképzőnyakörvvel?

A távirányítós kiképzőnyakörv hatótávolsága a terepviszonyoktól, az időjárástól, a növényzettől és más rádióeszközök adásaitól függően változik.

Meddig stimulálhatom folyamatosan a kutyámat?

A funkciógomb / / lenyomásával maximálisan 10 másodpercig lehet folyamatosan stimulálni a kutyát. Ezután a távirányító lejár, és a funkciógombot el kell engedni, majd újra meg kell nyomni.

A vevőkészülékes nyakörv nem kapcsol be.

Ellenőrizze, hogy a vevőkészülék nyakörv fel van-e töltve. Az első töltéskor

Ne felejtse el 4 órán át tölteni. A további töltések csak 2-3 órát vesznek igénybe.

A készülék használata az EU országokban engedélyezett, ezért CE- jelöléssel rendelkezik.

Minden szükséges dokumentáció elérhető a weboldalon:

www.elektro-objky.cz A műszaki paraméterek, funkciók és nyomdai hibák változtatásának joga fenntartva.

Szolgáltató központ és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101

00 Prága 10

Telefon: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz

reedog