



PATPET SPORTKAMERA FÜR TIERE A300



BENUTZERHANDBUCH


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

1. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Sollten während des Gebrauchs Unregelmäßigkeiten auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produkts unverzüglich ein.
2. Behalten Sie Ihr Haustier bei der Verwendung des Produkts im Auge.
3. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass alle Komponenten voll funktionsfähig und unbeschädigt sind.
4. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch.

PRODUKTBESCHREIBUNG



Ladehülle Kontrollleuchte

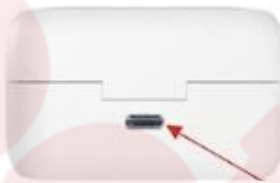

Ladehülle Ladeanschluss



TF-Kartensteckplatz

Ladeanschluss



Kameraobjektiv

Taste +

Taste -

1. Einlegen der TF-Karte

- Bitte formatieren Sie die TF-Karte vor dem Einlegen, um mehr Speicherplatz für Daten freizugeben.

2. Ein-/Ausschalten

- Halten Sie die Taste + 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

3. Verbindung mit dem WLAN

- Laden Sie die App „Record Wind“ auf Ihr Mobiltelefon herunter und öffnen Sie sie nach Abschluss des Downloads



- Drücken Sie zunächst die Taste „+“ am Gerät, um zu bestätigen, dass das Gerät erfolgreich mit dem WLAN verbunden wurde.
- Klicken Sie auf der Seite der App „Record Wind“ auf den Link zum Aufzeichnungsgerät, um automatisch zur Seite für die WLAN-Verbindung weitergeleitet zu werden. Suchen Sie das Aufzeichnungsgerät mit dem Namen „a300-24264b“ und stellen Sie die Verbindung mit dem Passwort 12345678 her. Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung zur App „Record Wind“ zurück und starten Sie die Aufnahme durch Klicken auf die Wiedergabetaste. Durch erneutes Drücken der Wiedergabetaste halten Sie die Aufnahme an, durch erneutes Drücken setzen Sie sie fort. Jedes Aufnahmesegment dauert 5 Minuten.
- Der Name des WLAN-Netzwerks kann geändert werden. Klicken Sie in den Einstellungen des Rekorders auf den Namen des Rekorders und ändern Sie ihn; auch das WLAN-Passwort kann geändert werden.
- Nehmen Sie ein Foto auf, drücken Sie den Auslöser, und das Foto wird automatisch auf der TF-Karte gespeichert.

4. Gespeicherte Videos und Fotos

- In der linken unteren Ecke der Seite der App „Record Wind“ befindet sich der Menüpunkt „Aufnahmedateien“, auf den Sie klicken können, um gespeicherte Videos und Fotos anzuzeigen.
- In der rechten unteren Ecke befindet sich der Menüpunkt „Recorder Settings“ (Aufnahmeeinstellungen), auf den Sie klicken können, um den Recorder einzustellen.

PARAMETER DES PRODUKTS

Videoauflösung	1080P 2K 4K
Länge der Videodatei	1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten
Video-Codierungsformat	H264 H265
Name des WLAN-Geräts	A300-2464b (kann geändert werden)
Firmware-Version	V821-CDR-V1.0.1.
TF-Block	Bis zu 128 GB

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich solcher, die durch unerwünschten Betrieb verursacht werden können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften zuständigen Stelle genehmigt wurden, können zum Verlust der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu funktechnischen Störungen führen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es in einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen und lassen sich diese Störungen durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen, empfehlen wir dem Benutzer, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsichttechniker um Hilfe.

Das Gerät wurde als den allgemeinen Anforderungen hinsichtlich der Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung entsprechend bewertet. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter Bedingungen einer vorübergehenden Exposition verwendet werden.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de