



PETWANT PWS-142B
Fontána pre psov a mačky



Návod na použitie


Pokyny na údržbu

Ak chcete svojmu domácejmu maznáčikovi zabezpečiť neustále čerstvú a čistú vodu, nezabudnite prosím na tieto tri jednoduché kroky:

- **Včasné dopĺňanie:** Hladina vody musí byť vyššia ako značka MIN. V opačnom prípade môže dôjsť k chodu čerpadla nasucho a k jeho poškodeniu.
- **Pravidelné čistenie fontány a čerpadla:** Každé 2–4 týždne fontánu aj čerpadlo rozmontujte a vyčistite mydlom a vodou. **Filter neumývajte mydlom**, pretože sa z neho nedá vypláchnuť.
- **Pravidelná výmena filtrov:** Uhlíkový filter vymieňajte každé 2–4 týždne; penový (hubový) filter vymieňajte každé 4 týždne.

POPIS PRODUKTU

What you have:

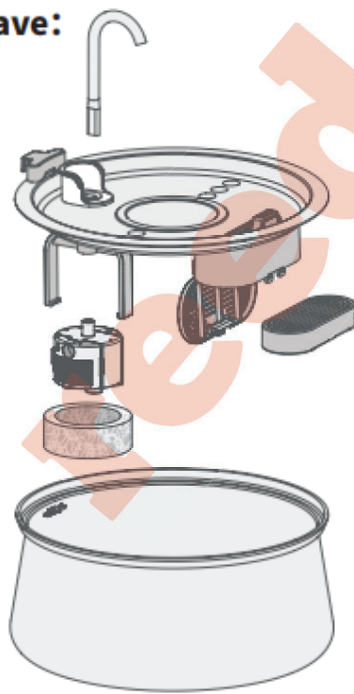


Pokyny na montáž

1. Namontujte čerpadlo do držiaka čerpadla; potom na držiak nasadte penový filter (hubku); vložte uhlíkový filter do puzdra filtra a uzavrite ho.

Najskôr namočte filter na 5 minút do čistej vody

Poznámky:


- Filter musí byť pred použitím úplne nasiaknutý; v opačnom prípade by voda nemusela správne pretekať filtrom, čo môže spôsobiť pretečenie.
- Filter nenamáčajte priamo v nádrži fontány, aby sa do vody neuvoľnil prach z filtra.

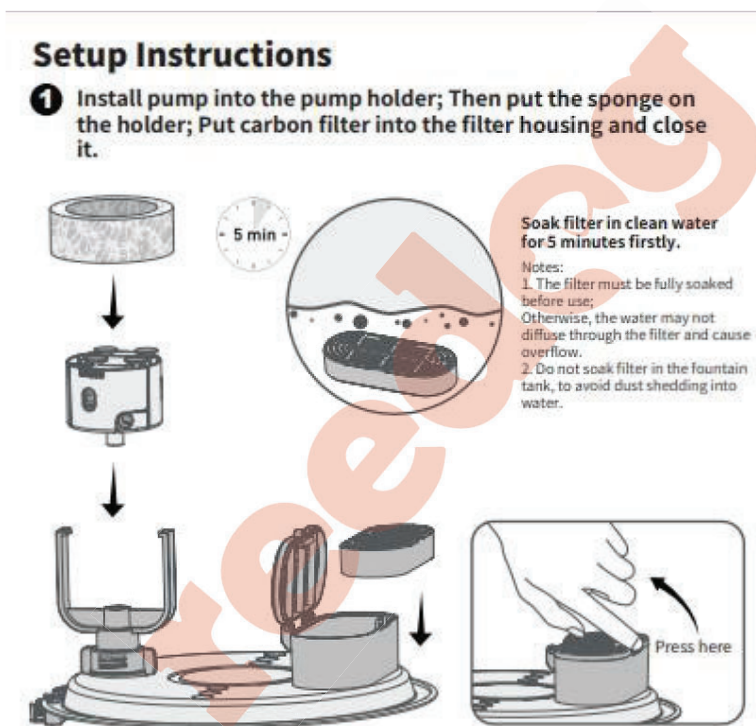

2. Inštalácia krytu (Install the cover)

- Nasadenie: Nasadte kryt späť na nádrž a utiahnite ho otočením.
- Poznámka: Uistite sa, že je čerpadlo upevnené na správnom mieste.

2 Install the cover.

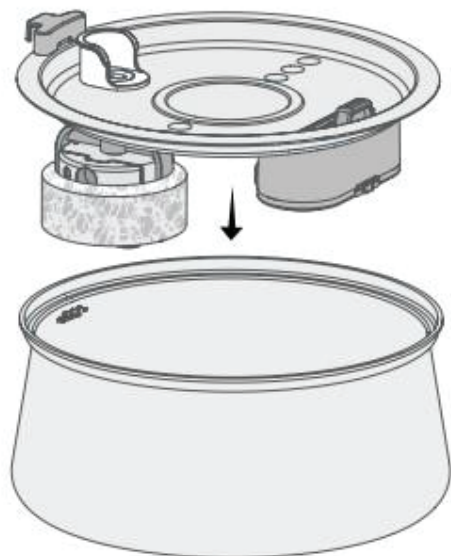


Put the cover back and rotate to fix.
Note: Make sure the pump is fixed in the right place.

3. Nasadíte vodovodný kohútik (Insert the water faucet)

- Nasadíte kohútik: Zasuňte vodovodný kohútik do príslušného otvoru v kryte fontány.
- Pripojenie napájania: Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

3 Insert the water faucet.

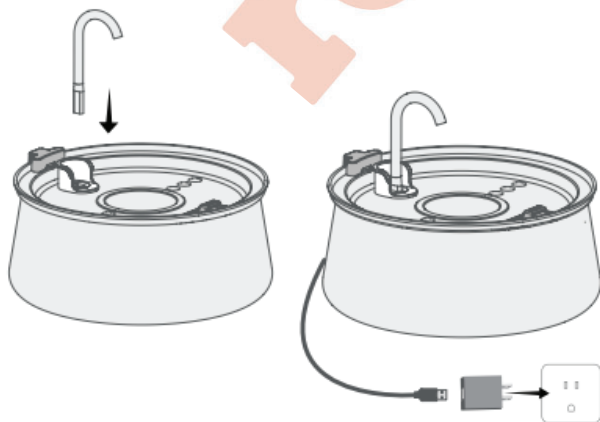

Insert the water faucet.

Connect the power adaptor.

Návod na použitie

- **Umiestnenie a napĺňanie:** Umiestnite fontánu tam, kde ju bude váš maznáčik používať. Naplňte nádobu dostatočným množstvom vody, avšak tak, aby hladina neprekročila značku MAX.
- **Bezpečnosť pri pripájaní:** Pred zapojením fontány do zásuvky sa uistite, že máte suché ruky a že napájací kábel aj adaptér sú suché.

Čistenie čerpadla a fontány každé dva týždne

Odskrutkujte kryt čerpadla a vyberte rotor. Na vyčistenie týchto častí vodou použite kefku.


- **Pump (Čerpadlo)**
- **Rotor (Rotor / Vrtule)**
- **Pump Cover (Kryt čerpadla)**

Upozornenie (Cautions)

1. **Bezpečnosť:** Ak fontánu nepoužívate, z bezpečnostných dôvodov ju vypnite a odpojte od napájania.
2. **Použitie v interiéri:** Tento výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.
3. **Suché napájanie:** Napájací adaptér a zástrčka kábla musia zostať počas čistenia suché.
4. **Prevádzka bez vody:** Táto fontána nesmie bežať bez vody (u niektorých modelov s čerpadlom s automatickým vypínaním môžete toto upozornenie ignorovať).
5. **Údržba:** Pred vykonaním údržby alebo čistenia fontány prosím odpojte napájací zdroj.

Clean the pump and fountain every two weeks.

Take off the pump cover and rotor. Use the brush to clean the parts with water.

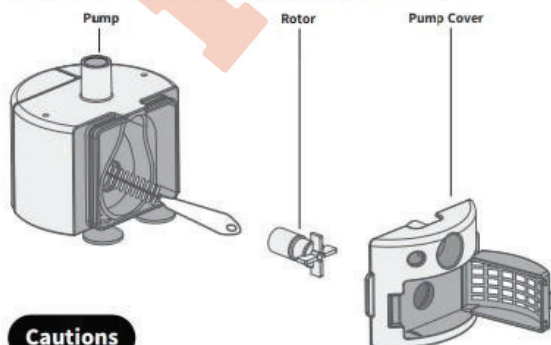

Cautions

1. Be sure to shut down and disconnect power supply for safety when the fountain is not in use.
2. This product is for indoor use only.
3. The power adapter and wire plug must remain dry during cleaning.
4. This fountain is not allowed to run without water (Some models with automatic shutdown pump can be ignored)
5. Please disconnect power supply before maintain and clean the fountain.

Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ a je preto označený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektricke-objky.sk

Vyhradzujeme si právo na zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk

reedog