


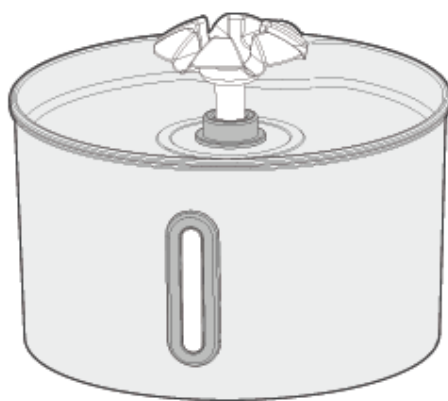

PETWANT PWS-166B
Fontána pre psov a mačky



Návod na použitie

Než začneme: Pokyny na údržbu

Aby ste svojmu domácemu maznáčikovi zabezpečili neustály prísun čerstvej a čistej vody, nezabudnite na tieto jednoduché kroky:

- **Často dopĺňajte vodu:** Udržujte dostatočnú hladinu vody. Čerpadlo je navrhnuté na prevádzku vo vode s hĺbkou minimálne 5 cm (2 palce). Ak čerpadlo beží nasucho, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- **Čistite čerpadlo a fontánu:** Raz za dva až štyri týždne fontánu a čerpadlo rozmontujte a vyčistite mydlom a vodou. Dávajte pozor, aby sa mydlo nedostalo do filtrov, pretože by sa z nich nedalo vypláchnuť.
- **Vymeňte filtre:** Uhlíkový filter vymeňte každé dva týždne pri čistení fontány. Penový filter vymeňte každé dva mesiace.

Pokyny k inštalácii

1. **Vložte filter** s aktívnym uhlím do puzdra filtra a uzavrite ho. (Poznámka: Predtým filter namočte na 5 minút do čistej misy).
2. **Nainštalujte čerpadlo.**
3. **Nasadte späť kryt.**
4. **Vložte kvetinu a zapojte** napájací adaptér do zásuvky.

Návod na použitie

Umístite fontánu na miesto, kde ju bude váš maznáčik používať. Naplňte misku vodou a nechajte medzi hladinou a okrajom malý priestor. Pred zapojením fontány do zásuvky sa uistite, že máte suché ruky a že kábel aj adaptér sú suché.

Čistenie vodného čerpadla

Aby čerpadlo naďalej správne fungovalo a predĺžila sa jeho životnosť, je potrebné ho pravidelne čistiť:

1. Odstráňte kryt čerpadla.
2. Odstráňte kryt rotora.
3. Vyberte rotor.
4. Vnútro čerpadla a rotor vyčistite kefkou.

Upozornenie

- Ak zariadenie nepoužívate, z bezpečnostných dôvodov ho vypnite a odpojte od napájania.
- Tento výrobok je určený výlučne na použitie v interiéri.
- Napájací adaptér a zástrčka sa nesmú počas čistenia namočiť.
- Tento výrobok sa nesmie používať bez vody.
- Pred údržbou alebo čistením zariadenia ho vždy odpojte od elektrickej siete.

Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ a je preto označený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektricke-objky.sk

Vyhradzujeme si právo na zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby.

Servisné stredisko a distribúcia
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk