



d-mute basic

Elektronický obojek proti štěkání | Návod k použití
Elektronisches Anti-Bell-Halsband | Gebrauchsanweisung
Electronic Anti-Bark Collar | User Manual
Collier anti-aboiement électronique | Mode d'emploi
Elektronikus ugatásgátló nyakörv | Használati útmutató
Collare elettronico antiabbaio | Manuale d'uso
Elektryczna obroża antyszczekowa | Instrukcja obsługi
Elektronický obojek proti štekaniu | Návod na použitie




More
languages
ONLINE



CZ a SK
ONLINE

d-mute basic


1. Product description - chapter 5.

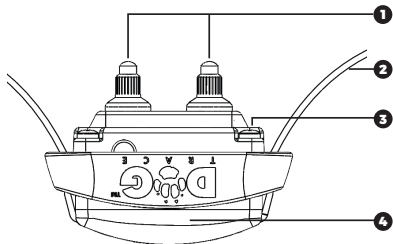

2. Fitting the collar - chapter 8.



3. Correction zone settings - chapter 10.

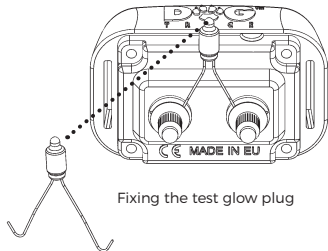

OBSAH

1. Důležitá upozornění	4
2. Prohlášení o shodě	4
3. ECMA	4
4. Obsah balení	5
5. Popis výrobku	5
6. Základy použití obojku proti štěkání	5
7. Příprava zařízení	6
7.1 Volba kontaktních bodů	6
7.2 Vložení (výměna) baterie do zařízení	6
7.3 Nastavení reakce na vibrace (citlivost snímání vibrací) pomocí trimru	6
8. Nasazení obojku	7
9. Pro nejlepší výsledky	7
9.1 Používání obojku v zimním období	8
10. Poradce při potížích	8
11. Údržba	9
12. Technické údaje	9
Záruční list	68

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím pečlivě prostudujte návod k použití. Návod uschovejte pro případné budoucí použití.
- Elektronické obojky d-mute jsou určeny pouze pro korekci nežádoucího štěkání u psů. Je zakázáno používat elektronické obojky tak, aby zvířeti způsobovaly zranění, bolest, nebo strach.
- Nepoužívejte elektronický obojek u psů, kteří nejsou v dobrém fyzickém stavu (např. srdeční problémy, epilepsie apod.) nebo mají poruchu chování (agresivní psi atd.).
- Nenechávejte psovi obojek po dobu delší než 12 hodin denně. Dlouhodobé působení kontaktních bodů na kůži psa může způsobit její podráždění. Pokud se tak stane, nepoužívejte elektronický obojek, dokud všechny stopy podráždění nezmizí.
- Neužívejte obojek s elektronickým přijímačem k vodění psa ani k jeho upínání. Kontaktní body by nadměrně tlačily na krk psa, nebo by mohlo dojít k mechanickému poškození krabičky přijímače.
- V případě jakýchkoliv problémů a pro další rady neváhejte kontaktovat profesionálního cvičitele.
- Baterie v zařízení je nutné vyměnit každé dva roky, a to i v případě, že souprava nebyla dlouhodobě používána. Nikdy nenechávejte v přístroji vybitou baterii – mohla by zničit váš přístroj.

2. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

 Výrobce VNT electronics s.r.o. prohlašuje, že Elektronický obojek proti štěkání d-mute je v souladu se směrnicí Rady Evropy 2014/53/EU a odpovídá všem platným normám. Více na www.dogtrace.com.

3. ECMA

Společnost VNT electronics s.r.o. je aktivním členem asociace ECMA (Electronic Collar Manufacture Association), která zastřešuje nej kvalitnější výrobce elektronických výcvikových pomůcek pro psy. Cílem všech členů asociace je vyvíjet a vyrábět kvalitní a spolehlivé tréninkové systémy, které respektují bezpečí zvířete. Více na www.dogtrace.com nebo na www.ecma.eu.com.



4. OBSAH BALENÍ

- Elektronický obojek s řemenem
- Lithiová baterie CR2 3V
- Sada kontaktních bodů: 2 ks 10 mm, 2 ks 17 mm
- Testovací doutnavka
- Návod a záruční list

Příslušenství naleznete na e-shopu www.dogtrace.com

5. POPIS VÝROBKU

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontaktní body 2. Tkaný řemen | <ol style="list-style-type: none"> 3. Šroubky víčka 4. Víčko bateriového prostoru |
|---|---|

6. ZÁKLADY POUŽITÍ OBOJKU PROTI ŠTĚKÁNÍ

Zařízení d-mute se aktivuje samočinně při štěkání (někdy i při vytí či vrčení) psa. Při štěkotu psa obojek vytváří elektrostatické impulzy s rostoucí intenzitou. Obojek je snadno použitelný, kompaktní a vodotěsný. Je ideální pro všechny plemena a velikosti psů.

- Zařízení s vloženými bateriemi je v pohotovostním nebo aktivním režimu (zařízení lze vypnout pouze vyjmutím baterie).
- V pohotovostním režimu zařízení čeká na akustický projev psa, nebo-li vibraci hlasivek.
- Po prvním štěkotu vysílá impuls nízké intenzity.
- Pokud pes pokračuje ve štěkání, obojek vysílá impuls o vyšší intenzitě než první.
- Pokud pes i přesto nepřestane štěkat, vysílá další impuls o vyšší intenzitě než druhý, a tak dále. Proces se může opakovat až 5krát a poté se automaticky zastaví.
- Po 15 sekundách se systém vrátí do pohotovostního režimu a je připraven znovu reagovat na štěkání vašeho psa.
- Obojek je z výroby nastaven na nejnižší úroveň intenzity. Pokud během používání chcete znovu nastavit svůj d-mute basic na nejnižší úroveň (například pro nasazení obojku jinému psovi, než který jej obvykle nosí), musíte obojek restartovat. Pro restartování obojku vyjměte baterii a po 30 sekundách ji vložte zpět. Nyní je váš d-mute basic opět nastaven na nejnižší úroveň intenzity.

- Obojek nereaguje na zvuky, ale na vibrace hlasivek. To znamená, že obojek nemůže být aktivován štěkáním jiného psa nebo jakýmkoli jiným vnějším zvukem. Z tohoto důvodu a aby přijímač mohl detekovat štěkání nebo vytí, musí být obojek umístěn přímo nad hlasivkami vašeho psa.

7. PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ

7.1 Volba kontaktních bodů

Pro zajištění přenosu stimulačních impulsů ze zařízení na kůži psa slouží nerezové kontaktní body (obr. 1/1 na straně 2). Každé balení obsahuje dva druhy. Jestliže má váš pes krátkou srst, použijte kontaktní body krátké. Pokud máte psa s delší nebo hustší srstí, zvolte delší. Pro obojky proti štěkání se používají kontaktní body s ploškou, které zároveň zajistí úplným dotažením vodotěsnost kolem kontaktních bodů. Jejich dotažení je jednou z podmínek zajištění vodotěsnosti. Kontaktní body dotáhněte pouze rukou. K utažení nepoužívejte kleště ani jiné nářadí, můžete způsobit neopravitelné poškození výrobku.

7.2 Vložení (výměna) baterie do zařízení

- Křížovým šroubovákem vyšroubujte 4 šroubky ze spodní strany zařízení (obrázek 1/3 na straně 2) a sejměte víčko.
- Vložte lithiovou baterii typu CR2 3V ve správné polaritě (polarita je vyznačena vedle bateriového držáku). Při správném vložení baterie blikne červená LED vedle baterie. Pokud tato kontrolka nezabliká, musíte baterii okamžitě vyjmout a znovu vložit výše popsaným způsobem. Pokud po opětovném vložení baterie obojek nefunguje, může být baterie slabá nebo může být obojek poškozen a je nutné jej nechat zkontrolovat odborným technikem.
- Zkontrolujte správné usazení pryžového těsnění v drážce. Pokud jsou na těsnění nečistoty, očistěte je.
- Vložte zpět víčko zařízení a zašroubujte přiměřenou silou všechny 4 šroubky.


7.3 Nastavení reakce na vibrace (citlivost snímání vibrací)

Reakcí na vibrace se rozumí aktivace zařízení vibracemi hlasivek psa. Pokud vaše zařízení reaguje pouze na výrazné nebo naopak na nevýrazné vibrace hlasivek, které jsou snímány kontaktními body, lze nastavení citlivosti obojku upravit tak, aby se spouštělo pouze ve správném okamžiku. Toto nastavení (citlivosti) je důležité pro správnou funkci zařízení.

Nastavení citlivosti obojku

Pomocí trimru pro jemné vyladění můžete snižovat či přidávat citlivost obojku (viz obrázek). Z výroby je nastaven na střední hodnotu. Otáčením trimru malým šroubovákem „doleva“ (proti směru hodinových ručiček) se citlivost snižuje a „doprava“ zvyšuje.

Pozor: trimr je náchylný na stržení!

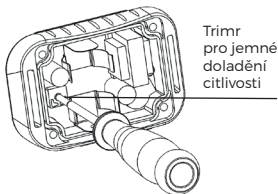

8. NASAZENÍ OBOJKU

Pes musí mít přijímač nasazený na spodní části krku (na hlasívkách), aby přijímač správně vyhodnocoval jeho štěkání (podle obr. 2 na straně 2). Řemen (obojek) musí být dostatečně utažený tak, aby se na krku psa nemohl posouvat, ale zároveň nesmí psa škrtit. Obojek je správně utažený, pokud můžete vložit 2 prsty mezi obojek a krk psa. Důležitý je styk kontaktních bodů s kůží, proto při nasazování doporučujeme s obojkem zahýbat několikrát doleva a doprava, aby se kontaktní body dostaly až na kůži.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je obojek příliš volný, krabíčka elektronického obojku se bude pohybovat a opakované tření může dráždit kůži vašeho psa. Navíc není v tomto případě zajištěn spolehlivý dotyk kontaktních bodů s povrchem kůže a tím řádná funkce d-mute obojku.

9. PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

- Elektronické zařízení d-mute je vodotěsné pouze za předpokladu dobrého stavu těsnění.
- Zamezte vniknutí vody do zařízení, je-li otevřené.
- Aby se zachovala vodotěsnost obojku, doporučujeme 1× za rok vyměnit pryžové těsnění pod víčkem.
- Před nasazením obojku zkontrolujte přitažení kontaktních bodů.

9.1 Používání obojku v zimním období

Při používání elektronického obojku v zimním období je nutné mít na paměti:

- **Nízká vlhkost vzduchu** – způsobuje nižší vodivost kůže. Proto je nutné zabezpečit lepší vodivost mezi kontaktními body přijímače a kůží psa. Toho lze docílit namazáním pokožky psa v místech doteku kontaktních bodů například lékařskou vazelinou, masťou nebo jiným prostředkem pro zvlhčení kůže.
- **Hustší srst psa** – při nasazování elektronického obojku je nutné přitáhnout obojek tak, aby byl zajištěn trvalý dotek kontaktních bodů s kůží psa. Je-li srst hustá, je vhodné v místě doteku kontaktních bodů s kůží srst prostříhat, případně zvolit delší typ kontaktních bodů.

10. PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

1. Přečtěte si ještě jednou tento návod k použití a zkontrolujte, zda není problém způsoben slabými bateriemi nebo nesprávným použitím.
2. Zkontrolujte, zda je baterie vložena správnou polaritou.
3. Zdá-li se vám, že pes nereaguje na stimulační impulsy:
 - Znovu zkontrolujte, jestli není baterie v zařízení slabá.
 - Otestujte funkčnost zařízení pomocí testovací doutnavky podle následujícího bodu 5.
 - Zkontrolujte, jestli jste zvolili správnou délku kontaktních bodů (kapitola 7.1 Volba kontaktních bodů) a zajistili dotek s kůží psa dotažením obojku (kapitola 8. Nasazení obojku).
 - Pokud má pes suchou kůži, navlhčete ji.
5. **Funkci obojku lze jednoduše zkontrolovat:** K oběma kontaktním bodům připojte vývody testovací doutnavky (povolte kontaktní body, vložte pod ně vývody doutnavky a znova utáhněte - obr. 3 na str. 2). Otřete kontaktní body obojku o drsný povrch. Tím se zařízení aktivuje a rozsvítí se testovací doutnavka. Pokud budete postup opakovat, bude se svít doutnavky zesilovat. Pokud se nerozsvítí doutnavka zašlete na servis.
6. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

11. ÚDRŽBA

K čištění vašeho přístroje d-mute nikdy nepoužívejte prchavé látky, např.: ředidlo, benzín nebo jiné čističe. Použijte měkký navlhčený hadřík a případně i neutrální čisticí prostředek. **Zařízení d-mute je vodotěsné pouze za předpokladu dobrého stavu těsnění. Aby se zachovala vodotěsnost, doporučujeme jednou za rok vyměnit pryžové těsnění pod víčkem.** Rovněž dbejte na řádné očištění a urovnání těsnění po každé výměně baterie v zařízení a na řádné dotažení šroubků. Dotahujte je však pouze přiměřenou silou! Jestliže d-mute delší dobou nepoužíváte, vyjměte ze zařízení baterie.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	lithiová baterie CR2 3V
Životnost baterie	6-12 měsíců v pohotovostním režimu
Krytí	vodotěsný od 17 do 50 cm
Nastavitelný obvod řemene	cca 18-50 cm
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Hmotnost	50 g
Rozměry	60 × 40 × 33 mm

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz