



Cheerble Pet Fountain Elfin E1+

Fântână fără fir pentru câini și pisici



MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente el manual de usuario. ¡Guárdelo en un lugar seguro!

Vă mulțumim că ați achiziționat și utilizați fântâna pentru animale de companie Cheerble Pet Fountain E1+. Pentru siguranța și confortul dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual și materialele anexate înainte de instalarea și utilizarea produsului. Compania nu își asumă răspunderea pentru vătămări corporale, daune materiale sau alte pierderi rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

AVERTISMENT

- Păstrați corespunzător piesele de schimb pentru a preveni mestecarea sau înghițirea acestora de către animale.
- Dacă acest dispozitiv este utilizat de copii, este necesară supravegherea unui adult.
- Verificați periodic dacă dispozitivul este în stare bună. Dacă prezintă uzură sau deteriorări, opriți imediat utilizarea pentru a evita accidentările.
- În timpul utilizării, așezați dispozitivul pe o suprafață orizontală; nu îl înclinați și nu îl răsturnați.
- Nu scufundați baza rezervorului de apă în apă pentru a evita contactul conectorului de alimentare cu apa.
- Nu utilizați dispozitivul în medii umede și foarte calde pentru a evita riscurile de siguranță.
- Trebuie utilizat un adaptor de alimentare care respectă standardele naționale și regionale corespunzătoare; în caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.
- Nu utilizați apă cu temperatura mai mare de 40 °C în rezervorul de apă pentru a evita posibile arsuri ale animalelor și deteriorarea dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este compatibil cu mașina de spălat vase.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Acoperiți și depozitați corespunzător cablul de alimentare pentru a preveni mestecarea acestuia de către animale.
-

CONȚINUTUL PACHETULUI




Cheerble Pet Fountain E1+



Filter



User Manual

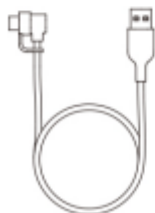


USB Type-C Cable



Power Adapter

- Cheerble Pet Fountain E1+: Fântână pentru animale Cheerble E1+
- Filter: Filtru
- User Manual: Manual de utilizare
- USB Type-C Cable: Cablu USB Type-C
- Power Adapter: Adaptor de alimentare

DESCRIEREA PRODUSULUI

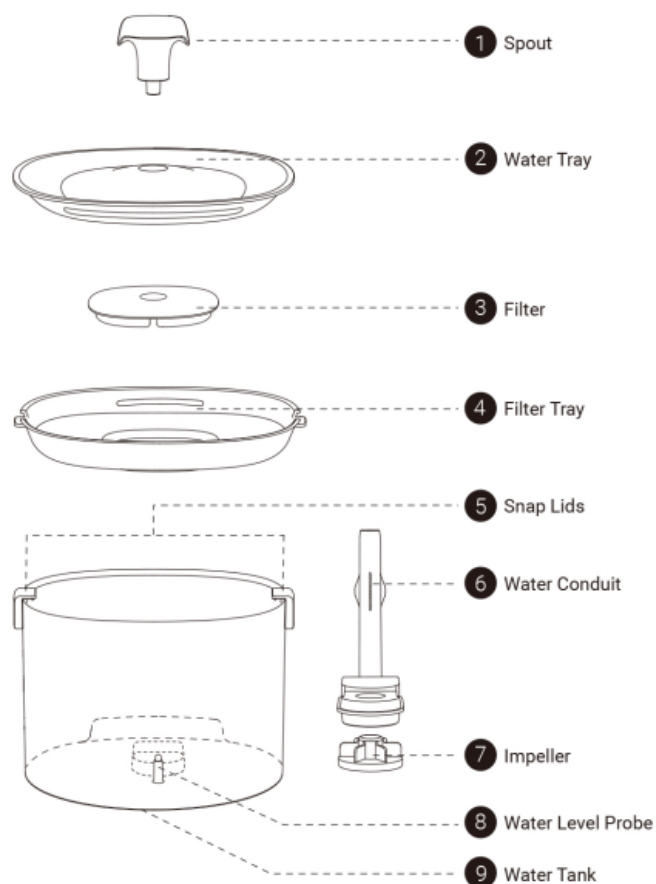

Boquilla (Spout): Duză

Bandeja de agua (Water Tray): Tavă pentru apă

Filtro (Filter): Filtru


Bandeja del filtro (Filter Tray): Suport pentru filtru

Tapa a presión (Snap Lids): Capac / cleme de fixare

Conducto de agua (Water Conduit): Conductă / tub pentru apă

Impulsor (Impeller): Rotor (al pompei)

Sonda de nivel de agua (Water Level Probe): Sondă pentru nivelul apei

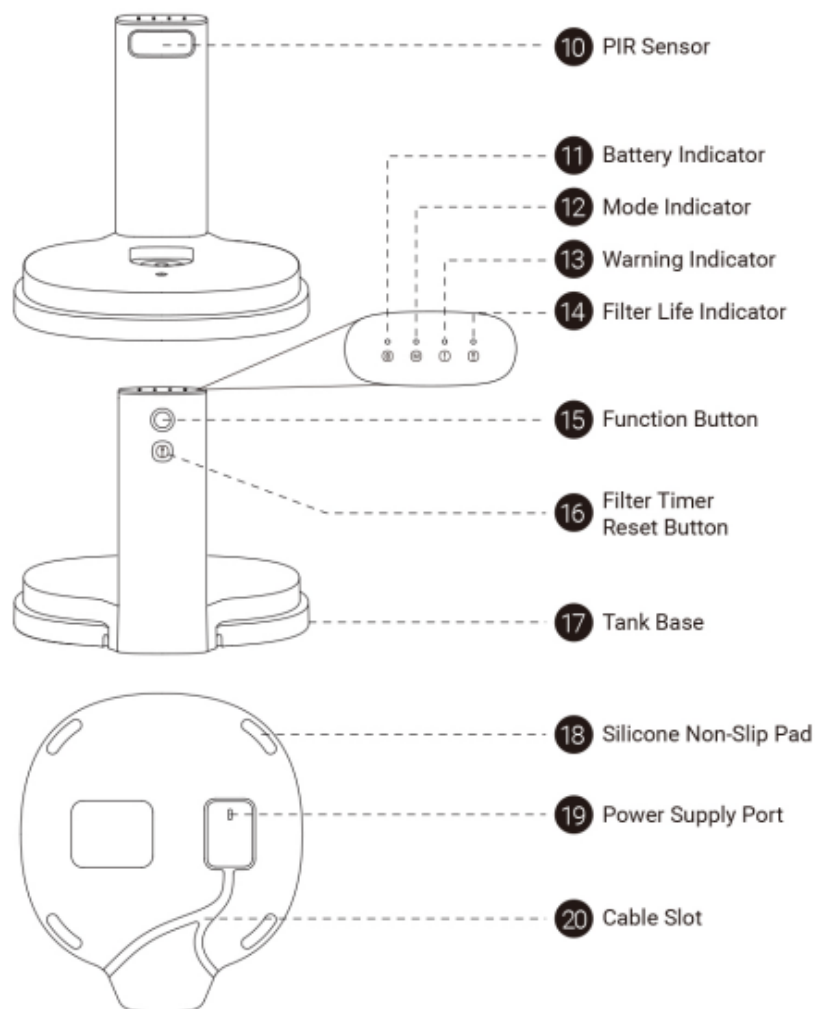

Please refrain from washing the main body with water. Gently wipe it clean with a soft, slightly damp sponge only.

- 10. Sensor PIR (PIR Sensor): Senzor PIR (senzor de mișcare)
- 11. Indicador de batería (Battery Indicator): Indicator baterie
- 12. Indicador de modo (Mode Indicator): Indicator mod
- 13. Indicador de advertencia (Warning Indicator): Indicator de avertizare
- 14. Indicador de vida del filtro (Filter Life Indicator): Indicator durată de viață a filtrului
- 15. Botón de función (Function Button): Buton de funcție
- 16. Botón de reinicio del temporizador del filtro (Filter Timer Reset Button): Buton de resetare a temporizatorului filtrului
- 17. Base del depósito (Tank Base): Bază rezervor
- 18. Almohadilla de silicona antideslizante (Silicone Non-Slip Pad): Pad din silicon antiderapant
- 19. Puerto de alimentación (Power Supply Port): Port de alimentare
- 20. Ranura para cable (Cable Slot): Fantă pentru cablu

www.reedog.ro


www.zgarzi-electro.ro

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE


Nu spălați corpul principal al dispozitivului cu apă. Curățați-l doar cu un burete moale, ușor umezit.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


1. Înmuiați filtrul timp de 5 minute, apoi clătiți-l timp de 1 minut. .

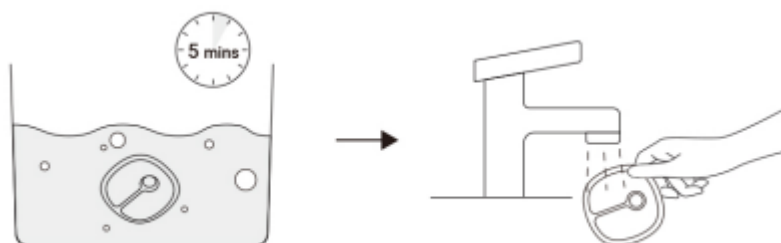


2. Introduceți rotorul în locașul rezervorului de apă, apoi așezați conducta de apă deasupra acestuia.

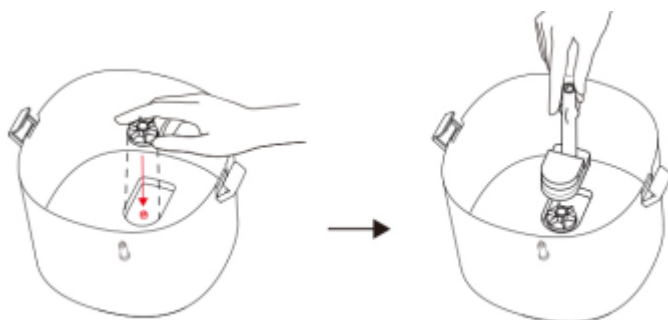

3. Turnați apă curată în rezervorul de apă și asigurați-vă că nivelul apei nu depășește marcajul „MAX”.

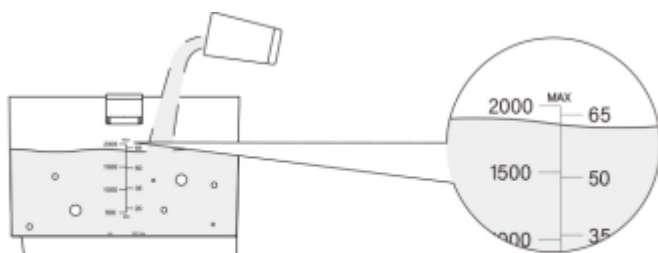


4. Așezați treptat suportul filtrului, filtrul, tava de apă și duza; apoi fixați clemele de închidere.

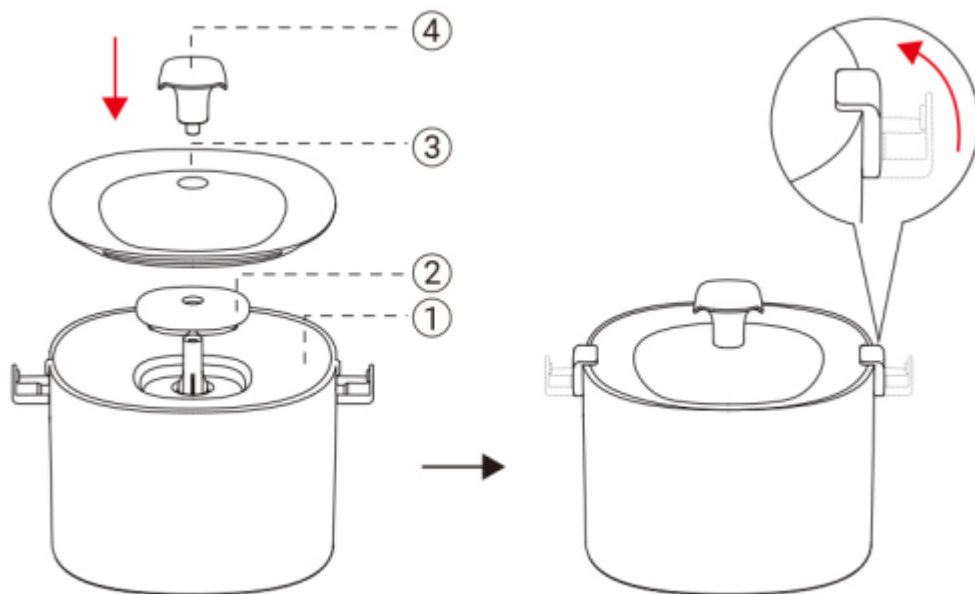


Două moduri de alimentare:


- ① Conectați capătul cablului USB Type-C la portul de alimentare al bazei. Introduceți cablul într-una dintre fantele pentru cablu și conectați celălalt capăt la adaptorul de alimentare. Dispozitivul se va porni. (Silicone Plug = dop din silicon)
- ② Dacă dispozitivul nu este conectat la sursa de alimentare, funcționează cu bateria integrată.

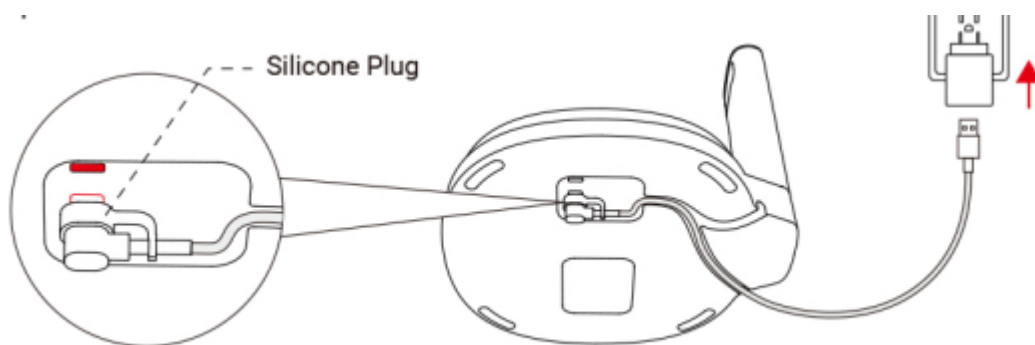

6. Instalați corect rezervorul de apă pe bază și așezați-l pe o suprafață plană.

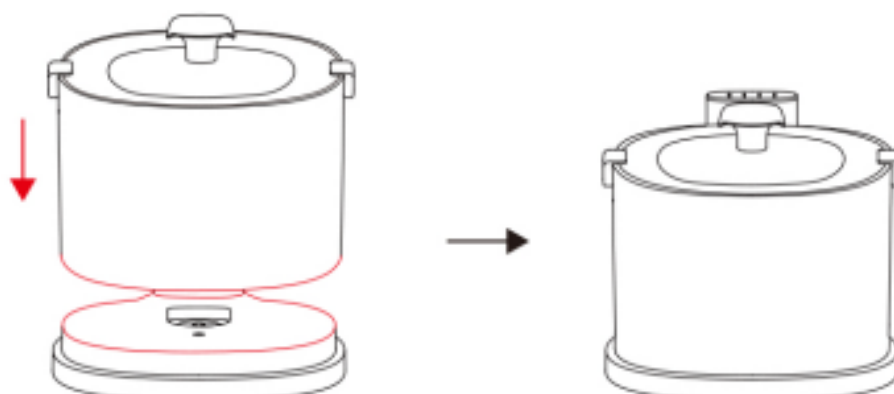

7. Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat butonul de funcție timp de 3 secunde; o apăsare scurtă permite schimbarea modului.

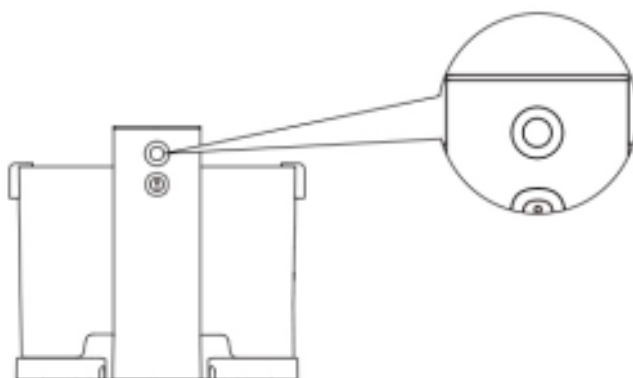

Sfat:

După ce indicatorul se oprește automat, apăsați scurt butonul de funcție pentru a verifica starea curentă a indicatorului.

INDICATOR BATERIE

- Baterie descărcată: luminează intermitent portocaliu
- Încărcare: luminează intermitent verde
- Încărcare completă: lumină verde constantă

Notă: Utilizați adaptorul de alimentare oficial Cheerble pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

Sfat: Înainte de conectarea alimentării, curățați portul de încărcare de orice impurități și mențineți-l uscat.



INDICATOR MOD

- Mod inteligent: lumină albastră constantă
- Mod temporizator: lumină verde constantă

Mod inteligent (Intelligent Mode)

Dacă dispozitivul detectează că nu a trecut nicio animal de companie într-o anumită perioadă de timp, crește frecvența de eliberare a apei pentru a atrage activ animalul să bea.

Când dispozitivul detectează că un animal de companie trece pe lângă el, eliberează apă imediat timp de 20 de secunde pentru a satisface nevoia de hidratare.

Mod temporizator (Timer Mode)

Dispozitivul eliberează apă timp de 20 de secunde la fiecare 15 minute.



INDICATOR DE AVERTIZARE

Eroare / excepție a dispozitivului: lumină portocalie constantă

Urmați pașii de instalare indicați anterior pentru a instala corect produsul și asigurați-vă că nivelul apei din rezervor este peste marcajul „MIN”; în caz contrar, este posibil ca dispozitivul să nu pornească corect.

www.reedog.ro

www.zgarzi-electro.ro



INDICATOR DURATĂ DE VIAȚĂ A FILTRULUI

Reamintire pentru înlocuire: lumină portocalie constantă

Resetare reușită: luminează intermitent portocaliu

Pentru a asigura că animalele de companie au apă curată de băut, se recomandă schimbarea filtrului în mod regulat, ideal la fiecare 3–4 săptămâni.


Când dispozitivul este pornit, țineți apăsat butonul de resetare a temporizatorului filtrului timp de 5 secunde pentru a-l reseta manual. Temporizatorul va începe din nou să contorizeze timpul de utilizare al filtrului, iar lumina portocalie intermitentă va indica faptul că resetarea a fost realizată cu succes.



www.reedog.ro

www.zgarzi-electro.ro

SPECIFICAȚII

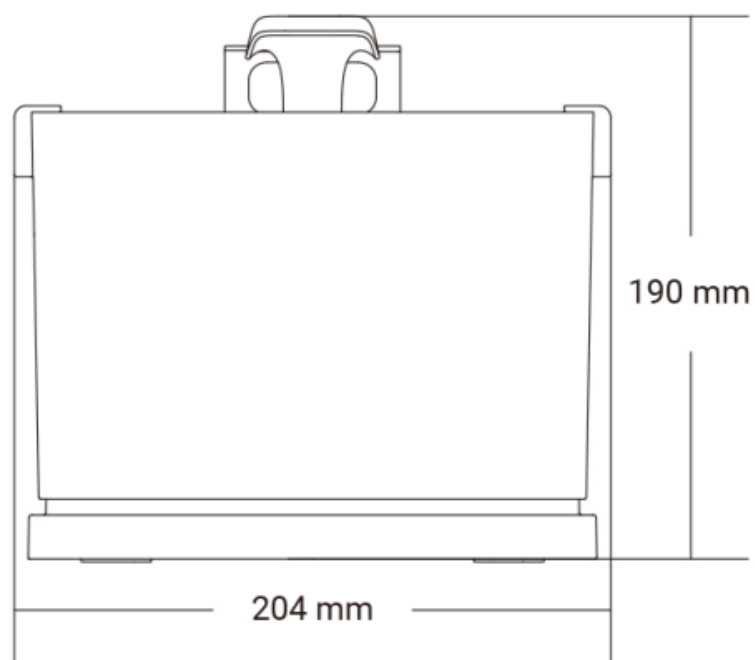

MODEL: CDY02

Materiale principale: ABS, oțel inoxidabil, PCTG

Greutate: 1 kg

Dimensiuni: 222 × 204 × 190 mm

Capacitate: 2 l

Baterie: 5000 mAh

Intrare: 5V = 1A

Temperatură de funcționare: 5 °C – 40 °C

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE prin urmare, este ștampilat cu marca CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe paginile web: www.zgarzi-electro.ro. *Modificarea parametrilor tehnici. Modificările de caracteristici și erorile de tipar sunt rezervate*

Stație de distribuție
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Tel: +4 031 229 5337
E-mail: info@zgarzi-electro.ro