



Cheerble®

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Wicked Ball M3

PŘED POUŽITÍM

Děkujeme za zakoupení a používání Wicked Ball M3. Pro vaši bezpečnost a komfort si prosím před instalací a použitím tohoto produktu pečlivě přečtěte tento manuál a přiložené materiály. Dojde-li k újmě na zdraví, poškození majetku nebo jiným ztrátám v důsledku nesprávného použití, společnost nenese žádnou odpovědnost.

UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je produkt nekompletní, okamžitě přestaňte s jeho používáním, abyste předešli zranění vašeho mazlíčka.
2. Během hraní je nutný dohled, aby váš mazlíček nepozřel žádnou část produktu.

CO JE V BALENÍ



Wicked Ball M3



USB Type-C
Charging Cable




Bell



User Manual

COMPONENTS

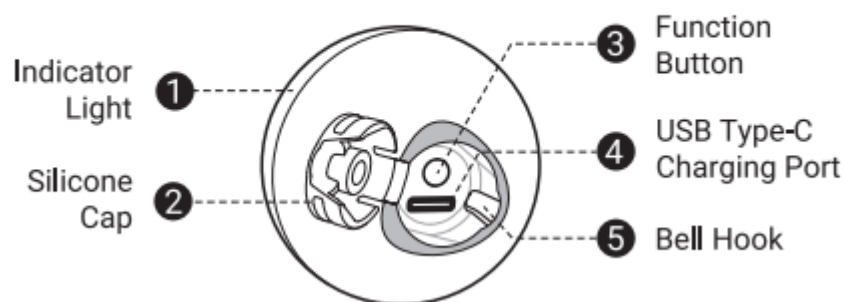

- Wicked Ball M3
- Nabíjecí kabel USB Type-C
- Zvoneček
- Uživatelský manuál

SOUČÁSTI

- 1 – Indikační světlo
- 2 – Silikonová krytka
- 3 – Funkční tlačítko
- 4 – Nabíjecí port USB Type-C
- 5 – Háček na zvoneček


NÁVOD K POUŽITÍ

Zapněte zařízení a zvolte interaktivní režim.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ – Podržte tlačítko 3 sekundy.

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ – Krátce stiskněte tlačítko jednou.

- Modrá: Hybridní režim (vibrování nebo rychlé kutálení)
- Zelená: Odrážecí režim (poklepáním se odrazí)
- Fialová: Kutálecí režim (třepáním nebo pomalé kutálení)

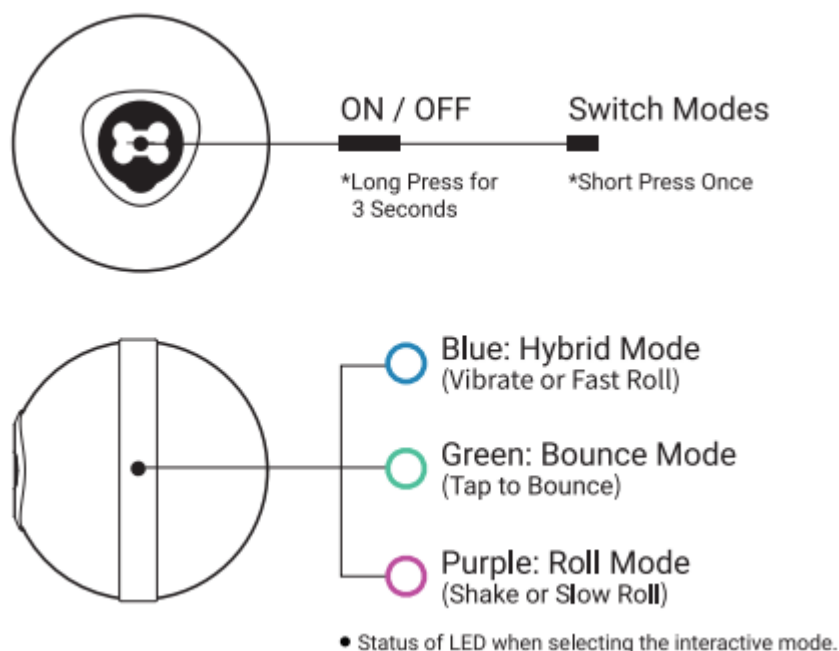

DVA ZPŮSOBY AKTIVACE

(1) Poklepejte na míček nebo jím zatřeste – Wicked Ball M3 se okamžitě aktivuje.

(2) Počkejte 5 sekund – Wicked Ball M3 se aktivuje automaticky.

 **Tip:** Wicked Ball M3 přejde po 10 minutách hraní do 30minutového spánkového režimu. Slouží to k prevenci únavy a zajištění přiměřené míry pohybu pro vašeho mazlíčka. Pokud se Wicked Ball M3 dotkne během spánku, předčasně ukončí odpočinek a bude si nadále hrát s vaším mazlíčkem.

JAK NAINSTALOVAT ZVONEČEK (VOLITELNÉ)

1. Otevřete silikonovou krytku.
2. Provlékněte jeden konec šňůrky zvonečku háčkem.
3. Pevně utáhněte šňůrku, aby zvoneček bezpečně držel.
4. Zavřete silikonovou krytku, aby zvoneček nepřepadl.

JAK NABÍJET

- Vybíjí se – Červeně bliká (Flashing Red)
- Nabíjení – Žlutě bliká (Flashing Yellow)
- Plně nabito – Svítí zeleně (Solid Green)

 **Tip:** Před nabíjením očistěte nabíjecí port od nečistot a udržujte jej suchý. Wicked Ball M3 signalizuje nízký stav baterie, když: (1) po zapnutí indikátor červeně bliká a zařízení se automaticky vypne, nebo (2) nepřijímá dlouhý stisk funkčního tlačítka.

POKYNY KE ZVUKOVÝM SIGNÁLŮM



Stav	Význam	Řešení
Krátký zvuk 'pípnutí' s indikátorem zobrazujícím odpovídající barvu.	Přepnutí režimu.	Aktivujte Wicked Ball M3.
Pravidelný dlouhý zvuk 'pí—' a indikátor červeně bliká.	Nízký stav baterie.	Připojte ke zdroji napájení nebo vypněte.
Pravidelný dlouhý zvuk 'pí—' a indikátor nesvítí.	Uváznutí déle než 10 minut.	Dotkněte se pro aktivaci nebo vypněte.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Model:	CWQ02
Hlavní materiály:	Syntetické vlákno, silikon, TPU
Hmotnost:	60 g / 2,1 oz
Rozměry:	ø 47 mm / 1,9 palce
Baterie:	200 mAh
Vstup:	5V=1A
Provozní teplota:	5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Doporučení k použití Kromě hraní s tímto produktem se doporučuje, abyste se svým mazlíčkem aktivně komunikovali a poskytli mu různé herní aktivity. Vhodnou míru stimulace nebo denního pohybu by měl určit veterinář.

Záruka Jednoroční omezená záruka Cheerble poskytuje záruku na zahrnutý hardware a příslušenství proti vadám materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data původního maloobchodního nákupu. Cheerble neposkytuje záruku na normální opotřebení ani na škody způsobené nehodou nebo zneužitím. Kompletní záruční podmínky pro tento produkt a jejich znění naleznete na stránce www.cheerble.com.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Podmínky použití

Používání tohoto produktu podléhá vašemu bezvýhradnému přijetí podmínek, ustanovení a upozornění obsažených v tomto produktu. Pokud tyto podmínky, ustanovení a upozornění nepřijímáte, vraťte prosím produkt nepoužitý v původním obalu na vlastní náklady a riziko s dokladem o koupi za účelem vrácení peněz.

2. Správné použití

Správné použití zahrnuje mimo jiné přečtení celého uživatelského manuálu a veškerých specifických bezpečnostních pokynů. Specifická povaha nebo velikost/hmotnost vašeho mazlíčka nemusí být pro tento produkt vhodná. Pokud si nejste jisti, zda je produkt pro vašeho mazlíčka vhodný, konzultujte jeho použití s veterinářem.

3. Zákonné použití

Tento produkt je určen výhradně pro použití se zvířaty. Není určen k ubližování, zraňování ani provokování. Použití tohoto produktu způsobem, který není zamýšlen, může vést k porušení místních zákonů.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě neodpovídá za (i) jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní nebo následné škody, ani za (ii) jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s použitím nebo zneužitím tohoto produktu.

5. Změna podmínek

Společnost Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky, ustanovení a upozornění upravující tento produkt. Pokud vám

byly tyto změny oznámeny před použitím produktu, jsou pro vás závazné, jako by byly součástí původních podmínek.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FCC

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro oblast rozhlasu a televize.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce a servisní středisko a distribuce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz