



Cheerble®

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Wicked Mouse Neo


PŘED POUŽITÍM

Děkujeme, že jste si vybrali Cheerble Wicked Mouse Neo. Abyste zajistili bezpečnost a správné používání produktu, přečtěte si prosím před instalací nebo použitím pečlivě uživatelský manuál a přiložené materiály. Naše společnost nenese odpovědnost za žádná osobní zranění, poškození majetku ani jiné ztráty způsobené nesprávným použitím.

UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je produkt nekompletní, okamžitě přestaňte s jeho používáním, abyste předešli zranění vašeho mazlíčka.
2. Během hraní je nutný dohled, aby váš mazlíček nepozřel žádnou část produktu.

PŘEHLED PRODUKTU

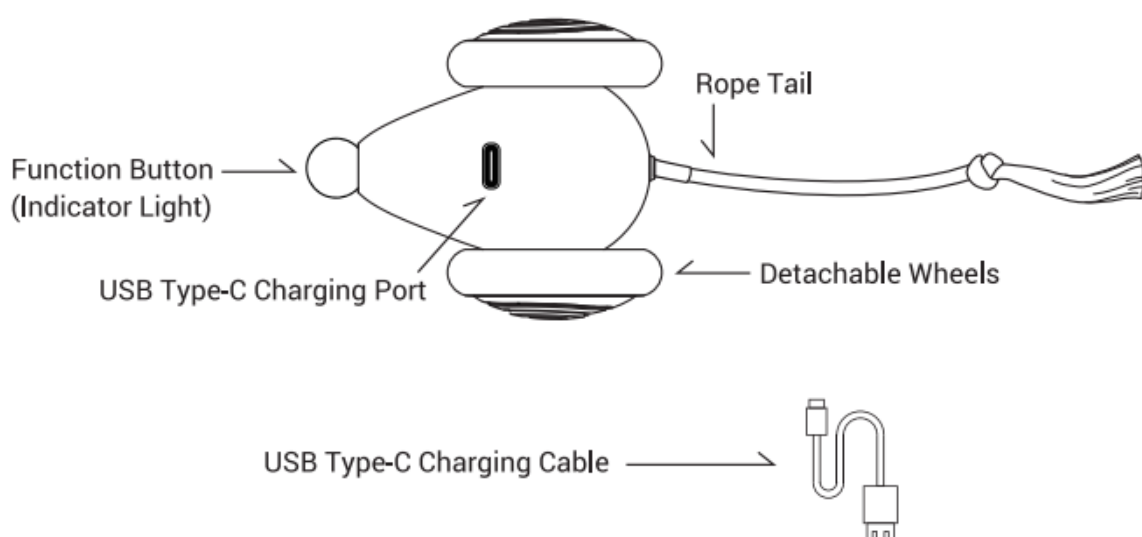

- Funkční tlačítko (indikační světlo)
- Nabíjecí port USB Type-C
- Lanový ocas
- Odnímatelná kolečka
- Nabíjecí kabel USB Type-C


💡 Kolečka jemně vytáhněte ven pro odstranění chlupů. Pro opětovné nasazení zarovnejte kolečka s otvory a zatlačte, dokud nezaklapnou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapněte zařízení a přepněte interaktivní režim.

Zapnutí / Vypnutí – Podržte tlačítko 3 sekundy. Přepínání režimů – Krátce stiskněte. *Krátký zvuk „pípnutí“ signalizuje přepnutí režimu. Pokud do 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, produkt automaticky přejde do zvoleného režimu.*

- Svítí modře: Normální režim
- Svítí zeleně: Jemný režim

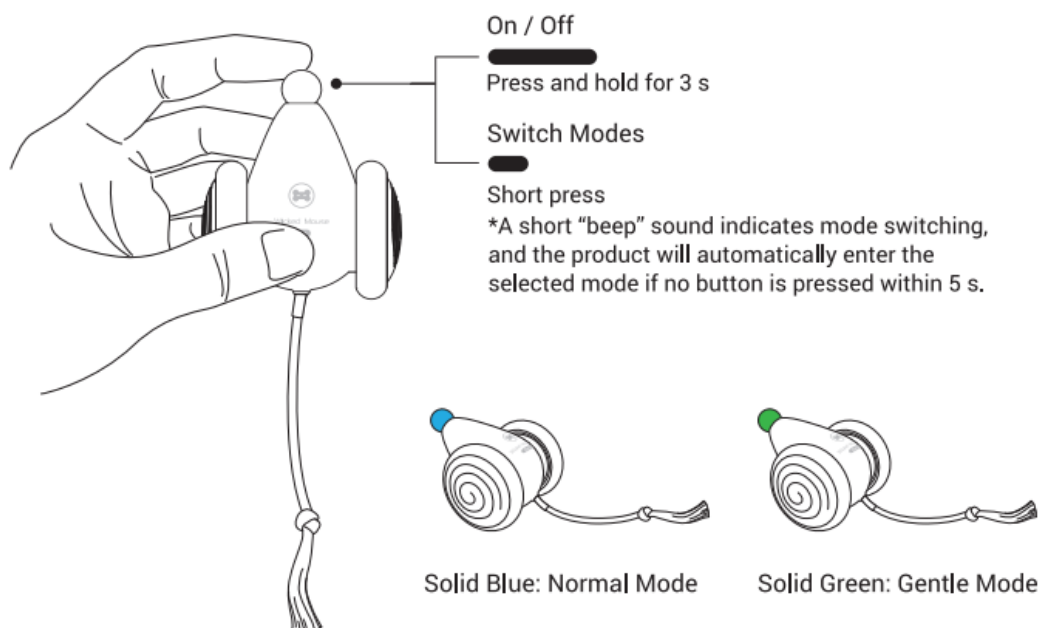

1. Aby nedocházelo k náhodným změnám režimu, je přepínání režimů během používání zablokováno. Pro opětovné přepnutí nejprve produkt restartujte.
 2. Produkt se znovu aktivuje, pokud na něj poklepete, i když stojí na místě.
 3. Aby byl zajištěn zdravý poměr pohybu a odpočinku vašeho mazlíčka, produkt po každých 10 minutách aktivity přejde na 30 minut do spánkového režimu. Během spánku jej lze probudit poklepáním, nebo se automaticky reaktivuje po 30 minutách.
- Barevné světlo: Pohyb
 - Žlutě bliká: Stojí nebo spí



NABÍJENÍ


- **Červeně bliká: Nízký stav baterie**
- **Žlutě bliká: Nabíjení**
- **Svítí zeleně: Plně nabito**




1. Nabíjecí port udržujte vždy čistý a suchý.
2. Produkt nabíjte, pokud nastane některá z následujících situací:
 - (1) Po zapnutí indikátor červeně bliká a produkt se vypne.
 - (2) Produkt vydává pravidelné dlouhé zvuky „pí—“ spolu s červeně blikajícím indikátorem.
 - (3) Produkt se nezapne po dlouhém stisku funkčního tlačítka.

ZVUKOVÉ VÝSTRAHY

Stav	Význam	Požadovaná akce
Pravidelné dlouhé zvuky „pí—“ a indikátor červeně bliká	Nízký stav baterie	Nabíjte produkt nebo jej vypněte
Pravidelné dlouhé zvuky „pí—“ a indikátor žlutě bliká	Pohyb zablokován déle než 2 minuty	Poklepejte pro reaktivaci, vypněte, nebo počkejte 30 minut na automatickou reaktivaci
Krátký zvuk „pípnutí“ při krátkém stisku funkčního tlačítka	Přepnutí režimu	/

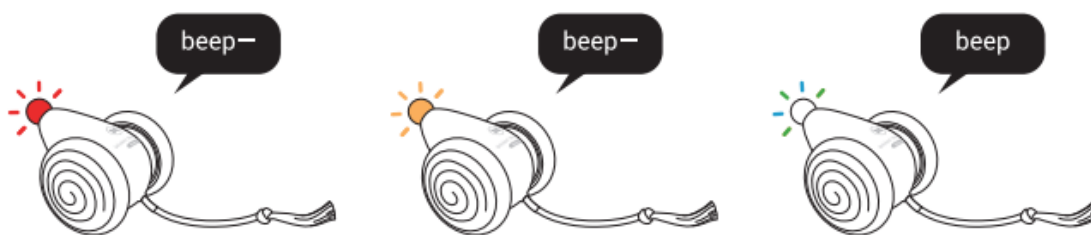

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

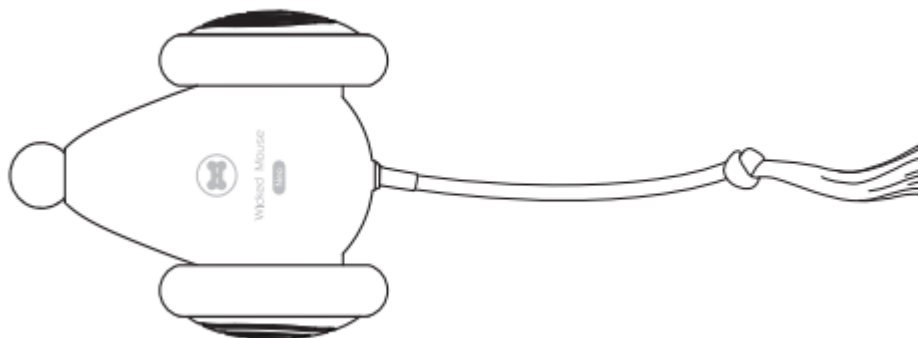

Model:	CWJ03
Hlavní materiály:	ABS, PVC, syntetické vlákno
Hmotnost:	60 g / 2,1 oz
Rozměry:	65 × 54 × 39 mm / 2,6 × 2,1 × 1,5 palce (bez lanového ocasu)
Baterie:	200 mAh
Vstup:	5V=1A
Provozní teplota:	5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Doporučení k použití Kromě hraní s tímto produktem se doporučuje, abyste se svým mazlíčkem aktivně komunikovali a poskytli mu různé herní aktivity. Vhodnou míru stimulace nebo denního pohybu by měl určit veterinář.

Záruka Jednoroční omezená záruka Cheerble poskytuje záruku na zahrnutý hardware a příslušenství proti vadám materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data původního maloobchodního nákupu. Cheerble neposkytuje záruku na normální opotřebení ani na škody způsobené nehodou nebo zneužitím. Kompletní záruční podmínky pro tento produkt a jejich znění naleznete na stránce www.cheerble.com.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Podmínky použití

Používání tohoto produktu podléhá vašemu bezvýhradnému přijetí podmínek, ustanovení a upozornění obsažených v tomto produktu. Pokud tyto podmínky, ustanovení a upozornění nepřijímáte, vraťte prosím produkt nepoužitý v původním obalu na vlastní náklady a riziko s dokladem o koupi za účelem vrácení peněz.

2. Správné použití

Správné použití zahrnuje mimo jiné přečtení celého uživatelského manuálu a veškerých specifických bezpečnostních pokynů. Specifická povaha nebo velikost/hmotnost vašeho mazlíčka nemusí být pro tento produkt vhodná. Pokud si nejste jisti, zda je produkt pro vašeho mazlíčka vhodný, konzultujte jeho použití s veterinářem.

3. Zákonné použití

Tento produkt je určen výhradně pro použití se zvířaty. Není určen k ubližování, zraňování ani provokování. Použití tohoto produktu způsobem, který není zamýšlen, může vést k porušení místních zákonů.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě neodpovídá za (i) jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní nebo následné škody, ani za (ii) jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s použitím nebo zneužitím tohoto produktu.

5. Změna podmínek

Společnost Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky, ustanovení a upozornění upravující tento produkt. Pokud vám byly tyto změny oznámeny před použitím produktu, jsou pro vás závazné, jako by byly součástí původních podmínek.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FCC

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a

opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro oblast rozhlasu a televize.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce a servisní středisko a distribuce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz