



Cheerble®

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Wicked Ball M3

PRED POUŽITÍM

Ďakujeme za zakúpenie a používanie produktu Wicked Ball M3. V záujme vašej bezpečnosti a pohodlia si prosím pred inštaláciou a používaním tohto produktu pozorne prečítajte tento návod a priložené materiály. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia, poškodenie majetku alebo iné škody spôsobené nesprávnym používaním.

UPOZORNENIE

1. Pred použitím skontrolujte, či produkt nie je poškodený. Ak je produkt nekompletný, okamžite prestaňte s jeho používaním, aby ste predišli zraneniu vášho domáceho maznáčika.
2. Počas hry je potrebný dohľad, aby váš domáci maznáčik neprehltol žiadnu časť produktu.

ČO JE V BALENÍ



Wicked Ball M3



USB Type-C
Charging Cable




Bell



User Manual

COMPONENTS

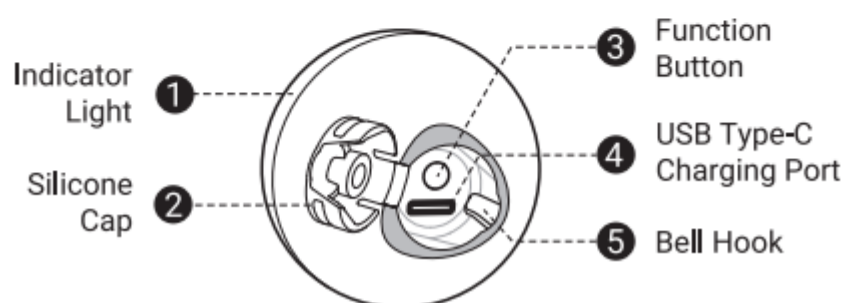

- Wicked Ball M3
- Nabíjací kábel USB Type-C
- Zvonček
- Návod na použitie

SÚČASTI

- 1 – Kontrolka
- 2 – Silikónový kryt
- 3 – Funkčné tlačidlo
- 4 – Nabíjací port USB Type-C
- 5 – Závažie na zvonček


NÁVOD NA POUŽITIE

Zapnite zariadenie a vyberte interaktívny režim.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE – Podržte tlačidlo 3 sekundy.

PREPÍNANIE REŽIMOV – Krátko stlačte tlačidlo raz.

- Modrá: Hybridný režim (vibrovanie alebo rýchle kotúľanie)
- Zelená: Odrazový režim (odrazí sa po poklepaní)
- Fialová: Kotúľací režim (potrasením alebo pomalé kotúľanie)

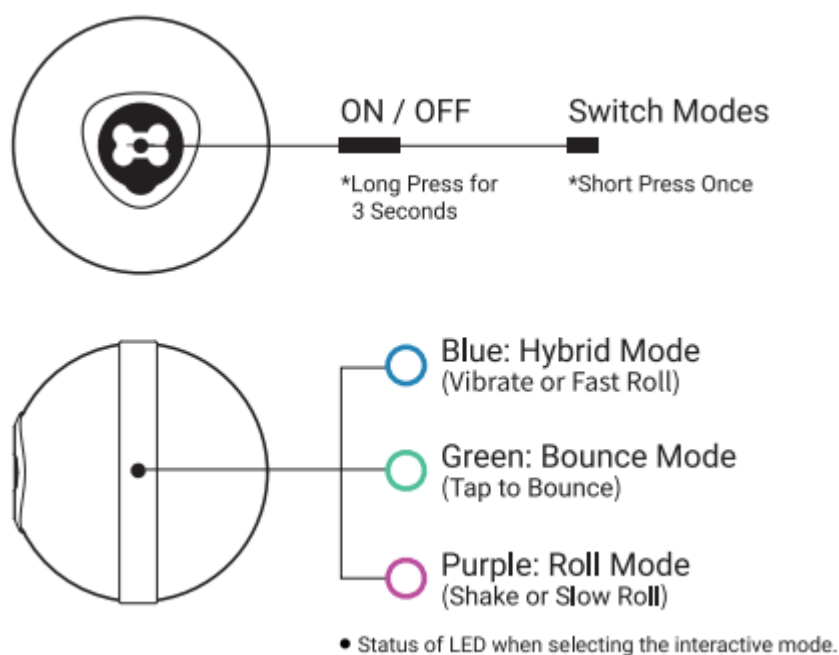

DVA SPÔSOBY AKTIVÁCIE

(1) Poklepte na loptičku alebo ňou potraсте – Wicked Ball M3 sa okamžite aktivuje.

(2) Počkajte 5 sekúnd – Wicked Ball M3 sa aktivuje automaticky.

💡 **Tip:** Wicked Ball M3 prejde po 10 minútach hry do 30-minútového režimu spánku. Slúži to na prevenciu únavy a zabezpečenie primeranej miery pohybu pre vášho maznáčika. Ak sa Wicked Ball M3 dotkne počas spánku, predčasne ukončí odpočinok a bude ďalej hrať s vaším maznáčikom.

AKO NAMONTOVAŤ ZVONČEK (VOLITEĽNÉ)

1. Otvorte silikónový kryt.
2. Preťahujte jeden koniec šnúrkы zvončeka cez háčik.
3. Šnúrkы pevne utiahnite, aby zvonček bezpečne držal.
4. Zatvorte silikónový kryt, aby zvonček nevypadol.

AKO NABÍJAŤ

- Vybitý – bliká červenou farbou (Flashing Red)
- Nabíjanie – bliká žltou farbou (Flashing Yellow)
- Plne nabitý – svieti zelenou farbou (Solid Green)

💡 **Tip:** Pred nabíjaním očistite nabíjací port od nečistôt a udržiujte ho v suchu. Wicked Ball M3 signalizuje nízky stav batérie, keď: (1) po zapnutí indikátor bliká červeno a zariadenie sa automaticky vypne, alebo (2) nereaguje na dlhé stlačenie funkčného tlačidla.

INŠTRUKCIE K ZVUKOVÝM SIGNÁLOM



Stav	Význam	Riešenie
Krátky pípnutie a indikátor svieti príslušnou farbou.	Zmena režimu.	Zapnite Wicked Ball M3.
Pravidelný dlhý zvuk „píp—“ a indikátor blinká červeno.	Nízky stav batérie.	Pripojte k zdroju napájania alebo vypnite.
Pravidelný dlhý zvuk „píp—“ a indikátor nesvieti.	Zaseknutie dlhšie ako 10 minút.	Dotknite sa pre aktiváciu alebo vypnite.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



Model:	CWQ02
Hlavné materiály:	Syntetické vlákno, silikon, TPU
Hmotnosť:	60 g / 2,1 oz
Rozmery:	ø 47 mm / 1,9 palce
Batéria:	200 mAh
Vstup:	5V=1A
Prevádzková teplota:	5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Odporúčania na používanie

Okrem hrania sa s týmto produktom odporúča, aby ste so svojím domácim maznáčikom aktívne komunikovali a poskytovali mu rôzne herné aktivity. Vhodnú mieru stimulácie alebo denného pohybu by mal určiť veterinár.

Záruka

Jednoročná obmedzená záruka Spoločnosť Cheerble poskytuje záruku na priložený hardvér a príslušenstvo proti vadám materiálu a spracovania po dobu jedného roka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Spoločnosť Cheerble neposkytuje záruku na bežné opotrebenie ani na škody spôsobené nehodou alebo nesprávnym používaním. Úplné záručné podmienky pre tento produkt a ich znenie nájdete na stránke www.cheerble.com.

PODMIENKY POUŽÍVANIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Podmienky používania

Používanie tohto produktu podlieha vášmu bezvýhradnému súhlasu s podmienkami, ustanoveniami a upozorneniami obsiahnutými v tomto produkte. Ak tieto podmienky, ustanovenia a upozornenia neprijímate, vráťte prosím produkt nepoužitý v pôvodnom obale na vlastné náklady a riziko spolu s dokladom o kúpe za účelom vrátenia peňazí.

2. Správne používanie

Správne používanie zahŕňa okrem iného prečítanie celého návodu na použitie a všetkých špecifických bezpečnostných pokynov. Špecifická povaha alebo veľkosť/hmotnosť vášho domáceho maznáčika nemusí byť pre tento produkt vhodná. Ak si nie ste istí, či je produkt pre vášho domáceho maznáčika vhodný, poraďte sa o jeho použití s veterinárom.

3. Zákonný spôsob použitia

Tento výrobok je určený výlučne na použitie so zvieratami. Nie je určený na ubližovanie, zraňovanie ani provokovanie. Použitie tohto výrobku spôsobom, ktorý nie je určený, môže viesť k porušeniu miestnych zákonov.

4. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani žiadna z jej pridružených spoločností v žiadnom prípade nezodpovedá za (i) akékoľvek priame, nepriame, sankčné, náhodné, osobitné alebo následné škody, ani za (ii) akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím tohto produktu.

5. Zmena podmienok

Spoločnosť Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky, ustanovenia a upozornenia týkajúce sa tohto produktu. Ak ste boli o týchto zmenách informovaní pred použitím produktu, sú pre vás záväzné, ako keby boli súčasťou pôvodných podmienok.

VYHLÁSENIE O ZHODE FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov FCC. Jeho prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímania rozhlasového alebo televízneho vysielania, čo je možné zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rozhlasu a televízie.

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ a je preto označený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach: www.elektro-objky.cz Vyhradzuje si právo na zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb.

Výrobca, servisné stredisko a distribúcia:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk