



Cheerble®

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Wicked Mouse Neo


PRED POUŽITÍM

Ďakujeme, že ste si vybrali Cheerble Wicked Mouse Neo. Aby ste zaistili bezpečnosť a správne používanie produktu, pred inštaláciou alebo použitím si prosím pozorne prečítajte používateľskú príručku a priložené materiály. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne zranenia osôb, poškodenie majetku ani iné škody spôsobené nesprávnym používaním.

UPOZORNENIE

1. Pred použitím skontrolujte, či produkt nie je poškodený. Ak je produkt nekompletný, okamžite prestaňte s jeho používaním, aby ste predišli zraneniu vášho domáceho maznáčika.
2. Počas hry je potrebný dohľad, aby váš maznáčik neprehltol žiadnu časť výrobku.

PREHĽAD VÝROBKU

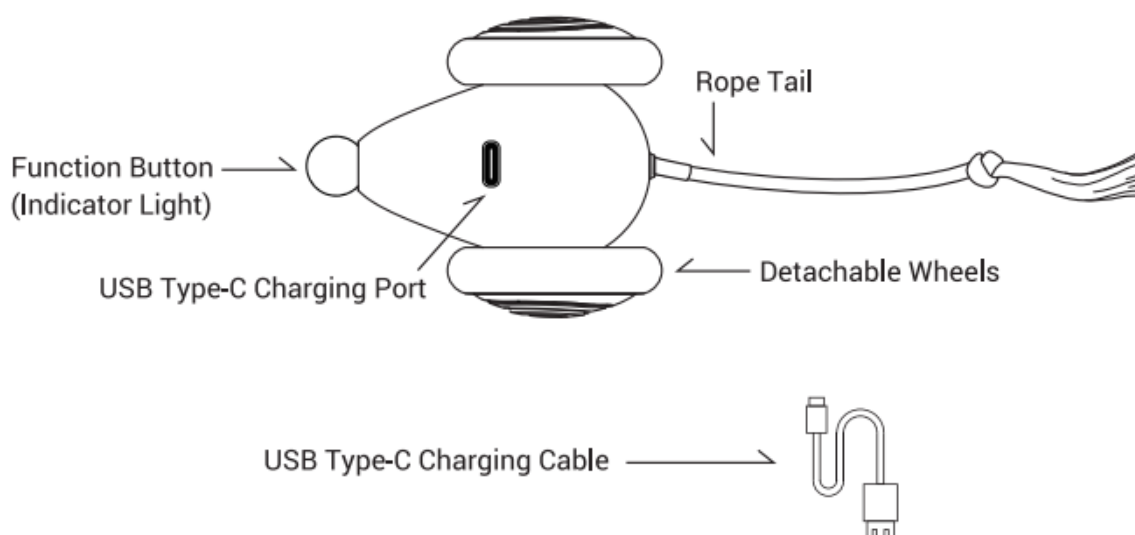

- Funkčné tlačidlo (indikačná kontrolka)
- Nabíjací port USB Type-C
- Lankový chvostík
- Odnímateľné kolieska
- Nabíjací kábel USB Type-C


💡 Kolieska jemne vytiahnite von, aby ste odstránili chlpy. Na opätovné nasadenie vyrovajte kolieska s otvormi a zatlačte, kým nezacvaknú.

NÁVOD NA POUŽITIE

Zapnite zariadenie a prepnite do interaktívneho režimu.

Zapnutie / Vypnutie – Podržte tlačidlo 3 sekundy. Prepínanie režimov – Krátko stlačte. Krátky zvukový signál signalizuje prepnutie režimu. Ak do 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, produkt automaticky prejde do zvoleného režimu.

- Svetí modro: Normálny režim
- Svetí zeleno: Jemný režim

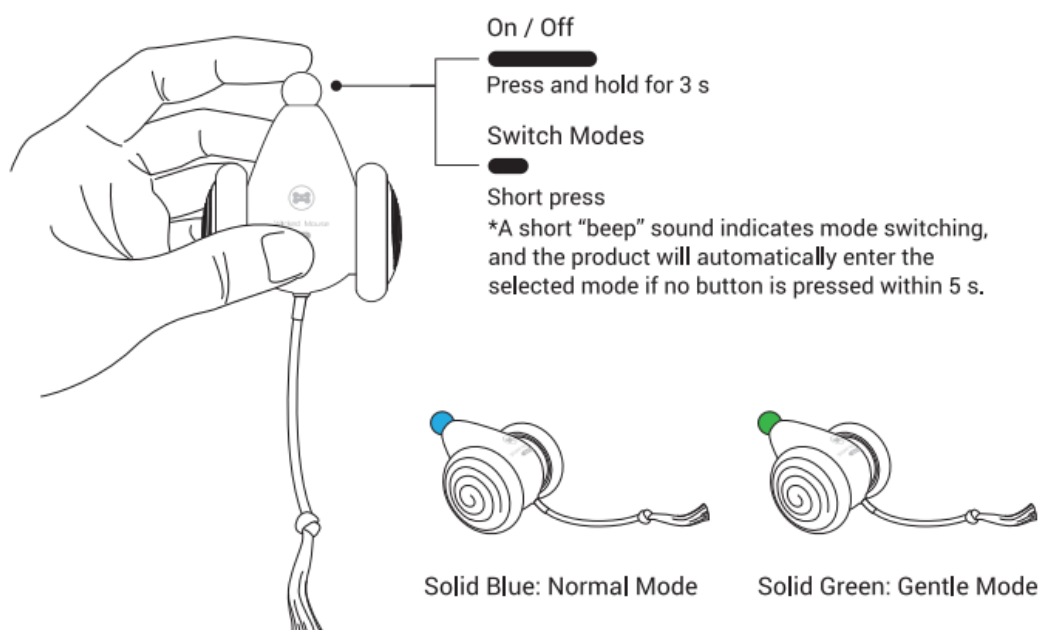

1. Aby nedochádzalo k náhodným zmenám režimu, prepínanie režimov je počas používania zablokované. Pre opätovné prepnutie najskôr produkt reštartujte.
2. Produkt sa opäť aktivuje, ak naň dvakrát poklepete, aj keď stojí na mieste.
3. Aby bol zabezpečený zdravý pomer pohybu a odpočinku vášho domáceho maznáčika, produkt po každých 10 minútach aktivity prejde na 30 minút do režimu spánku. Počas spánku ho môžete prebudiť poklepaním alebo sa automaticky reaktivuje po 30 minútach.

- Farebné svetlo: Pohyb
- Žlté blikanie: Stojí alebo spí



NABÍJANIE


- **Bliká červenou farbou: Nízky stav batérie**
- **Bliká žltou farbou: Nabíjanie**
- **Svieti zelenou farbou: Plne nabité**




1. Nabíjací port udržiavajte vždy čistý a suchý.
2. Produkt nabíte, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
 - (1) Po zapnutí indikátor bliká červenou farbou a produkt sa vypne.
 - (2) Produkt vydáva pravidelné dlhé pípnutia spolu s červeným blikajúcim indikátorom.
 - (3) Produkt sa nezapne po dlhom stlačení funkčného tlačidla.

ZVUKOVÉ UPOZORNENIA

Stav	Význam	Požadovaná akcia
Pravidelné dlhé pípnutia a červené blikajúce svetlo	Nízky stav batérie	Nabíte produkt alebo ho vypnite
Pravidelné dlhé pípnutia a žlté blikajúce svetlo	Pohyb blokový dlhšie ako 2 minúty	Dvakrát poklepte na reaktiváciu, vypnite alebo počkajte 30 minút na automatickú reaktiváciu
Krátky zvuk „pípnutie“ pri krátkom stlačení funkčného tlačidla	Prepnutie režimu /	

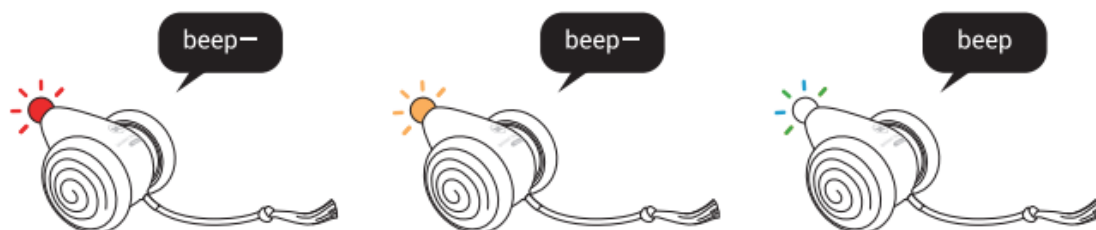

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

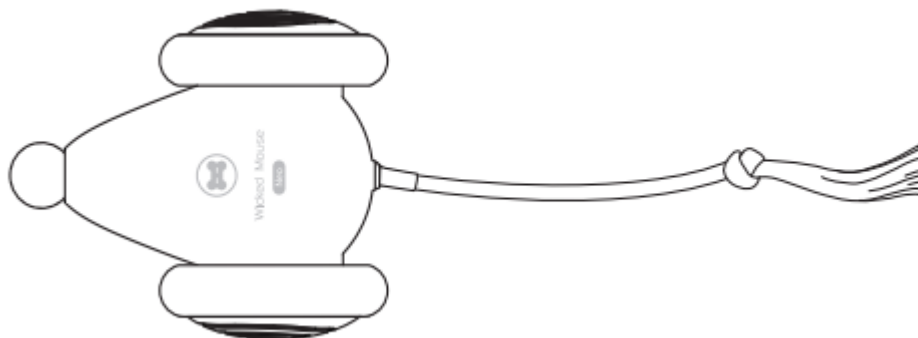

Model:	CWJ03
Hlavné materiály:	ABS, PVC, syntetické vlákno
Hmotnosť:	60 g / 2,1 oz
Rozmery:	65 × 54 × 39 mm / 2,6 × 2,1 × 1,5 palce (bez lanového ocasu)
Batéria:	200 mAh
Vstup:	5V=1A
Prevádzková teplota:	5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Odporúčania na použitie

Okrem hrania sa s týmto produktom odporúča, aby ste so svojím domácim maznáčikom aktívne komunikovali a poskytovali mu rôzne herné aktivity. Vhodnú mieru stimulácie alebo denného pohybu by mal určiť veterinár.

Záruka

Jednoročná obmedzená záruka Spoločnosť Cheerble poskytuje záruku na priložený hardvér a príslušenstvo proti vadám materiálu a spracovania po dobu jedného roka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Spoločnosť Cheerble neposkytuje záruku na bežné opotrebenie ani na škody spôsobené nehodou alebo nesprávnym používaním. Úplné záručné podmienky pre tento produkt a ich znenie nájdete na stránke www.cheerble.com.

PODMIENKY POUŽÍVANIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Podmienky používania

Používanie tohto produktu podlieha vášmu bezvýhradnému súhlasu s podmienkami, ustanoveniami a upozorneniami obsiahnutými v tomto produkte. Ak tieto podmienky, ustanovenia a upozornenia neprijímate, vráťte prosím produkt nepoužitý v pôvodnom obale na vlastné náklady a riziko spolu s dokladom o kúpe za účelom vrátenia peňazí.

2. Správne používanie

Správne používanie zahŕňa okrem iného prečítanie celého návodu na použitie a všetkých špecifických bezpečnostných pokynov. Špecifická povaha alebo veľkosť/hmotnosť vášho domáceho maznáčika nemusí byť pre tento produkt vhodná. Ak si nie ste istí, či je produkt pre vášho domáceho maznáčika vhodný, poraďte sa o jeho použitie s veterinárom.

3. Zákonné použitie

Tento produkt je určený výhradne na použitie so zvieratami. Nie je určený na ubližovanie, zraňovanie ani provokovanie. Použitie tohto produktu spôsobom, ktorý nie je zamýšľaný, môže viesť k porušeniu miestnych zákonov.

4. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani žiadna z jej pridružených spoločností v žiadnom prípade nezodpovedá za (i) akékoľvek priame, nepriame, sankčné, náhodné, osobitné alebo následné škody, ani za (ii) akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím tohto produktu.

5. Zmena podmienok

Spoločnosť Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky, ustanovenia a upozornenia týkajúce sa tohto produktu. Ak ste boli o týchto zmenách informovaní pred použitím produktu, sú pre vás záväzné, ako keby boli súčasťou pôvodných podmienok.

VYHLÁSENIE O ZHODE FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov FCC. Jeho prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí znášať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie prijímania rozhlasového alebo televízneho vysielania, čo je možné zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rozhlasu a televízie.

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Prístroj bol schválený na použitie v krajinách EÚ a je preto označený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach: www.elektro-objky.cz Vyhradzuje si právo na zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb.

Výrobca, servisné stredisko a distribúcia:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk