



Tractive DOG 6 Mini

Tractive CAT 6 Mini

Instrukcja obsługi



Rozpocznij


POLSKI



1

Włącz swój tracker

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

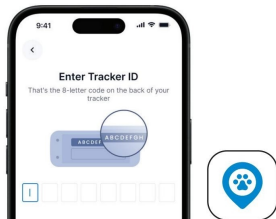

3

Aktywuj swój tracker

Aby skonfigurować tracker, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.



tractive.com/start-6mini

2

Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Tractive GPS na iOS lub Androida.



12 kg + 9-12 kg

(26+ funtów)



5-9 kg

(11-20 funtów)



2,5-5 kg

(5,5-11 funtów)




2,5-5 kg

(5,5-11 funtów)

4

Tylko obroza dla kota: Ustaw klamrę zabezpieczającą.

Wyreguluj klamrę odpowiednio do wagi kota.

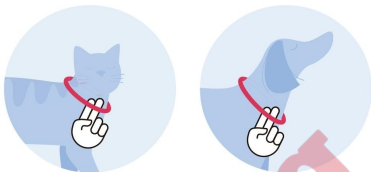

- 5** Załóż kołnierz i dopasuj długość.
Dwa palce powinny zmieścić się między skórą zwierzęcia a obrozą.



- 6** Wszystko gotowe
Otwórz aplikację, aby rozpocząć śledzenie swojego zwierzęcia.



Magnetyczny kabel ładowający



ŁADOWANIE TRACKERA

Naładuj tracker, podłączając kabel do portu magnetycznego, jak pokazano na rysunku. Dolny pasek LED będzie stopniowo zapalał się od lewej do prawej w miarę ładowania urządzenia.

Lokalizator jest w pełni naładowany, gdy świeci się cały pasek LED. Pełne ładowanie trwa około 2 godzin.

Poznaj swoje urządzenie



Poznaj swoje urządzenie



TRYBY ŚLEDZENIA

Istnieją dwa różne tryby śledzenia: domyślny i śledzenie na żywo.

Śledzenie domyślne

Od momentu włączenia trackera będzie on działał w trybie „domyślnego śledzenia”. Oznacza to, że wysyła aktualizacje lokalizacji co 2-10 minut. W ten sposób oszczędza baterię.

Śledzenie na żywo

Naciśnij przycisk NA ŻYWO na ekranie mapy w aplikacji, aby przejść do trybu NA ŻYWO i otrzymywać aktualizacje lokalizacji w czasie rzeczywistym. Tryb powinien uruchomić się szybko, ale może potrwać do około 30 sekund. Ponieważ tryb NA ŻYWO zużywa więcej baterii, wyłącza się po 5 minutach (ale można wydłużyć ten czas w aplikacji).



WIRTUALNE OGRODZENIA

Ustaw w aplikacji strefy bezpieczne i strefy zabronione dla swojego pupila, aby otrzymać powiadomienie, gdy Twój pupil wejdzie do jednej z nich lub ją opuści.



MONITOROWANIE ZDROWIA I ALERTY

Gdy już założyłś urządzenie śledzące, trzymaj je na obroży swojego pupila przez kilka tygodni, również wtedy, gdy odpoczywa.

Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o stanie zdrowia swojego pupila i otrzymasz alerty zdrowotne, jeśli jego monitor wykryje

nietypowe zmiany.

Poznaj swoje urządzenie

Uwaga: Tractive nie jest urządzeniem medycznym. Chociaż może wykrywać trendy i wzorce w stanie zdrowia Twojego pupila, nie stanowi diagnozy. Zalecamy zawsze zasięgnięcie porady lekarza weterynarii.



CZAS PRACY BATERII

Aby wydłużyć czas pracy baterii trackera, ustaw w domu strefę oszczędzania energii za pomocą sieci Wi-Fi lub stacji bazowej Tractive. Dopóki tracker jest w zasięgu, wie, że znajduje się na „zaufanym terytorium” i oszczędza baterię, aktualizując lokalizację.



ŚWIATŁA LED

Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby włączyć paski świetlne LED w trackerze. Dzięki nim Twój pupil będzie lepiej widoczny w ciemności lub w warunkach słabej widoczności.

Dowiedz się więcej o naszych funkcjach na help.tractive.com

Rozwiązywanie problemów



STANY LED

Naciśnij krótko przycisk zasilania. Jeśli tracker jest włączony, diody wskazują połączenie i stan baterii.

Status	Zielony - Zielony 1 2
Co to znaczy	Zielony kolor po lewej (1) oznacza dobry zasięg. Zielony kolor po prawej (2) oznacza dobry sygnał GPS. Lokalizator zna swoją lokalizację GPS i może przesyłać ją na Twój telefon.
Co robić	Wszystko działa jak należy. Możesz rozpocząć śledzenie.

STANY LED

Status	Czerwony - Zielony  
Co to znaczy	Urządzenie śledzące zna swoją lokalizację GPS, ale nie może połączyć się z siecią komórkową, aby przesłać dane na Twój telefon.
Co robić	Przenieś urządzenie w miejsce, w którym masz dobry zasięg sieci komórkowej.

Status	Zielony - Czerwony  
Co to znaczy	Lokalizator jest połączony z sieciami komórkowymi, ale nie może wykryć swojej lokalizacji GPS. Twój urządzenie może znajdować się w pomieszczeniu lub na obszarze o ograniczonym zasięgu GPS, np. w lesie.
Co robić	Jeśli posiadasz urządzenie w pomieszczeniu, wyjdź na zewnątrz, odczekaj minutę i naciśnij przycisk zasilania, aby je wyłączyć. sprawdź ponownie status GPS.

STANY LED

Status	Czerwony - Czerwony  
Co to znaczy	Urządzenie śledzące nie zna swojej lokalizacji GPS i nie może połączyć się z sieciami komórkowymi.
Co robić	Jeśli znajdujesz się wewnątrz budynku, wyjdź na zewnątrz, odczekaj minutę i naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie sprawdzić stan GPS-u i sieci.

Status	Biały - Biały  
Co to znaczy	Lokalizator znajduje się w strefie oszczędzania energii i jest podłączony do sieci Wi-Fi lub stacji bazowej Tractive.
Co robić	Funkcja śledzenia NA ŻYWO będzie ponownie dostępna, gdy Twój tracker znajdzie się poza strefą oszczędzania energii.

STANY LED

Status	Białe światło dolne ③
Co to znaczy	Dolny pasek świetlny pokazuje poziom naładowania baterii trackera. 25% 50% 75% 100%
Co robić	Przed dłuższym spacerem sprawdź poziom naładowania baterii, naciskając przycisk zasilania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go.



BRĄK GPS-u LUB POŁĄCZENIA SIECIOWEGO?

Jeśli czerwone światła na górze (1 + 2) nadal się świecą, spróbuj ponownie uruchomić aplikację i zresetować tracker:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
2. Puść przycisk zasilania. Dioda LED zaświeci się na 2 sekundy i usłyszysz wysoki dźwięk, co oznacza, że tracker został pomyślnie zresetowany.
3. Po zresetowaniu odczekaj około 10 minut, aby lokalizator nawiązał połączenie z lokalnymi sieciami komórkowymi i ustalił dokładną pozycję GPS.
4. Wypróbuj krótki spacer na świeżym powietrzu z lokalizatorem w ręku i włączoną funkcją śledzenia LIVE.



POTRZEBUJESZ WIĘCEJ POMOCY?

Jeśli nadal będziesz mieć problemy, odwiedź nasze Centrum pomocy na stronie help.tractive.com



CHCESZ INNEGO KOLORU KOŁNIERZYKA?

Odwiedź tractive.com, aby zapoznać się z naszą pełną gamą kolorów.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl