



Cheerble Elfin E1+

Bezprzewodowe poidło dla psów i kotów



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!

Dziękujemy za zakup i użytkowanie fontanny dla zwierząt Cheerble E1+. Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i dołączonych materiałów przed instalacją i użytkowaniem produktu. W przypadku obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub innych strat spowodowanych niewłaściwą obsługą, firma nie ponosi odpowiedzialności.

OGŁOSZENIE

1. Przechowuj części zamienne w odpowiedni sposób, aby uniknąć ich pogryzienia lub uszkodzenia.
połknięte przez zwierzęta domowe.
2. W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
3. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek
W przypadku zużycia lub uszkodzenia należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, aby uniknąć obrażeń.
4. Podczas użytkowania urządzenie należy trzymać poziomo, nie przechylać go i nie obracać.
5. Nie zanurzaj podstawy zbiornika na wodę w wodzie, aby zapobiec kontaktowi złącza zasilania z wodą.
6. Aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa, nie należy używać urządzenia w wilgotnym i gorącym otoczeniu.
ryzyko.
7. Należy używać zasilacza zgodnego z odpowiednimi normami krajowymi i regionalnymi, w przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
8. Nie używaj w zbiorniku wody o temperaturze powyżej 40°C. Zapobiegnie to potencjalnym oparzeniom
zwierząt i uszkodzeniu sprzętu.
9. Tego urządzenia nie można myć w zmywarce.
10. Jeżeli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, pamiętaj o odłączeniu go od zasilania.
11. Przewód zasilający należy odpowiednio przykryć i przechowywać, aby zwierzęta go nie pogryzły.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Poidło



Filtr



Instrukcja obsługi



Kabel USB



Zasilacz

Poidło dla zwierząt Cheerble E1+:


Filtr: Filtr


Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi

Kabel USB typu C: Kabel USB typu C

Zasilacz: Zasilacz

OPIS PRODUKTU

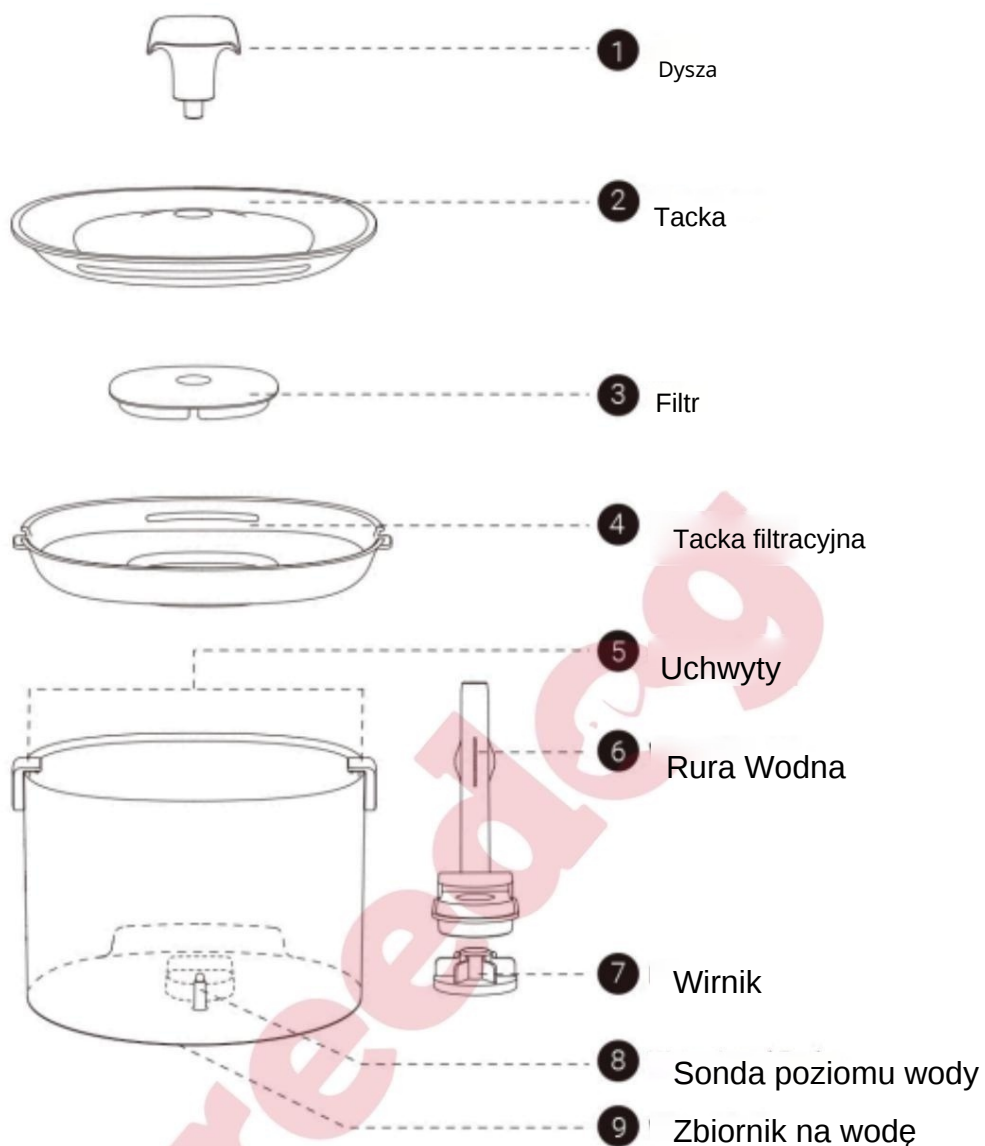


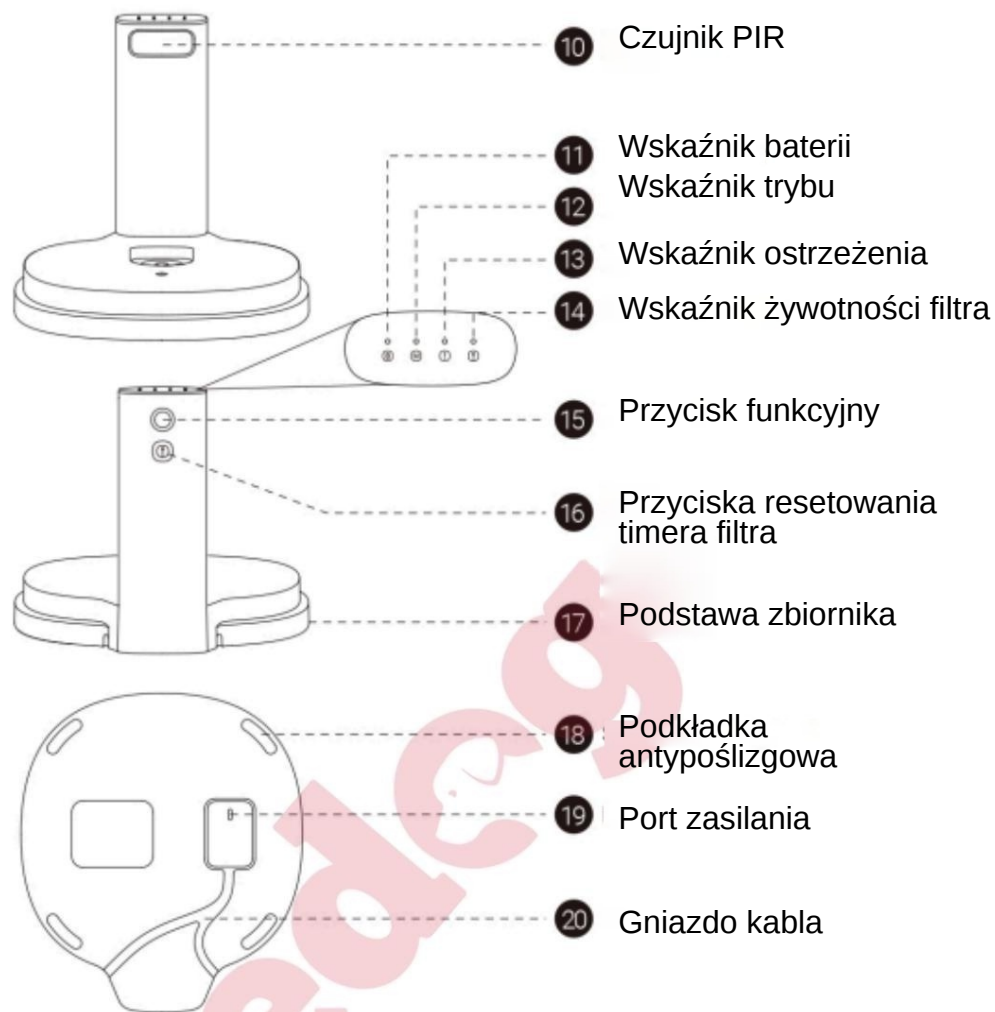


• Prosimy nie myć korpusu urządzenia wodą. Należy go delikatnie przecierać miękką, lekko wilgotną gąbką.

INSTRUKCJA UŻYCIA


1. Namocz filtr przez 5 minut, a następnie płucz go przez 1 minutę.

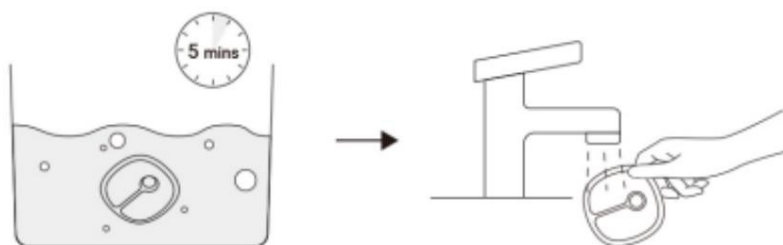


2. Włóż wirnik do rowka w zbiorniku na wodę, a następnie umieść rurę wodną nad wirnikiem.

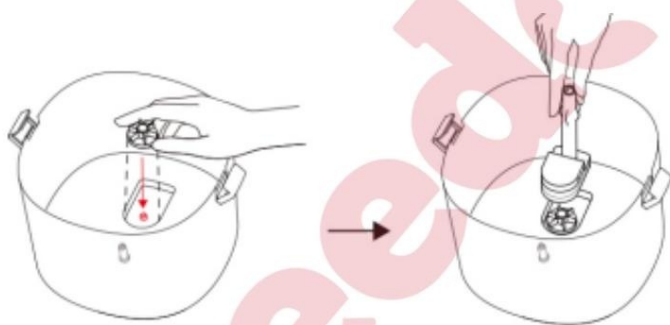

3. Wlej oczyszczoną wodę do zbiornika na wodę i upewnij się, że jej poziom nie przekracza znaku „MAX”.

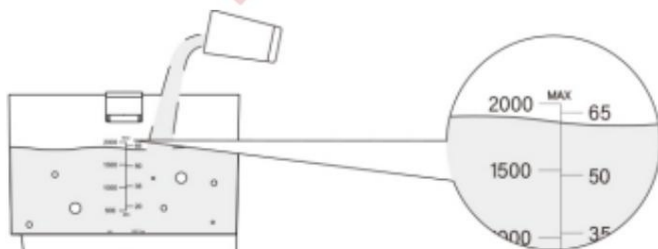

4. Umieść tackę filtracyjną, filtr, miskę na wodę i dzióbek w odpowiedniej kolejności; następnie zamocuj zatrzaski.

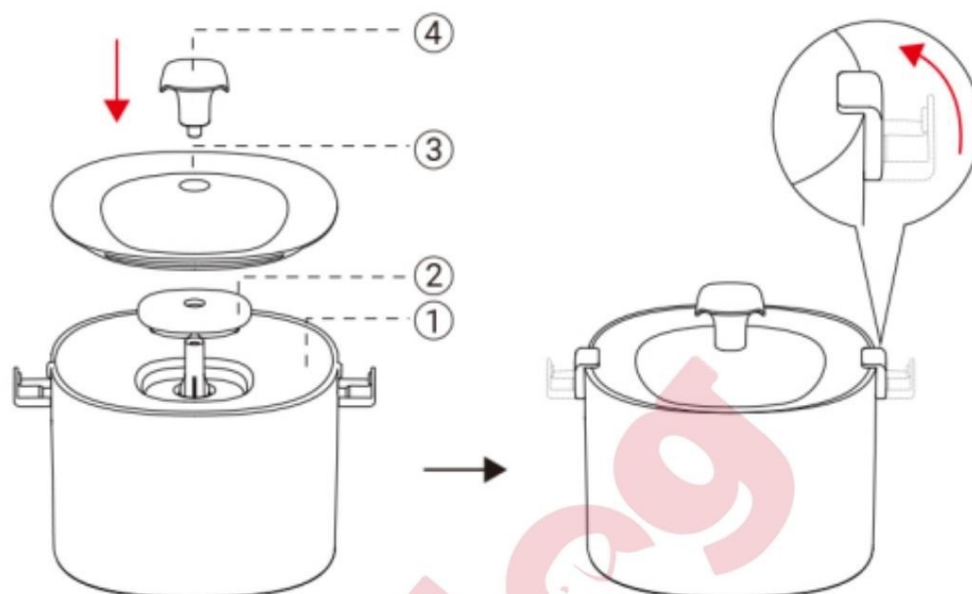


5. Dwie metody zasilania:

Podłącz koniec kabla typu C do portu zasilania w podstawie. Włóż kabel do jednego z gniazd, a drugi koniec podłącz do zasilacza. Zasilanie jest włączone.


(Wtyczka silikonowa) Gdy urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania, jest zasilane przez wbudowaną baterię.



6. Prawidłowo zamontuj zbiornik na wodę na podstawie i umieść go na płaskiej powierzchni.

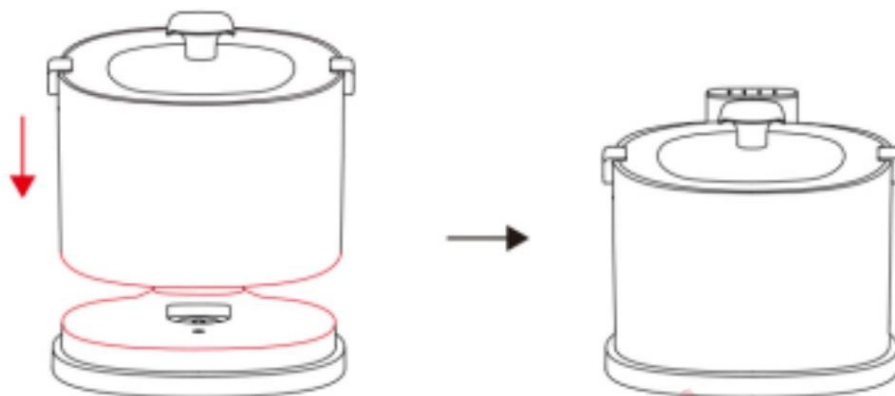

7. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy; naciśnij krótko naciśnij aby zmienić tryb.

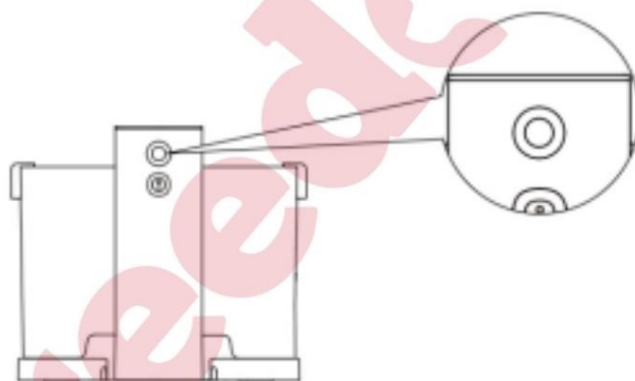

Porady:

1. Po automatycznym zgaśnięciu kontrolki naciśnij krótko przycisk funkcyjny, aby sprawdzić aktualny stan kontrolki.

WSKAŹNIK BATERII

- Niski poziom baterii: Miga na pomarańczowo
- Ładowanie: Miga na zielono • W pełni naładowany: Stałe zielone światło

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać oryginalnego zasilacza Cheerble.

Wskazówka: Przed podłączeniem zasilania oczyść port zasilania z wszelkich obcych przedmiotów i utrzymuj go w suchości.



WSKAŹNIK TRYBU


- Tryb inteligentny: świeci na niebiesko • Tryb timera: świeci na zielono

Tryb inteligentny

- Jeśli urządzenie wykryje, że przez określony czas nie przechodziło obok niego żadne zwierzę, zwiększy częstotliwość podawania wody, która ma aktywnie zachęcić zwierzę do picia.
- Gdy urządzenie wykryje przechodzące zwierzę, natychmiast przez 20 sekund podaje wodę, aby zaspokoić potrzebę picia u pupila.

Tryb timera


- Urządzenie dozuje wodę przez 20 sekund co 15 minut.

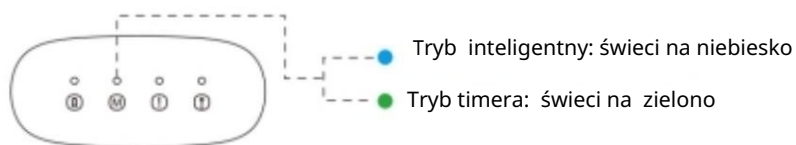

WSKAŹNIK OSTRZEGAWCZY

- Błąd/wyjątek urządzenia: świeci na pomarańczowo

Aby prawidłowo zainstalować produkt, należy postępować zgodnie z powyższymi krokami i upewnić się, że poziom wody w zbiorniku jest wyższy niż oznaczenie „MIN”. W przeciwnym razie urządzenie może nie uruchomić się prawidłowo.

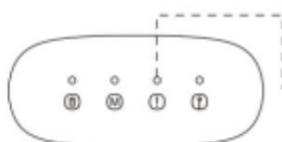

- Błąd/wyjątek urządzenia: świeci na pomarańczowo


WSKAŹNIK ŻYWOTNOŚCI FILTRA

- Przypomnienie o wymianie: stałe pomarańczowe światło •

Pomyślne zresetowanie: migające pomarańczowe światło

Aby zapewnić zwierzętom czystą wodę pitną, zaleca się regularną wymianę filtra, najlepiej co 3-4 tygodnie.


Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania licznika filtra przez 5 sekund, aby ręcznie zresetować licznik filtra. Licznik ponownie rozpocznie odliczanie czasu użytkowania filtra, a migająca pomarańczowa dioda będzie sygnalizować pomyślne zresetowanie.

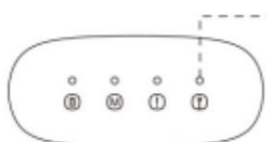

Przypomnienie o wymianie: stałe pomarańczowe światło

Pomyślne zresetowanie: migające pomarańczowe światło

SPECYFIKACJE

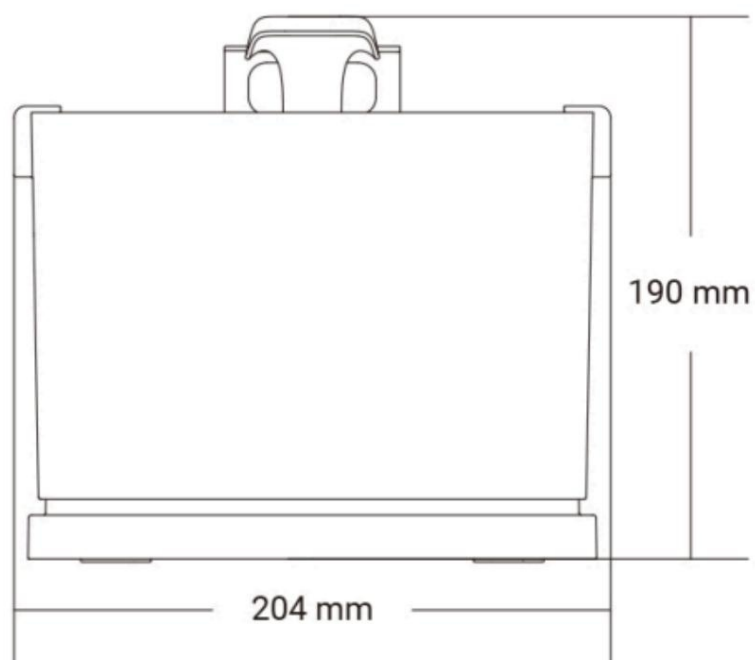

Model: CDY02

Główne materiały: ABS, stal nierdzewna, PCTG

Waga: 1 kg

Wymiary: 222 × 204 × 190 mm

Pojemność: 2 l

Bateria: 5000mAh

Wejście: 5 V 1 A

Temperatura pracy: 5°C – 40°C

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl