



PetSafe® FlexFeed Automatic Pet Feeder
Podajnik karmy dla psów i kotów



Zaczynamy!




FlexFeed™

Automatyczny karmnik dla zwierząt

Co masz:

Ważne: Tacka na żywność, miska, kabel zasilający USB, adapter USB i woreczki Food-Saver znajdują się wewnątrz pojemnika na żywność. Przed przystąpieniem do instrukcji konfiguracji należy wyjąć wszystkie elementy z pojemnika na żywność.

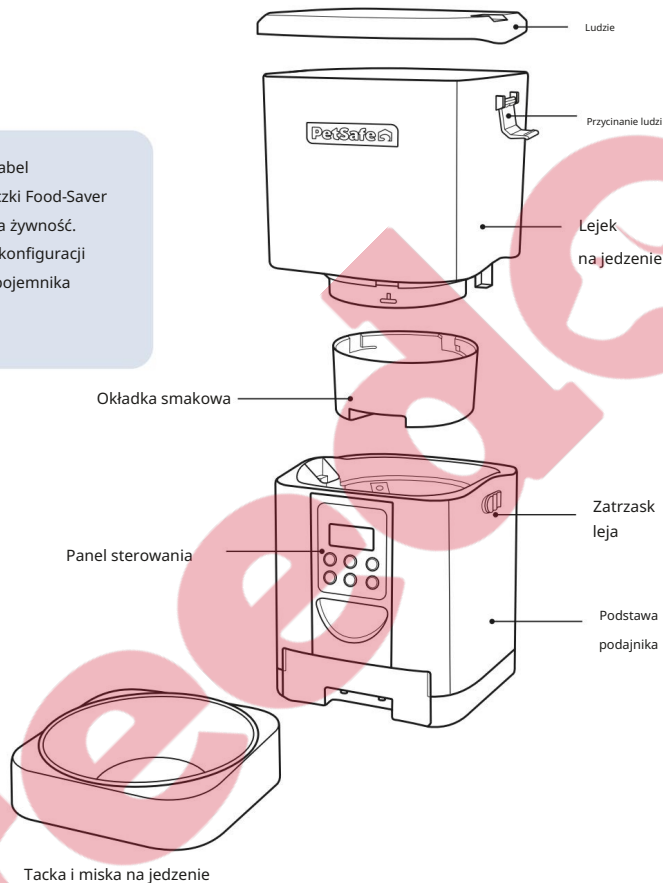


x2

Torebki do przechowywania żywności



Adapter USB

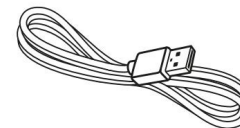


Kabel zasilający USB

Czego potrzebujesz:

- Trzy baterie alkaliczne typu D (opcjonalnie)

Skonfiguruj podajnik

1

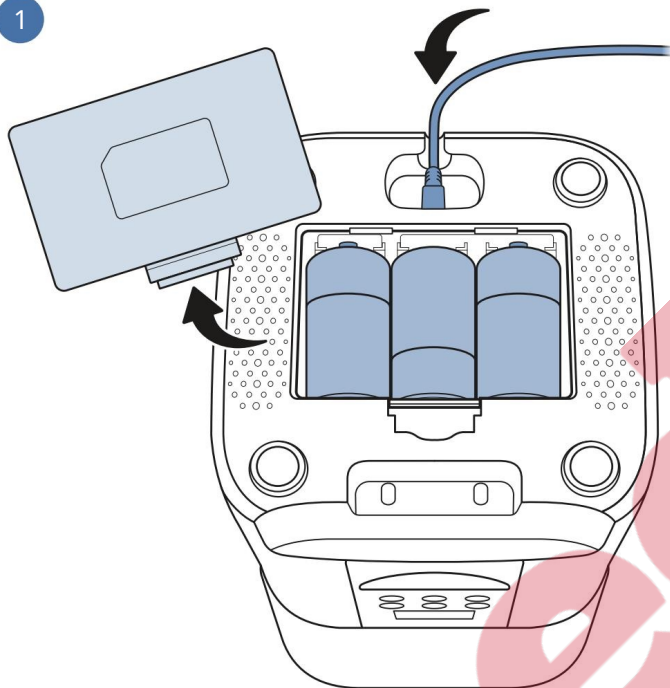

Odwróć karmnik do góry nogami.

Podłącz kabel zasilający USB do gniazda znajdującego się na spodzie podajnika.

Opcjonalnie: Zdejmij pokrywkę baterii. Włóż 3 baterie alkaliczne typu D (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii. Załóż pokrywkę baterii.

Akumulatory będą zasilać podajnik w przypadku zaniku zasilania lub odłączenia podajnika od zasilania.

2




Obróć podajnik prawą stroną do góry.

Odepnij i zdejmij pokrywę pojemnika na karmę. Napełnij pojemnik suchą karmą do linii maksymalnego napełnienia.

Wybierz suchą karmę o średnicy od 5 mm do 12 mm (1/4 cala do 1/2 cala).
Ważne: Nie używaj karmy w puszkach, mokrej ani wilgotnej.

3

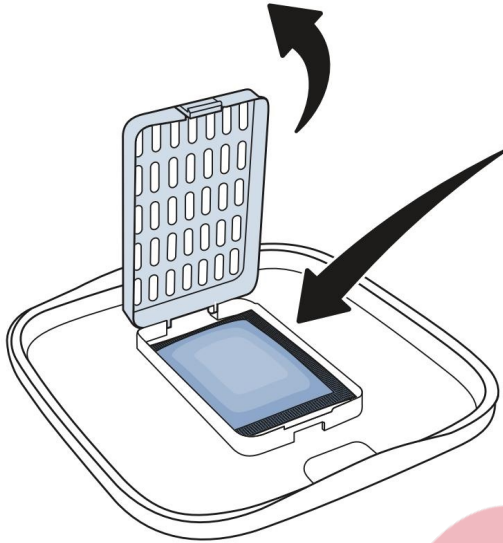

Odwróć pokrywę zasobnika. Otwórz komorę na spodzie pokrywy.

Wymij jedną z saszetek z opakowania zewnętrznego i umieść ją w komorze. Zamknij komorę zatrzaskiem.

Założ pokrywę na pojemnik na żywność i zamocuj klipsy, aby ją przytrzymać.

Ważne: Aby karma dla Twojego pupila była świeża, wymieniaj saszetkę Food-Saver co 30 dni.



4



Lekko odchyl karmnik do tyłu i wsuń tackę na karmę na miejsce u podstawy. Opuść przód karmnika, aby zabezpieczyć tackę.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego adaptera USB.

Ustaw zegar podajnika

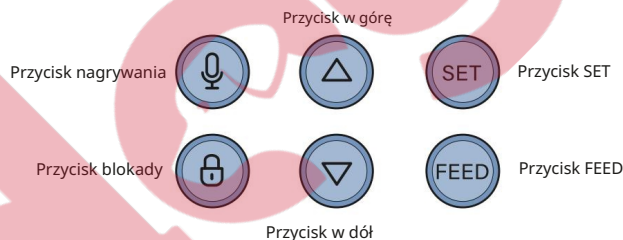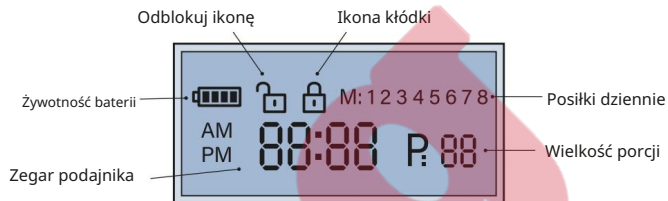

1. Odblokuj panel sterowania, naciskając i przytrzymując blokadę

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy.

Podajnik wyda sygnał dźwiękowy, a na panelu sterowania wyświetli się ikona odblokowania.

Panel sterowania jest domyślnie zablokowany. Ma to na celu uniemożliwienie Twojemu pupilowi naciśnięcia przycisków w celu wydania dodatkowej karmy.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy (aż do wyświetlenia godziny) (pole zaczyna migać).

Podajnik wyświetla czas w formacie 12-godzinnym.

3. Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz godzinę (upewnij się, że ustawienie

AM/PM jest prawidłowe).

4. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić godzinę.

Pole minut zacznie migać.

5. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać minuty.

6. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić minuty.

Zaprogramuj godziny i porcje posiłków dla swojego pupila

1. Jeżeli panel sterowania jest zablokowany, odblokuj go, naciskając i przytrzymując przycisk blokady przez 3 sekundy.
Podajnik wyda sygnał dźwiękowy, a na panelu sterowania wyświetli się ikona odblokowania.

2. Naciśnij przycisk SET.

Pole posiłku (M:) zacznie migać.

3. Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić liczbę posiłków dziennie (1-8).

4. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić liczbę posiłków.

Pole posiłku (M:) wyświetli cyfrę 1, a pole godziny zacznie migać, prosząc o wybranie godziny pierwszego posiłku.

5. Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz godzinę posiłku.

6. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić godzinę.

Pole minut zacznie migać.

7. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać minuty czasu posiłku.

8. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić minuty.

Pole porcji (P:) zacznie migać.

9. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać żądaną część rozmiar (1-15).

Każda porcja to około 1/15 szklanki (15 ml). W poniższej tabeli przedstawiono typowe ilości karmy i ich związek z ustawieniami porcji karmy. (Rzeczywista objętość podawanej karmy może się nieznacznie różnić w zależności od wielkości użytej karmy).

Przybliżona objętość jedzenia (filizanki)	Ustawienie porcji
1/8 szklanki	2
1/4 szklanki	4
1/3 szklanki	5
1/2 szklanki	8
2/3 szklanki	11
3/4 szklanki	12
1 filizanka	15

10. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wielkość porcji.

W polu posiłku (M:) wyświetli się numer następnego karmienia, a pole godziny zacznie migać.

11. Powtórz kroki od 5 do 10 powyżej, aby wybrać czas i wielkość porcji każdego kolejnego posiłku (jeśli ma to zastosowanie).

Przygotuj podajnik

Aby mieć pewność, że Twój pupil otrzyma odpowiednią ilość karmy, przygotuj podajnik przed pierwszym zaprogramowanym czasem posiłku:

1. Jeżeli panel sterowania jest zablokowany, odblokuj go, naciskając i przytrzymując przycisk blokady przez 3 sekundy.

Podajnik wyda sygnał dźwiękowy, a na panelu sterowania wyświetli się ikona odblokowania.

2. Naciśnij przycisk FEED.


Podajnik dozuje jedną porcję karmy. Na początku można podawać tylko kilka kawałków karmy.

3. Naciśnij przycisk FEED kilka razy, zatrzymując gdy podajnik podaje za każdym razem taką samą porcję karmy.

Nagraj rozmowę o posiłku

Jeśli chcesz, możesz nagrać słowo lub frazę, która będzie przywoływać Twojego pupila do karmnika za każdym razem, gdy wyda mu jedzenie.

1. Jeżeli panel sterowania jest zablokowany, odblokuj go, naciskając i przytrzymując przycisk blokady przez 3 sekundy.

Podajnik wyda sygnał dźwiękowy, a na panelu sterowania wyświetli się ikona odblokowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania. 

Podajnik wyda jeden sygnał dźwiękowy.
3. Nadal trzymając przycisk nagrywania, nagraj wybrany posiłek połączenie (czas trwania do 10 sekund).
4. Puść przycisk nagrywania.

Podajnik wyda dwukrotny sygnał dźwiękowy oznaczający zapisanie nagrania, a następnie odtworzy je.
5. Jeśli jesteś zadowolony z nagrania, nie musisz nic więcej robić. Aby spróbować ponownie, powtórz kroki od 2 do 4 powyżej.

Ręcznie nakarm swojego zwierzaka

Aby nakarmić swojego pupila porcją jedzenia poza zaplanowanym harmonogramem posiłków:

1. Jeżeli panel sterowania jest zablokowany, odblokuj go, naciskając i przytrzymując przycisk blokady przez 3 sekundy.

Podajnik wyda sygnał dźwiękowy, a na panelu sterowania wyświetli się ikona odblokowania.
2. Naciśnij przycisk FEED.

Podajnik będzie dozwalał jedną porcję karmy.
3. Powtarzaj powyższy krok, aż podajnik wyda całą porcję, pożądana ilość jedzenia.

Wyczyść podajnik

Kiedy nadszedł czas na czyszczenie karmnika:

1. Odłącz zasilacz.
2. Przesuń dwa zatrzaski zasobnika w kierunku przodu podajnika.
3. Wyjmij pojemnik na karmę z podstawy podajnika.
4. Odpiąć i zdjąć pokrywę zasobnika.
5. Opróżnij pojemnik na karmę z suchej karmy.
6. Otwórz komorę znajdującą się na spodzie pokrywy zasobnika i wyjmij woreczek z żywnością.

Ważne: Każda saszetka Food-Saver wystarcza na 30 dni; zalecamy wymianę saszetki po każdym czyszczeniu karmnika.
7. Odwróć pojemnik na żywność do góry dnem.
8. Chwyć pokrywę zsypu znajdującą się na spodzie pojemnika na żywność i przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją odblokować.
9. Zdejmij pokrywę zsypu.
10. Odłącz tackę na żywność i miskę od przedniej części urządzenia podajnika.
11. Myj miskę ze stali nierdzewnej ręcznie lub w zmywarce.
12. Umyj ręcznie pokrywę, zasobnik na żywność, osłonę zsypu i tackę na żywność w ciepłej wodzie z mydłem.
13. Przetrzyj podstawę podajnika miękką szmatką.

Ważne: Podstawa podajnika zawiera elementy elektroniczne i nie jest wodoodporna. Nie należy jej płukać, zanurzać w wodzie ani spryskiwać środkami czyszczącymi.
14. Przed użyciem należy odczekać, aż wszystkie elementy dokładnie wyschną, ponowny montaż podajnika.

FlexFeed™

Automatyczny karmnik dla zwierząt

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędów w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl