



Cheerble®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED UŻYCIEM

Dziękujemy za zakup i użytkowanie Wicked Ball M3. Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz dołączonych materiałów przed instalacją i użytkowaniem produktu. W przypadku obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub innych strat spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, firma nie ponosi odpowiedzialności.

OGŁOSZENIE

1. Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli produkt jest niekompletny, natychmiast przestań go używać, aby uniknąć obrażeń u swojego pupila.
2. Podczas zabawy należy sprawować nadzór, aby mieć pewność, że zwierzę nie połknie żadnej części produktu.

CO ZAWIERA OPAKOWANIE



Wicked Ball M3



Kabel do ładowania
USB




Dzwoneczek



Instrukcja obsługi

COMPONENTS

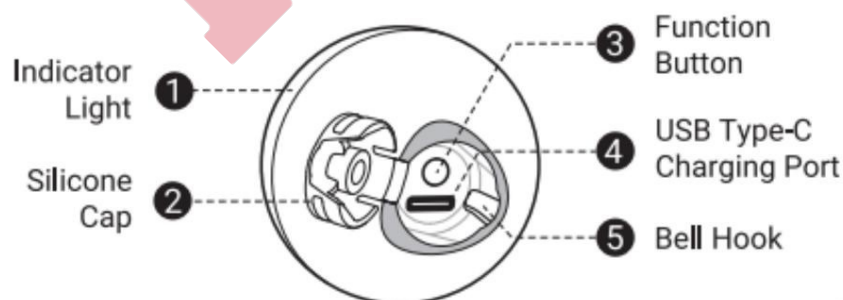

KOMPONENTY

- 1 – Kontrolka
- 2 – Silikonowa nakładka
- 3 – Przycisk funkcyjny
- 4 – Port ładowania USB typu C
- 5 – Dzwonek

INSTRUKCJA UŻYCIA

Włącz urządzenie i wybierz tryb interaktywny.


WŁ./WYŁ. – przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW – Naciśnij przycisk krótko, jeden raz.

Niebieski: tryb hybrydowy (wibracje lub szybkie toczenie)

Zielony: tryb odbicia (dotknij dwukrotnie, aby odbić)

Fioletowy: tryb toczenia (potrząśnięcie lub powolne toczenie)

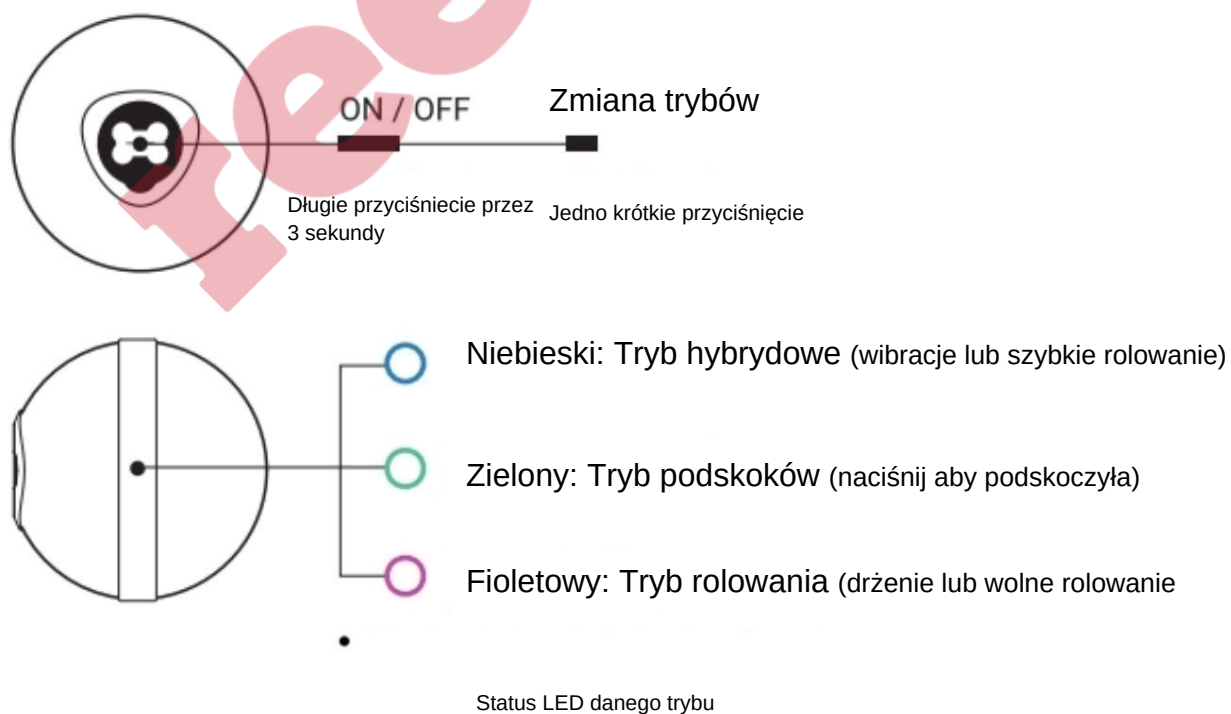

DWIE METODY AKTYWACJI

(1) Dotknij lub potrząśnij piłką - Wicked Ball M3 aktywuje się natychmiast.

(2) Poczekaj 5 sekund – Wicked Ball M3 aktywuje się automatycznie.

Wskazówka: Wicked Ball M3 przejdzie w 30-minutowy tryb uśpienia po 10 minutach zabawy. Ma to na celu zapobieganie zmęczeniu i zapewnienie Twojemu pupilowi odpowiedniej ilości ruchu. Jeśli Wicked Ball M3 zostanie dotknięty podczas snu, zakończy on przedwcześnie uśpienie i będzie kontynuował zabawę z Twoim pupilem.

JAK ZAMONTOWAĆ DZWONEK DO DRZWI (OPCJA)

1. Otwórz silikonową nasadkę.
2. Przewlecż jeden koniec sznurka dzwonka przez haczyk.
3. Mocno naciągnij sznurek, aby dzwonek pewnie trzymał się na swoim miejscu.
4. Zamknij silikonową osłonę, aby zapobiec spadaniu dzwonka.

JAK ŁADOWAĆ

- Niski poziom naładowania baterii – migające czerwone światło
- Ładowanie – migające na żółto
- W pełni naładowany – ciągły zielony

Wskazówka: Przed ładowaniem należy oczyścić port ładowania z brudu i pozostawić go do wyschnięcia. Wicked Ball M3 sygnalizuje niski poziom naładowania baterii, gdy: (1) wskaźnik miga na czerwono po włączeniu zasilania, a urządzenie automatycznie się wyłącza lub (2) nie reaguje na długie naciśnięcie przycisku funkcyjnego.

INSTRUKCJE SYGNAŁÓW AUDIO



Państwo	Znaczenie	Rozwiązanie
Krótki sygnał dźwiękowy, podczas którego wskaźnik pokazuje odpowiedni kolor.	Przełączanie trybu.	Aktywuj Wicked Ball M3.
Regularny długi sygnał dźwiękowy i miganie wskaźnika na czerwono.	Niski poziom baterii.	Podłącz do źródła zasilania lub wyłącz.
Słysząc regularny długi sygnał dźwiękowy i wskaźnik jest wyłączony.	Utknąłem na dłużej niż 10 minut.	Dotknij, aby aktywować lub dezaktywować.

DANE TECHNICZNE



Model:	CWQ02
Główne materiały:	Włókno syntetyczne, silikon, TPU
Waga:	60 g / 2,1 uncji
Wymiary:	47 mm / 1,9 cala
Bateria:	200mAh
Wejście:	5V1A
Temperatura pracy:	5°C - 40°C / 41°F - 104°F

WARUNKI GWARANCJI

Zalecenia dotyczące stosowania Oprócz zabawy tym produktem, zaleca się aktywną interakcję ze zwierzęciem i zapewnienie mu różnych zabaw.

Właściwy poziom stymulacji i codziennych ćwiczeń powinien zostać ustalony przez lekarza weterynarii.

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja. Cheerble udziela rocznej gwarancji na dołączone akcesoria i sprzęt, obejmującej wady materiałowe i wykonawcze, od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Cheerble nie udziela gwarancji na normalne zużycie ani uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub niewłaściwym użytkowaniem.

Pełne warunki gwarancji dla tego produktu oraz ich treść można znaleźć na [stronie www.cheerble.com](http://www.cheerble.com).

WARUNKI KORZYSTANIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Warunki korzystania

Korzystanie z tego produktu wymaga bezwarunkowej akceptacji zawartych w nim warunków, postanowień i powiadomień. W przypadku braku akceptacji tych warunków, postanowień i powiadomień, prosimy o zwrot nieużywanego produktu w oryginalnym opakowaniu na własny koszt i ryzyko wraz z dowodem zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

2. Prawidłowe użycie

Prawidłowe użytkowanie obejmuje między innymi zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i wszelkimi szczegółowymi instrukcjami bezpieczeństwa. Specyficzny charakter lub rozmiar/waga Twojego zwierzęcia mogą nie być odpowiednie dla tego produktu. W razie wątpliwości, czy produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia, skonsultuj się z lekarzem weterynarii przed użyciem.

3. Użycie zgodne z prawem

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami. Nie ma na celu wyrządzania krzywdy, obrażeń ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może naruszać lokalne przepisy.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.

5. Zmiana warunków

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zasad i powiadomień dotyczących tego produktu w dowolnym momencie. Jeśli

Jeżeli zmiany te zostaną zgłoszone przed rozpoczęciem korzystania z produktu, są one dla Ciebie wiążące, tak jakby stanowiły część pierwotnych warunków.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub kilka z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączone odbiornik.
- Poproś o pomoc swojego sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowego i telewizji.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog