



Cheerble®

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PRZED UŻYCIEM

Dziękujemy za wybór myszki Cheerble Wicked Mouse Neo. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i dołączonymi materiałami przed instalacją lub użyciem. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała, szkody materialne ani inne straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

OGŁOSZENIE

1. Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli produkt jest niekompletny, natychmiast przestań go używać, aby uniknąć obrażeń u swojego pupila.
2. Podczas zabawy należy sprawować nadzór, aby mieć pewność, że zwierzę nie połknie żadnej części produktu.

PRZEGLĄD PRODUKTU

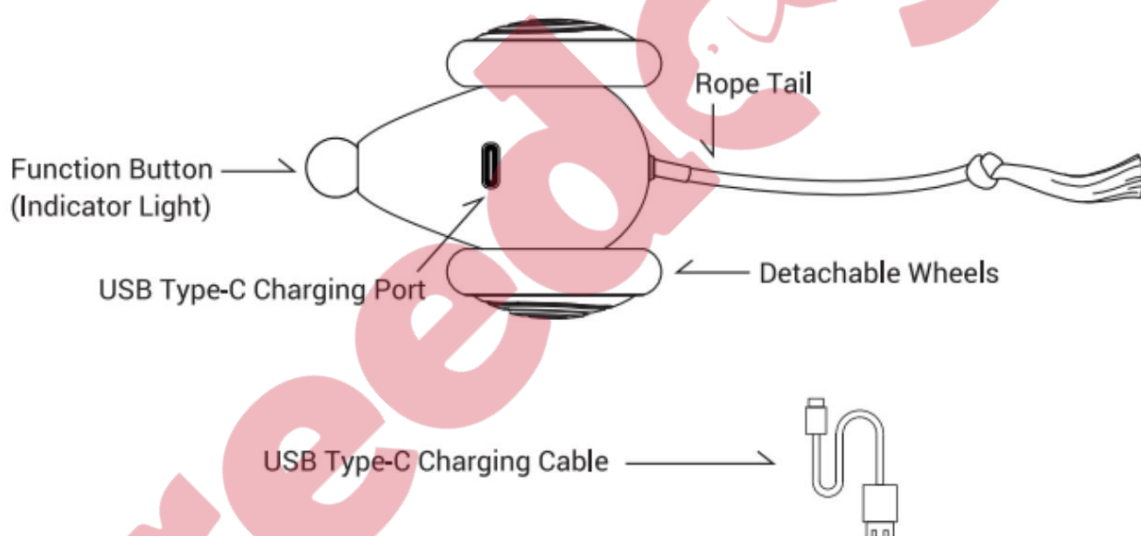

- Przycisk funkcyjny (kontrolka)
- Port ładowania USB typu C
- Ogon linowy
- Zdejmowane koła
- Kabel ładujący USB typu C


Delikatnie wyciągnij kółka, aby usunąć włosy. Aby je ponownie założyć, dopasuj kółka do otworów i dociśnij, aż zatrzasną się na miejscu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Włącz urządzenie i przełącz je na tryb interaktywny.

Włączanie/wyłączanie – Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Zmiana trybów – Naciśnij krótko. Krótki sygnał dźwiękowy sygnalizuje zmianę trybu. Jeśli w ciągu 5 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, produkt automatycznie przełączy się na wybrany tryb.

- Stały niebieski: tryb normalny
- Zielony: tryb delikatny

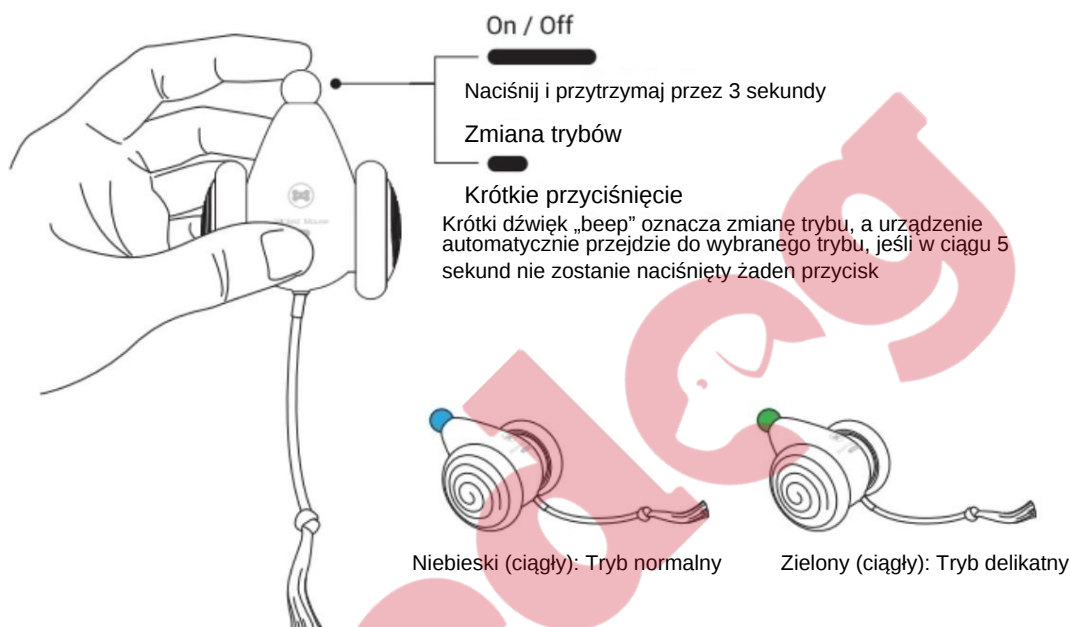

1. Aby zapobiec przypadkowej zmianie trybu, przełączanie trybów jest zablokowane podczas użytkowania. Aby ponownie przełączyć tryb, należy najpierw uruchomić ponownie produkt.
 2. Produkt zostanie ponownie uruchomiony po dotknięciu, nawet jeśli stoi w miejscu.
 3. Aby zapewnić Twojemu pupilowi zdrową równowagę między ruchem a odpoczynkiem, produkt przechodzi w tryb uśpiania na 30 minut po każdych 10 minutach aktywności. Podczas snu można go obudzić dotknięciem lub automatycznie aktywuje się ponownie po 30 minutach.
- Światło kolorowe: Ruch
 - Migające żółte światło: Stoi lub śpi




ŁADOWANIE

- Migające czerwone światło: niski poziom naładowania baterii
- Migające żółte światło: Ładowanie
- Zielony: w pełni naładowany


1. Port ładowania powinien być zawsze czysty i suchy.
2. Naładuj produkt, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
 - o (1) Po włączeniu wskaźnik miga na czerwono, a produkt wyłącza się.
 - o (2) Produkt emituje regularne długie sygnały dźwiękowe „bip” wraz z czerwonym światłem migający wskaźnik.
 - o (3) Produkt nie włącza się po długim naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

ALERTY DŹWIĘKOWE

Państwo	Znaczenie	Wymagane działanie
Regularne długie sygnały dźwiękowe i wskaźnik migające na czerwono	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj produkt lub wyłącz go.
Regularne długie dźwięki —” i wskaźnik żółty przez błyskowy	Ruch zablokowany „p” ponad 2 minuty	Kliknij dwukrotnie, aby ponownie aktywować, wyłączyć lub odczekaj 30 minut na automatyczną reaktywację
Krótki sygnał dźwiękowy po krótkim naciśnięciu przycisk funkcyjny	Tryb przełączania /	

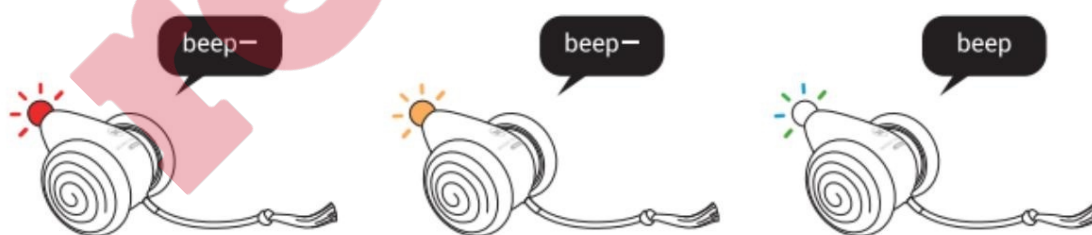

DANE TECHNICZNE

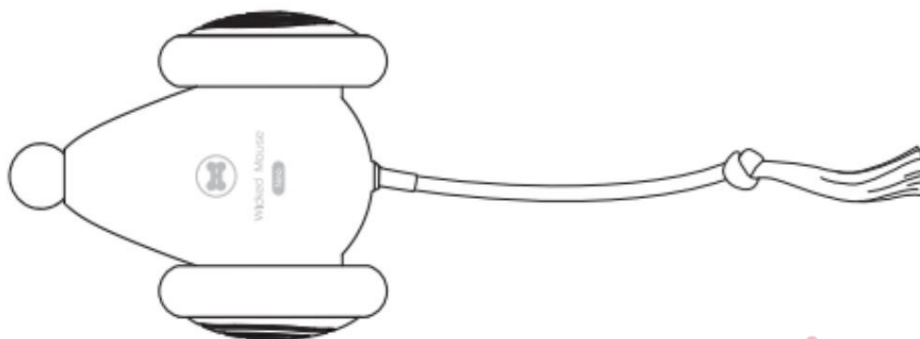

Model:	CWJ03
Główne materiały:	ABS, PVC, włókno syntetyczne
Waga:	60 g / 2,1 uncji
Wymiary:	65 × 54 × 39 mm / 2,6 × 2,1 × 1,5 cala (bez końca liny)
Bateria:	200mAh
Wejście:	5V1A
Temperatura pracy:	5°C - 40°C / 41°F - 104°F

WARUNKI GWARANCJI

Zalecenia dotyczące stosowania Oprócz zabawy tym produktem, zaleca się aktywną interakcję ze zwierzęciem i zapewnienie mu różnych zabaw.

Właściwy poziom stymulacji i codziennych ćwiczeń powinien zostać ustalony przez lekarza weterynarii.

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja. Cheerble udziela rocznej gwarancji na dołączone akcesoria i sprzęt, obejmującej wady materiałowe i wykonawcze, od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Cheerble nie udziela gwarancji na normalne zużycie ani uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub niewłaściwym użytkowaniem.

Pełne warunki gwarancji dla tego produktu oraz ich treść można znaleźć na stronie www.cheerble.com.

WARUNKI KORZYSTANIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Warunki korzystania

Korzystanie z tego produktu wymaga bezwarunkowej akceptacji zawartych w nim warunków, postanowień i powiadomień. W przypadku braku akceptacji tych warunków, postanowień i powiadomień, prosimy o zwrot nieużywanego produktu w oryginalnym opakowaniu na własny koszt i ryzyko wraz z dowodem zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

2. Prawidłowe użycie

Prawidłowe użytkowanie obejmuje między innymi zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i wszelkimi szczegółowymi instrukcjami bezpieczeństwa. Specyficzny charakter lub rozmiar/waga Twojego zwierzęcia mogą nie być odpowiednie dla tego produktu. W razie wątpliwości, czy produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia, skonsultuj się z lekarzem weterynarii przed użyciem.

3. Użycie zgodne z prawem

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami. Nie ma na celu wyrządzania krzywdy, obrażeń ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może naruszać lokalne przepisy.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.

5. Zmiana warunków

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zasad i powiadomień dotyczących tego produktu w dowolnym momencie. Jeśli o takich zmianach zostaniesz powiadomiony przed rozpoczęciem korzystania z produktu, będą one dla Ciebie wiążące tak, jakby stanowiły część pierwotnych warunków.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do rozważenia następujących kwestii:

Użytkownik jest zobowiązany do ponownego włączenia urządzenia i podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jedną lub więcej z następujących metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączone odbiornik.
- Poproś o pomoc swojego sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowego. i telewizji.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

reedog

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

reedog