

---

## Bedienungsanleitung

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---



# DE FlexFeed

## Futterautomat

### Das haben Sie:

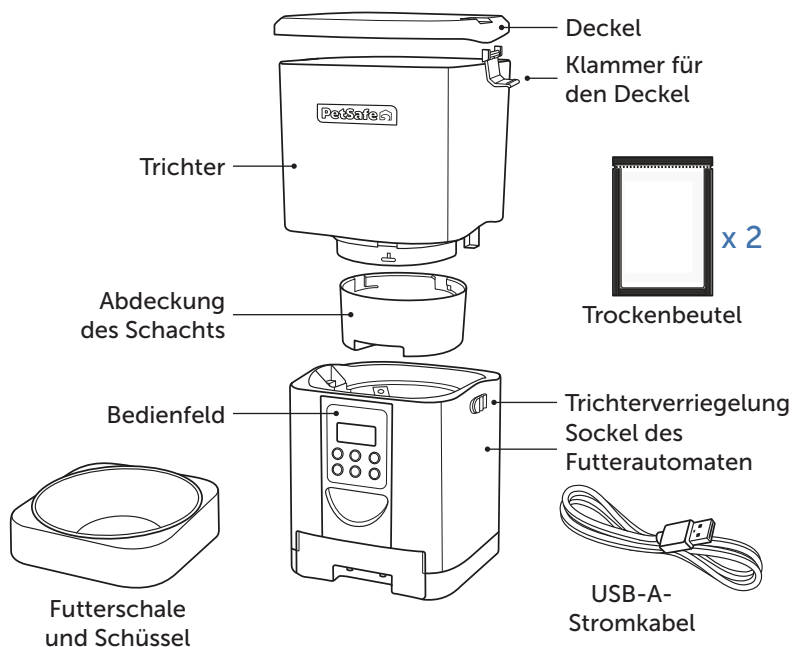


**Wichtig:** Die Futterschale, die Schüssel, das USB-Stromkabel und die Trockenbeutel sind im Trichter untergebracht. Entfernen Sie alle Artikel aus dem Trichter, bevor Sie mit der Anleitung zur Einrichtung fortfahren.

### Das brauchen Sie:

- USB-A-Stromadapter (5V 1A)
- Drei D-Zellen-Alkalibatterien (optional)

# Futterautomat einrichten

1

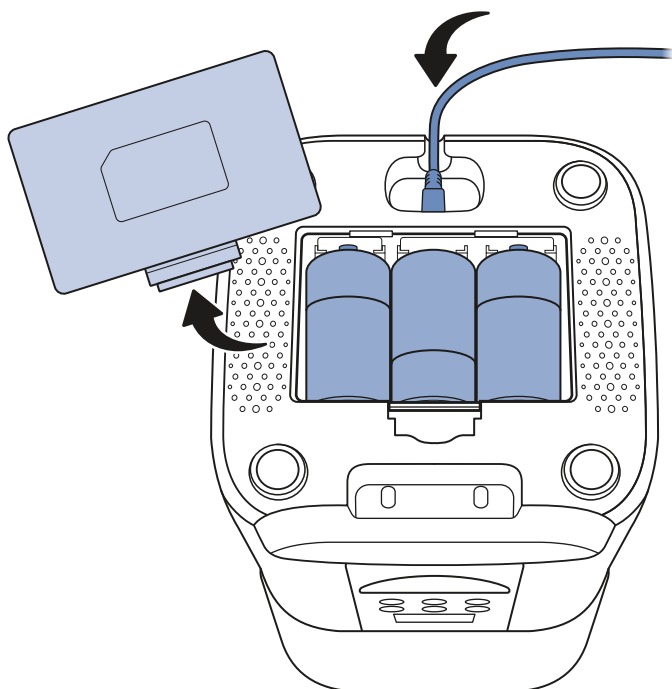


Drehen Sie den Futterautomaten auf den Kopf.

Schließen Sie das Stromkabel an die Buchse an der Unterseite des Futterautomaten an.

**Optional:** Entfernen Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie 3 D-Zellen-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten) wie im Batteriefach angegeben ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

Die Batterien versorgen den Futterautomaten mit Strom, wenn der Strom ausfällt oder der Futterautomat vom Stromnetz getrennt wird.


**Wichtig:** Wichtige Informationen zu Sicherheit und Garantie finden Sie in der Anleitung **Wir helfen Ihnen!**, die dem Produkt beiliegt.

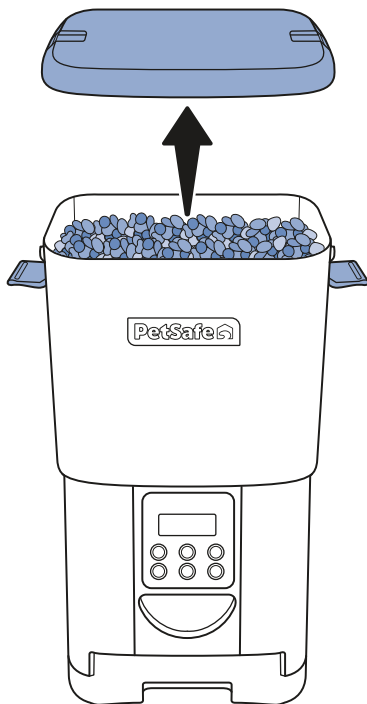

Stellen Sie den Futterautomat aufrecht.

Lösen Sie den Deckel des Futtertrichters und nehmen Sie ihn ab. Füllen Sie den Futtertrichter bis zur maximalen Füllstandsanzeige mit Trockenfutter.

Wählen Sie Trockenfutter mit einem Durchmesser von 5 mm bis 12 mm. **Wichtig:** Nicht mit Nass- oder Dosenfutter befüllen.

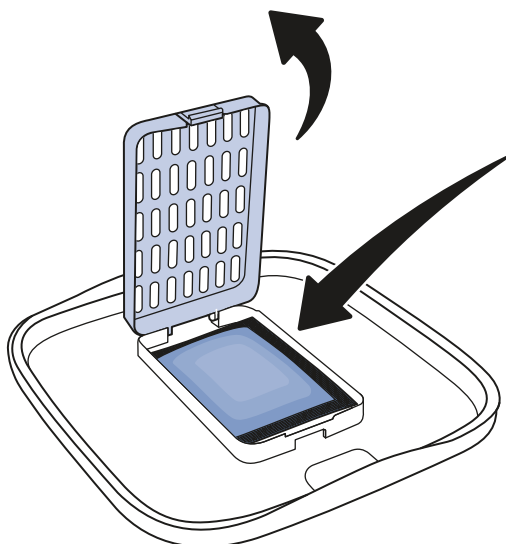


Drehen Sie den Trichterdeckel um. Öffnen Sie das Fach an der Unterseite des Deckels.

Nehmen Sie einen der Trockenbeutel aus der Außenverpackung und legen Sie ihn in das Fach. Schließen Sie das Fach, bis es einrastet.

Setzen Sie den Deckel auf den Futtertrichter und befestigen Sie ihn mit den Clips, um ihn zu fixieren.



**Wichtig:** Damit das Futter Ihres Tieres länger frisch bleibt, sollten Sie den Trockenbeutel alle 30 Tage austauschen.

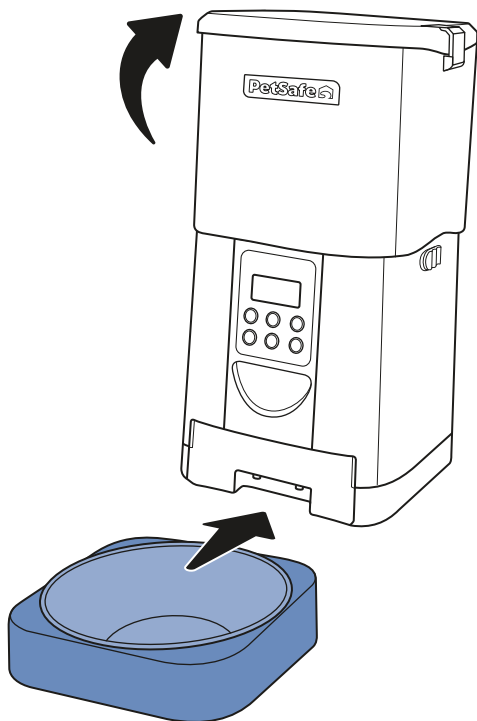

Kippen Sie den Futterautomaten leicht nach hinten und schieben Sie die Futterschale in den Sockel. Senken Sie die Vorderseite des Futterautomaten ab, um die Futterschale zu sichern.

Schließen Sie den Futterautomaten mit einem 5V 1A USB-A-Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Steckdose an.

# Stellen Sie die Uhr des Futterautomaten ein

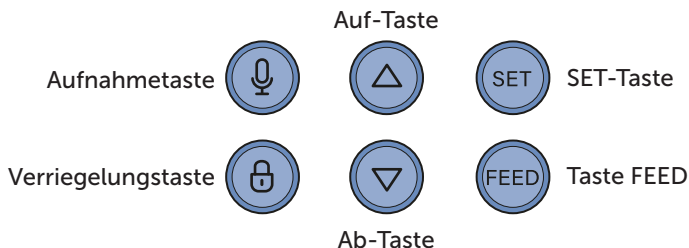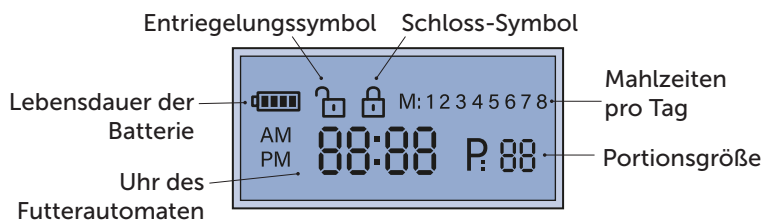

1. Entriegeln Sie das Bedienfeld, indem Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Es ertönt ein Signalton, und auf dem Bedienfeld wird das Entriegelungssymbol angezeigt.  
Das Bedienfeld ist standardmäßig verriegelt, um zu verhindern, dass Ihr Haustier Tasten drückt, um zusätzliches Futter auszugeben.
2. Drücken Sie die SET-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt (bis das Stundenfeld zu blinken beginnt).  
Der Futterautomat zeigt die Zeit im 12-Stunden-Format an.
3. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Stunde auszuwählen (stellen Sie sicher, dass die AM/PM-Einstellung korrekt ist).
4. Drücken Sie die SET-Taste, um die Stunde zu bestätigen. Das Minutenfeld beginnt zu blinken.
5. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Minuten auszuwählen.
6. Drücken Sie die SET-Taste, um die Minuten zu bestätigen.

# Programmieren Sie die Essenszeiten und -portionen für Ihr Haustier

1. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, entsperren Sie es, indem Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Drücken Sie die SET-Taste. Das Feld für die Mahlzeit (M:) beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie mit den Auf- und Ab-Tasten die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag (1-8) ein, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf die SET-Taste. Im Feld für die Mahlzeit (M:) wird **1** angezeigt, und das Stundenfeld beginnt zu blinken, so dass Sie aufgefordert werden, eine Zeit für die erste Mahlzeit auszuwählen.
4. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Stunde für die Mahlzeit auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SET-Taste. Das Minutenfeld beginnt zu blinken.
5. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Minuten für die Mahlzeit auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf die SET-Taste. Das Portionsfeld (P:) beginnt zu blinken.
6. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die gewünschte Portionsgröße (1-15) auszuwählen.

Jede Portion beträgt ~15 ml. In der folgenden Tabelle finden Sie gängige Fütterungsmengen und die jeweiligen Einstellungen des Futterautomaten. (Die tatsächliche Futtermenge hängt von der Größe des verwendeten Trockenfutters ab.)

| Ungefähres Volumen<br>des Futters (ml) | Einstellung der<br>Portionen |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 30 mL                                  | 2                            |
| 60 mL                                  | 4                            |
| 80 mL                                  | 5                            |
| 120 mL                                 | 8                            |
| 160 mL                                 | 11                           |
| 180 mL                                 | 12                           |
| 240 mL                                 | 15                           |



7. Drücken Sie die SET-Taste, um die Portionsgröße zu bestätigen. Im Feld für die Mahlzeit (M:) wird die Nummer der nächsten Fütterung angezeigt und das Stundenfeld beginnt zu blinken.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, um die Zeit und die Portionsgröße für jede weitere Mahlzeit auszuwählen (falls zutreffend).

**Wichtig:** Um die Futteruhr zurückzusetzen und alle programmierten Essenszeiten zu löschen, halten Sie die Auf- und Ab-Tasten gleichzeitig 6 Sekunden lang gedrückt.

## Futterautomat vorbereiten

Um sicherzustellen, dass Ihr Haustier die richtige Menge an Futter erhält, sollten Sie den Futterautomaten vor der ersten programmierten Mahlzeit vorbereiten:

1. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, entsperren Sie es, indem Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Drücken Sie die Taste FEED. Der Futterautomat gibt eine Portion Futter aus. Zu Beginn werden möglicherweise nur einige wenige Stückchen Trockenfutter verteilt.
3. Drücken Sie die FEED-Taste noch einige Male und hören Sie auf, wenn der Futterautomat jedes Mal eine gleich große Portion Futter ausgibt.

# Nehmen Sie eine Nachricht für Ihr Haustier auf

Falls gewünscht, können Sie ein Wort oder einen Satz aufnehmen, um Ihr Haustier bei jeder Futterausgabe zum Futterautomaten zu rufen.

1. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, entsperren Sie es, indem Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Drücken und halten Sie die Aufnahmetaste . Der Futterautomat piept einmal.
3. Halten Sie die Aufnahmetaste gedrückt und nehmen Sie die gewünschte Nachricht auf (max. 10 Sekunden).
4. Lassen Sie die Aufnahmetaste los. Der Futterautomat piept zweimal, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gespeichert wurde, und gibt sie dann wieder.
5. Wenn Sie mit der Aufnahme zufrieden sind, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Um es erneut zu versuchen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 oben.
6. Um eine zuvor aufgezeichnete Nachricht abubrechen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und lassen dann die Aufnahmetaste los, ohne eine Nachricht aufzunehmen.

## Manuelles Füttern Ihres Haustiers

Um Ihrem Haustier eine Portion Futter außerhalb des programmierten Mahlzeitenplans zu geben:

1. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, entsperren Sie es, indem Sie die Sperrtaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Drücken Sie die Taste FEED. Der Futterautomat gibt eine Portion Futter aus.
3. Wiederholen Sie den obigen Schritt, bis der Futterautomat die gewünschte Menge an Futter ausgegeben hat.

# Futterautomaten reinigen

Wenn es an der Zeit ist, den Futterautomaten zu reinigen:

1. Ziehen Sie den Stecker des Futterautomaten.
2. Schieben Sie die beiden Trichterverriegelungen zur Vorderseite des Futterautomaten.
3. Nehmen Sie den Futtertrichter aus dem Sockel.
4. Lösen Sie den Deckel des Trichters und nehmen Sie ihn ab.
5. Leeren Sie das gesamte Trockenfutter aus dem Futtertrichter.
6. Öffnen Sie das Fach an der Unterseite des Trichterdeckels und nehmen Sie den Trockenbeutel heraus.

**Wichtig:** Jeder Trockenbeutel hält bis zu 30 Tage. Wir empfehlen, diesen Beutel jedes Mal zu ersetzen, wenn Sie den Futterautomat reinigen.

7. Drehen Sie den Futtertrichter auf den Kopf.
8. Drehen Sie die Abdeckung des Schachts an der Unterseite des Trichters gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln.
9. Entfernen Sie die Abdeckung des Schachts.
10. Nehmen Sie die Futterschale und die Schüssel von der Vorderseite des Futterautomaten ab.
11. Waschen Sie die Edelstahlschüssel von Hand oder in der Spülmaschine.
12. Waschen Sie den Deckel, den Trichter, die Abdeckung des Schachtes und die Futterschale von Hand in warmer Seifenlauge.
13. Wischen Sie den Sockel des Futterautomaten mit einem nicht-scheuernden Tuch ab.

**Wichtig:** Der Sockel des Futterautomaten enthält elektronische Bestandteile und ist nicht wasserdicht. Spülen Sie den Sockel des Futterautomaten nicht ab, tauchen Sie ihn nicht in Wasser und besprühen Sie ihn nicht mit Reinigungslösungen.

14. Lassen Sie alle Bestandteile gründlich trocknen, bevor Sie den Futterautomaten wieder zusammenbauen.

# Fehlerbehebung beim Futterautomaten

Wenn der Futterautomat während des Betriebs einen Fehler aufweist, wird auf dem Bedienfeld ein Fehlercode angezeigt. In der folgenden Tabelle finden Sie Fehlercodes und Lösungen:

| Fehlercode | Lösung                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E001       | Es ist ein mechanischer Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Kundenbetreuung.                                             |
| E002       | Der Futterautomat ist verstopft. Entfernen Sie die Abdeckung des Schachts vom Futtertrichter und entfernen Sie eingeklemmtes Futter.              |
| E004       | Überschüssiges Futter in der Schüssel verstopft den Schacht.                                                                                      |
| E005       | Die Batterien des Futterautomaten sind schwach. Tauschen Sie die Batterien aus oder schließen Sie das Gerät an eine funktionierende Steckdose an. |