




Pethey F610

Vnitřní elektronický ohradník pro psy

WT-F610-V1

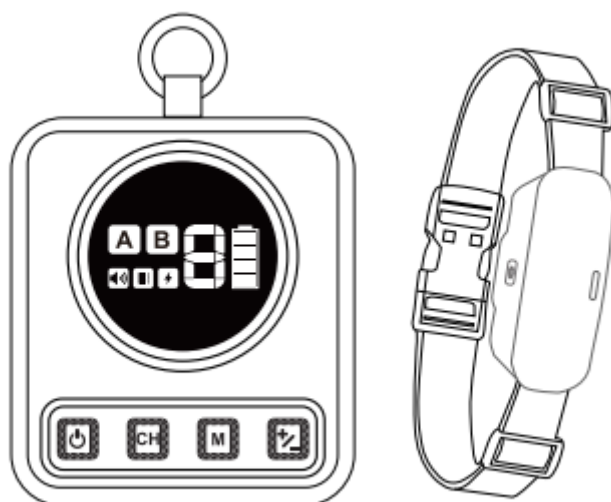

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vhodní mazlíčci

Tento produkt není vhodný pro agresivní psy. Pokud si nejste jisti, zda se tento produkt pro vašeho psa hodí, poraďte se s veterinářem nebo profesionálním trenérem psů.

2. Bezpečnost lidí

Netestujte tento produkt na lidech, abyste předešli náhodnému zranění.

3. Požadavky pro bezpečné nošení

- Nepoužívejte přijímací obojek, pokud je kůže na krku vašeho psa červená, pohmožděná nebo má otlaky.
- Vyhněte se dlouhodobému nepřetržitému nošení. Obojek denně sundávejte, aby kůže mohla dýchat.

4. Ekologická omezení

Umístěte produkt mimo dosah stovek, topidel nebo jiných oblastí s vysokou teplotou, abyste předešli poškození nebo bezpečnostním rizikům.


5. Nerozebírejte

Neotvírejte produkt. Odpojení baterie nebo zkrat mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

6. Omezení použití

Tento produkt je elektronická vylučovací zóna (nikoli fyzická bariéra). Kvůli chování domácích mazlíčků, vlivům prostředí a dalším faktorům nedokáže zabránit vstupu do zakázané oblasti na 100 %. Používejte dodatečná fyzická bezpečnostní opatření a spoléhejte se výhradně na tento produkt.

OBSAH BALENÍ

	Remote Transmitter	1
	Receiver Collar	1
	Type-C Charging Cable	1
	Short Contact Point	1 Pair
	Long Contact Point	1 Pair
	silicone cap	1 Pair
	Static Stimulation Test Light	1
	Product Manual	1

Množství	Položka
1	Dálkový vysílač
1	Přijímací obojek
1	Nabíjecí kabel typu C
1 pár	Krátký kontaktní bod
1 pár	Dlouhý kontaktní bod
1 pár	Silikonový kryt
1	Testovací světlo statické stimulace
1	Uživatelská příručka k produktu

(Produkt obsahuje pár izolačních silikonových krytů, které zakrývají kontaktní body elektrod, aby se zabránilo statické stimulaci, což je ideální pro citlivé domácí mazlíčky.)

POPIS PRODUKTU


Navrženo domácí bezpečnost mazlíčků. Není vyžadován žádný fyzický plot – použijte jej k navedení vašeho mazlíčka pryč od konkrétních oblastí, jako jsou kuchyně, balkony nebo cennosti, což umožňuje flexibilní kontrolu prostoru bez překážek.

Systém obsahuje vysílač a přijímací obojek. Umístěte vysílač blízko oblasti, které se chcete vyhnout. Může vysílat nastavitelný rádiový signál do vzdálenosti přibližně 30 m. Když váš mazlíček vstoupí do pokrytí zakázané oblasti, obojek poskytne progresivní korekci (postupně se zvyšující z nízké na vyšší intenzitu), která mazlíčka navede pryč a zároveň zachová bezpečnost při výcviku.

Není nutné žádné složité párování. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Poté bude připraveno k provozu.

VYSÍLAČ


Transmitter

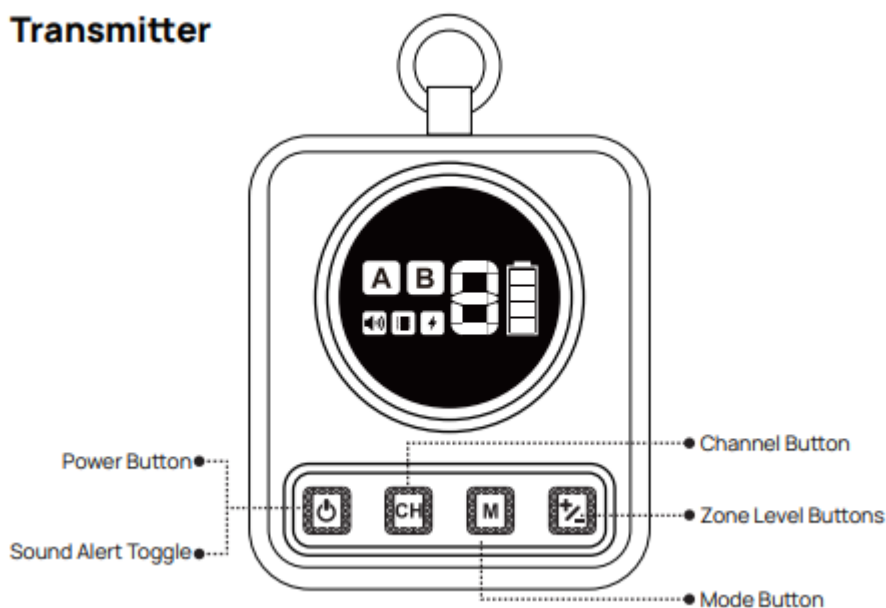

Vypínač (Power Button)	Krátkým stisknutím zařízení zapnete. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zařízení vypnete.
Přepínač zvukové výstrahy (Sound Alert Toggle)	Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete zvukovou výstrahu (ve výchozím nastavení je zapnutá).
Tlačítko kanálu (Channel Button)	Krátkým stisknutím přepnete kanál pro správu mazlíčka.
Tlačítko režimu (Mode Button)	Přepínání režimu korekce (vibrace / statická stimulace).
Tlačítka úrovně zóny (Zone Level Buttons)	Nastavení úrovně vylučovací zóny.

PŘIJÍMAČ

Receiver Collar

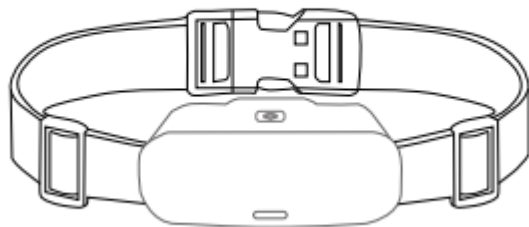

Název	Funkce
Vypínač (Power Button)	Krátkým stisknutím zařízení zapnete. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zařízení vypnete.
Tlačítko pro přepínání kanálů (Channel Switch Button)	Když je zařízení zapnuté, přepnete kanál dvojitým stisknutím vypínače přijímače.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM


Nabíjení vysílače

Nabíjejte pomocí přiloženého nabíjecího kabelu typu C. Během nabíjení zobrazuje ikona stavu baterie animované pruhy a rozsvítí se červená LED kontrolka. Po úplném nabití ikona zobrazuje plné pruhy a rozsvítí se zelená LED kontrolka. Po odpojení nabíjecího kabelu se zařízení automaticky zapne.

Jak nabíjet přijímač

Nabíjejte pomocí dodaného nabíjecího kabelu typu C. Během nabíjení svítí červená LED kontrolka a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.

Poznámka: Vysílač lze během nabíjení normálně používat. Před prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí přiloženého nabíjecího kabelu, abyste zajistili stabilní výkon baterie.

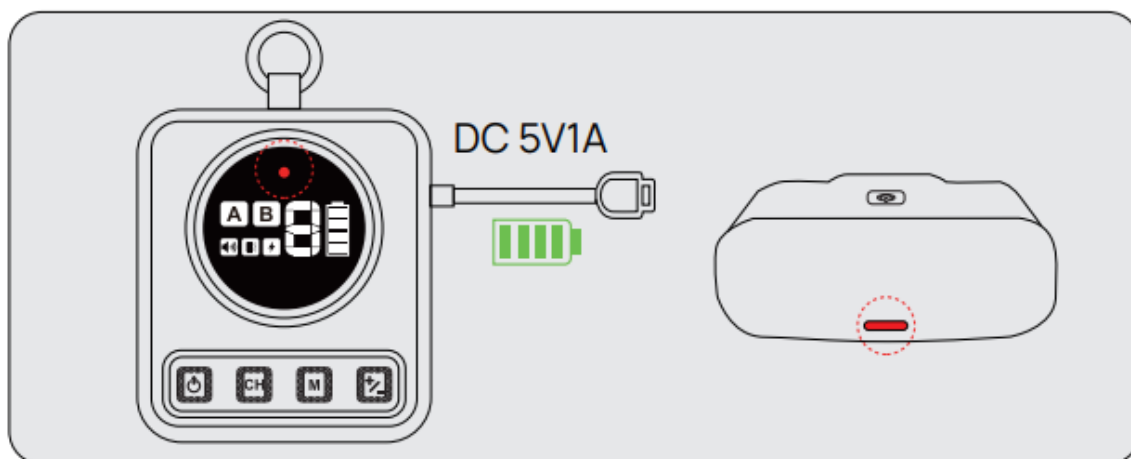

NASTAVENÍ FUNKCÍ

1. Zapnutí / Vypnutí

Vysílač

Zapnutí: krátce stiskněte vypínač. Jedno pípnutí signalizuje úspěšné zapnutí.


Vypnutí: stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Dvě pípnutí signalizují vypnutí.

Přijímač

Zapnutí: krátce stiskněte vypínač. Jedno pípnutí signalizuje úspěšné zapnutí.

Vypnutí: stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Dvě pípnutí signalizují vypnutí.

Poznámka: Vysílač a přijímač přejdou po určité době nečinnosti do režimu spánku. Přijímač se automaticky probudí, jakmile se váš mazlíček pohně, zatímco obrazovka vysílače musí být aktivována ručně.

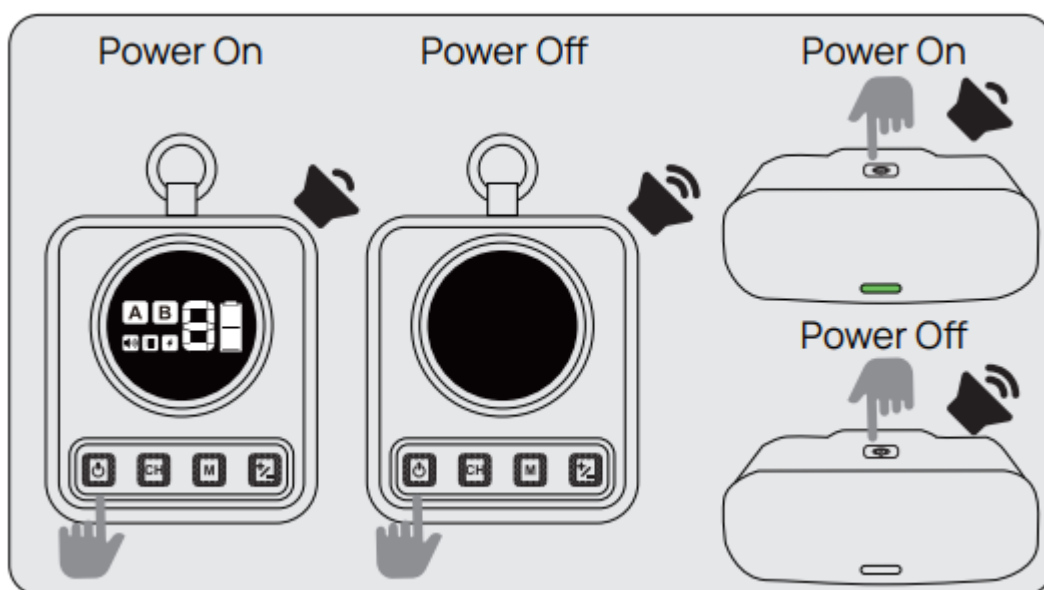


2. Jak přepínat kanály

Vysílač

Postup: Když je zařízení zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka kanálu přepnete kanál.


Sekvence: Kanál A -> Kanál B -> Kanál AB -> (návrat zpět na Kanál A)

Potvrzení: Na obrazovce se zobrazí aktuální kanál (A / B / AB).

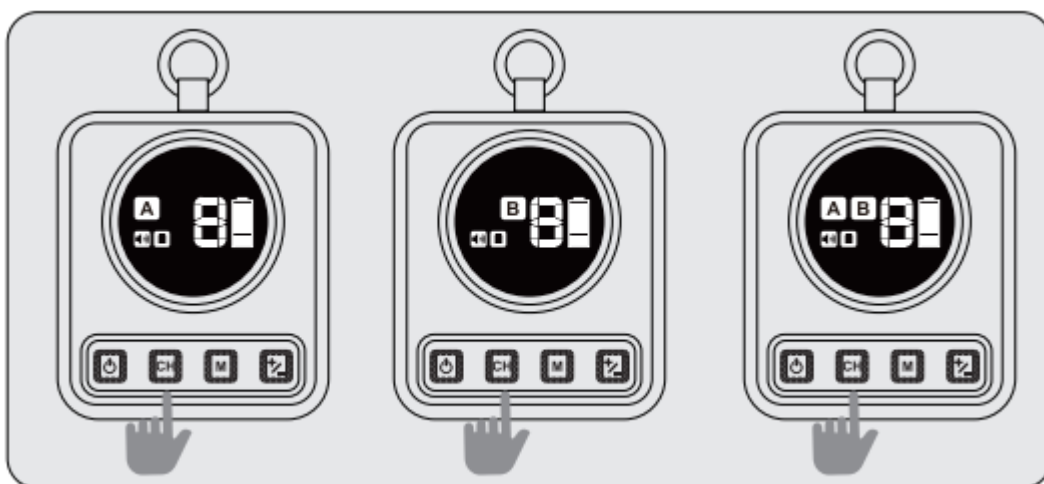

Přijímač

Postup: Když je zařízení zapnuté, dvojitým stisknutím tlačítka pro přepínání kanálů přepínáte mezi kanálem A a kanálem B.

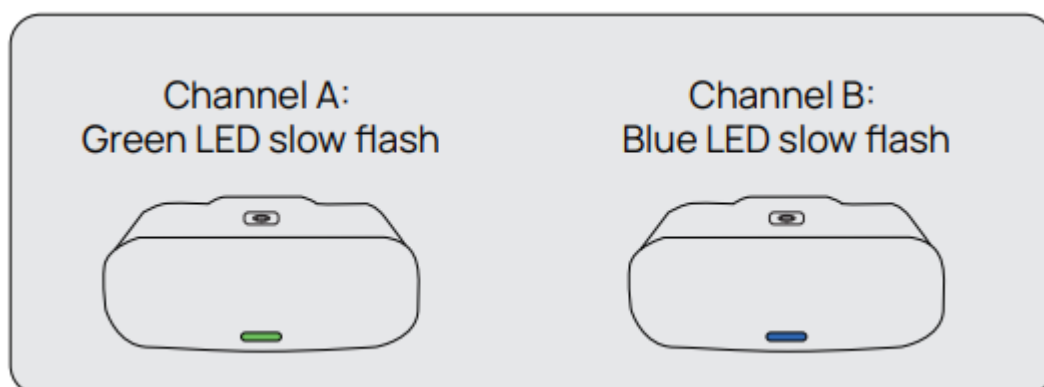

Poznámka: Kanál A / B / AB (Použití pro více mazlíčků)

V domácnostech s více mazlíčky můžete pomocí kanálu A/B některým mazlíčkům umožnit vstup a jiným v něm zabránit. Jsou vyžadovány další přijímací obojky.

Vysílač podporuje kanály A/B/AB; přijímací obojek podporuje pouze kanály A/B.

Všechna zařízení mají ve výchozím nastavení nastaven kanál AB. Když jsou vysílač i přijímací obojek nastaveny na kanál A, zařízení funguje pouze pro mazlíčky nosící obojky pro kanál A, zatímco mazlíčci s obojky pro kanál B nebudou ovlivněni vůbec. Když je vysílač nastaven na AB, omezí obojky kanálu A i kanálu B současně.


3. Úprava režimu korekce

① Přepnutí režimu vibrací / statického režimu

Krátkým stisknutím tlačítka M přepnete mezi vibračním režimem a statickým režimem. Po přepnutí se na obrazovce vysílače zobrazí odpovídající ikona (ikona vibrací / ikona statické stimulace). Intenzitu vibračního režimu a statického režimu nelze ručně upravit. V automatickém režimu zařízení používá systém progresivní korekce s 1–3 úrovněmi postupně se zvyšující intenzity.


Vibrační režim: Zvuková výstraha + připomenutí vibracemi

Statický režim: Zvuková výstraha + vibrace + statické varování

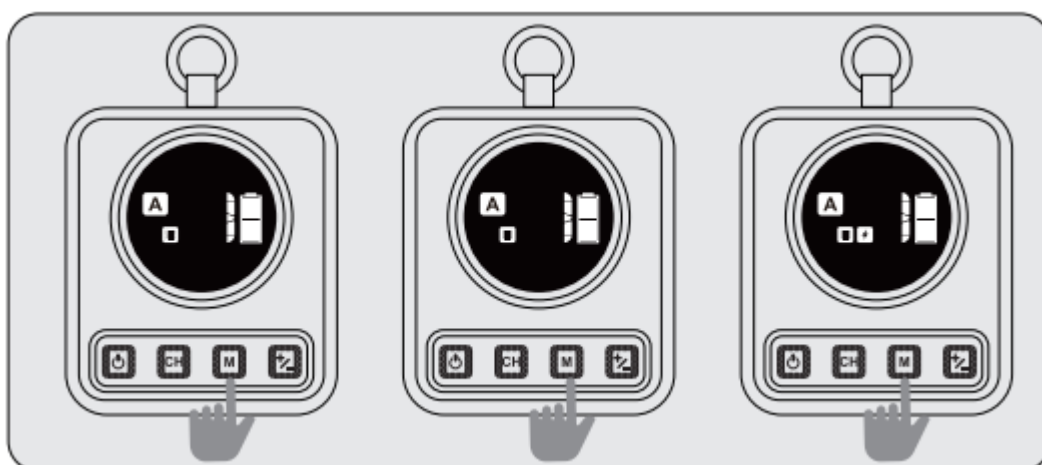


② Zvuková výstraha

Když je vysílač zapnutý, krátkým stisknutím vypínače zapnete nebo vypnete funkci zvukové výstrahy samotného vysílače. Tato funkce platí pouze pro vysílač, nikoli pro přijímač.

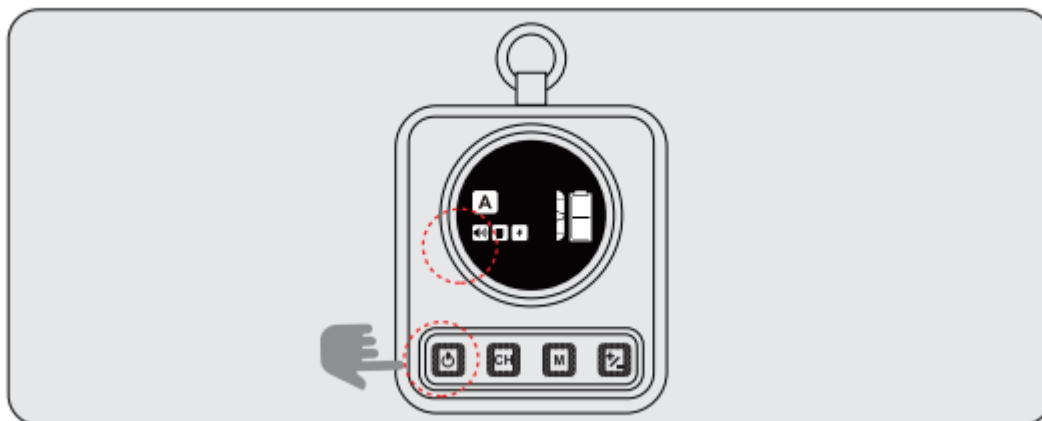

4. Úprava úrovně vylučovací zóny

Krátkým stisknutím tlačítek úrovně zóny zvýšíte nebo snížíte úroveň zóny (mezi úrovněmi lze cyklicky přepínat). Na obrazovce se zobrazí číslo aktuální úrovně.

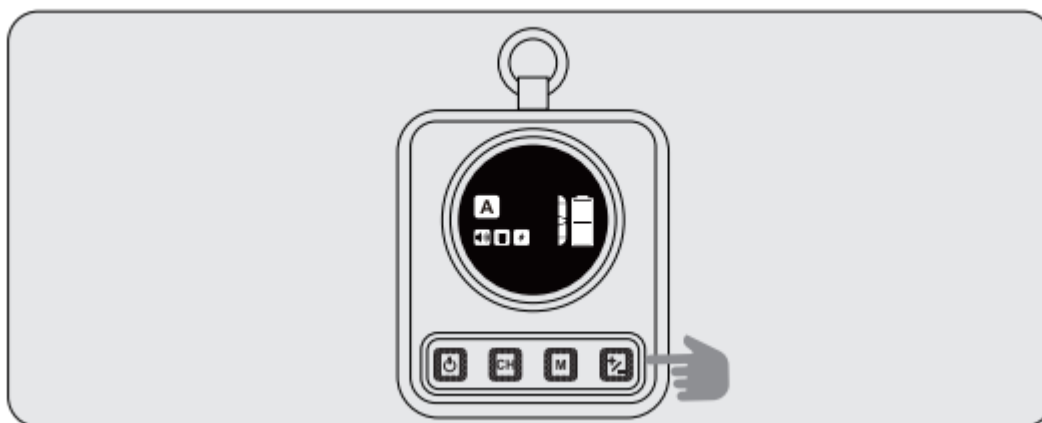


5. Dosah vylučovací zóny

Úroveň zóny	Max. efektivní vzdálenost
1	$\leq 1 \text{ m}$
2	$\leq 1,5 \text{ m}$
3	$\leq 2 \text{ m}$
4	$\leq 5 \text{ m}$
5	$\leq 10 \text{ m}$
6	$\leq 20 \text{ m}$
7	$\leq 25 \text{ m}$
8	$\leq 30 \text{ m}$

Výše uvedená data odkazují na maximální efektivní vzdálenost v otevřeném prostředí. Při skutečném použití mohou překážky nebo rušení signálu efektivní vzdálenost zkrátit.

a. Když je vysílač umístěn svisle, směrovost signálu je silnější a efektivní vzdálenost je větší než při jeho vodorovném umístění.

b. Výška umístění vysílače může ovlivnit dosah vylučovací zóny. Upravte prosím výšku vysílače podle skutečného prostředí.

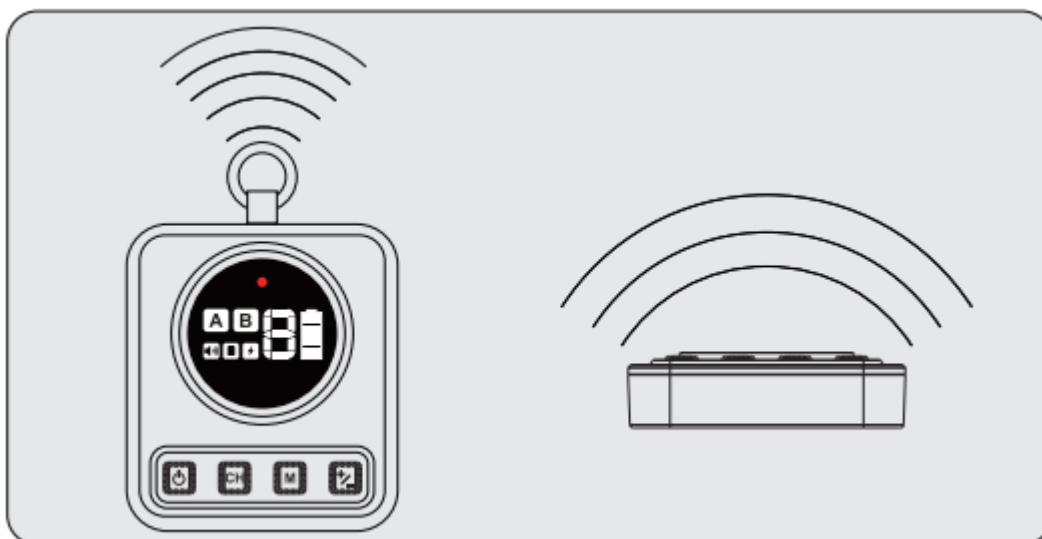

6. Tovární nastavení

Zařízení je přednastaveno na následující tovární hodnoty:

- Kanály A a B jsou ve výchozím nastavení povoleny.
- Zvuková výstraha vysílače je ve výchozím nastavení zapnutá.
- Úroveň vylučovací zóny je ve výchozím nastavení nastavena na úroveň 5.
- Funkce varování pomocí zvuku a vibrací jsou ve výchozím nastavení zapnuté.

7. Mechanismus varování vylučovací zóny

Po aktivaci provede systém dvě kola varování, přičemž každé kolo obsahuje 3 varovné cykly. Po skončení prvního kola vstoupí systém do 1minutové ochranné doby před spuštěním druhého kola. Zvukové výstrahy vysílače i přijímače se po 5 minutách automaticky vypnou, zatímco červená kontrolka zůstane svítit jako varování.


NÁVOD K OBSLUZE

1. UMÍSTĚNÍ VYSÍLAČE

Poznámky: Tento produkt vytváří virtuální kruhovou zónu se středem ve vysílači. Ujistěte se, že signál kolem vysílače a na hranici zóny je silný. Signál může být mírně ovlivněn elektronickými zařízeními a kovovými překážkami, jako jsou zařízení Wi-Fi, zařízení Bluetooth, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, kovové střechy a kovové ploty. Více překážek v prostředí může vést k útlumu signálu.

Doporučené umístění: Umístěte vysílač do otevřeného prostoru na nevodivý povrch, kdykoli je to možné, a udržujte velké objekty – zejména elektronická zařízení – ve vzdálenosti alespoň 2–3 stopy (0,6–0,9 m), abyste snížili rušení a udrželi stabilní dosah signálu.

Vyhnete se těmto místům: Neumísťujte vysílač na kovové stěny či kovové povrchy nebo do jejich blízkosti, vedle velkých kovových předmětů (jako jsou chladničky nebo pračky), blízko audio reproduktorů nebo v blízkosti kovových střech, kovových plotů či drátěného pletiva ve stěnách. Pokud je to možné, vyvarujte se umísťování na betonové podlahy, protože armovací ocel může zmenšit dosah signálu; před finálním umístěním vždy místo otestujte a v případě potřeby upravte.

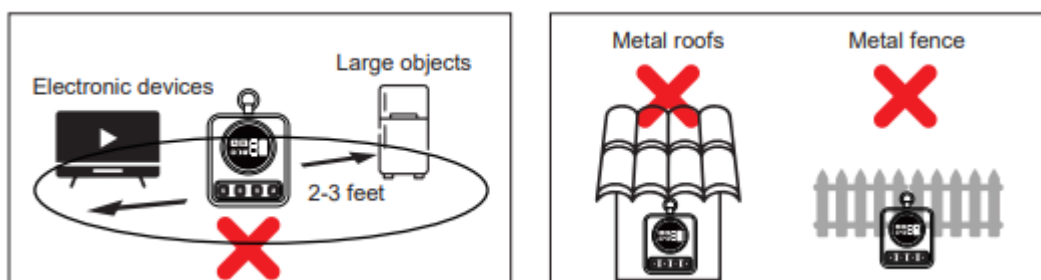

(Popisky obrázků zleva doprava: Electronic devices = Elektronická zařízení, Large objects = Velké objekty, 2-3 feet = 2–3 stopy, Metal roofs = Kovové střechy, Metal fence = Kovový plot)

2. NASTAVENÍ VYSÍLAČE

Před použitím: Ujistěte se, že váš mazlíček nemá nasazený přijímací obojek, abyste předešli náhodné korekci.

1. **Zapnutí:** Zapněte vysílač a poté vyberte požadovaný kanál a režim korekce.
2. **Nastavení dosahu:** Stisknutím (+) dosah zvětšíte a stisknutím (-) jej zmenšíte. Úroveň vylučovací zóny lze nastavit od 1 do 8. Vyzkoušejte a upravte nastavení podle skutečného prostředí, dokud nedosáhnete požadovaného pokrytí.

3. OTESTOVÁNÍ VYLUČOVACÍ ZÓNY


K potvrzení dosahu signálu použijte vibrační režim, zvukovou výstrahu nebo testovací světlo (pro statickou stimulaci).

1. Pokud testujete statickou stimulaci, použijte nástroj testovacího světla. Během testování držte ruku dál od kontaktních bodů.
2. Držte přijímací obojek tak, aby kontaktní body směřovaly nahoru. Umístěte testovací světlo na kontaktní body tak, aby vodiče testovacího světla se dotýkaly obou kontaktních bodů (viz „Instalace kontaktních bodů“).
3. Držte obojek přibližně ve výšce krku vašeho mazlíčka. Začněte mimo zónu a krácejte pomalu směrem k vysílači. Když vstoupíte do zóny, obojek zareaguje podle zvoleného režimu korekce, což znamená, že byl aktivován.
4. Otestujte zónu z více směrů, abyste potvrdili, že pokrývá cílovou oblast, případně upravte umístění vysílače podle potřeby.



Průvodce stavy LED indikátoru

Stav LED	Stav zařízení
Svíí červeně	Nabíjení
Svíí zeleně	Plně nabito
Bliká červeně (pomalu)	Upozornění na vybitou baterii
Bliká zeleně (pomalu)	Funguje normálně
Bliká červeně (rychle)	V blízkosti vylučovací zóny detekován mazlíček
Modré světlo	Přepnutí kanálu přijímače / kanál B je aktivní

4. INSTALACE KONTAKTNÍCH BODŮ

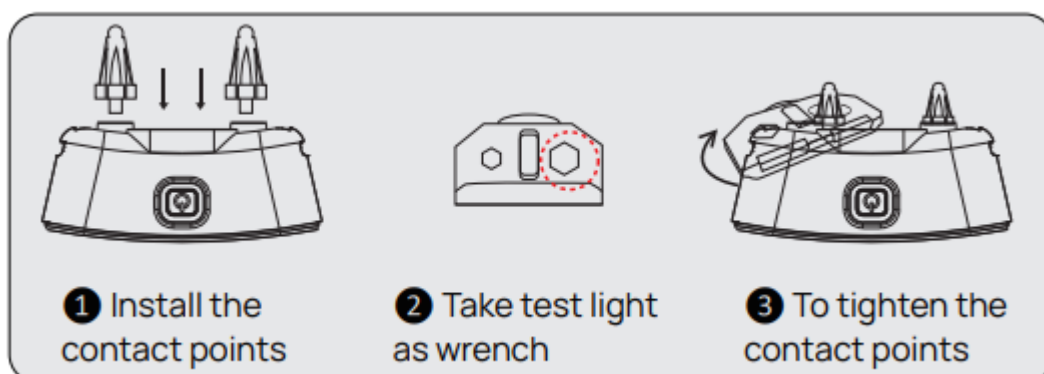

5. OTESTOVÁNÍ ELEKTROSTATICKÉHO IMPULSU

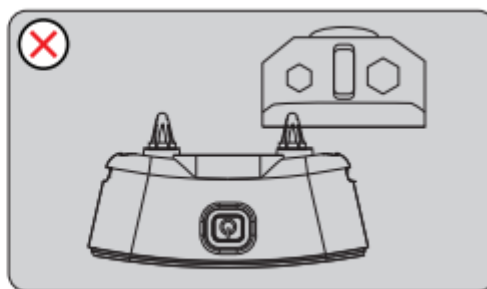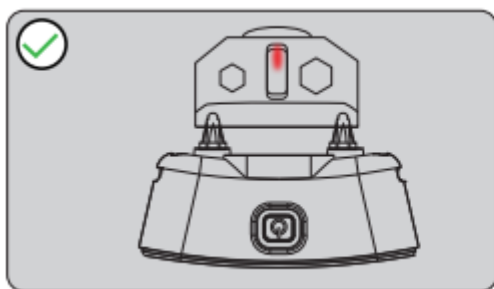


Chcete-li otestovat režim statické stimulace, přepněte režim varování na statickou stimulaci a připevněte nástroj testovacího světla ke kontaktním bodům zařízení. Testovací světlo se rozsvítí, jakmile zařízení překročí nastavenou vzdálenost a spustí varování.

NASAZENÍ OBOJKU S PŘIJÍMAČEM

①	Udržujte psa v pohodlné pozici vestoje a před nasazením se ujistěte, že je přijímač vypnutý.
②	Umístěte přijímač doprostřed krku psa a ujistěte se, že tlačítko spínače směřuje nahoru a kontaktní bod je zarovnaný s hrdlem psa.
③	Zkontrolujte utažení obojku s přijímačem – mezi obojek a krk psa byste měli být schopni snadno vložit prst. Pokud je obojek příliš volný nebo příliš těsný, ovlivní to fungování zařízení.
④	Označte si požadovanou délku obojku perem, obojek sundejte a odřízněte/odstříhněte přebytečnou část. Poté opatrně zatavte odstřižené okraje zapalovačem, aby se obojek neroztřepil.

7. JAK UPRAVIT DÉLKU POPRUHU

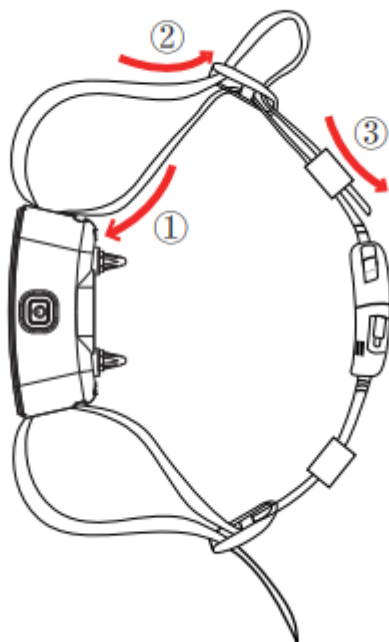

Krok 1: Provlékněte popruh očkem přijímače.

Krok 2: Provlékněte popruh třícestnou sponou (přezkou).

Krok 3: Provlékněte přebytečný popruh silikonovým kroužkem.

Bezpečnostní opatření:

- Dlouhodobé nebo těsné nošení obojku může u vašeho psa způsobit podráždění kůže, čemuž je nutné se vyhnout.
- Dbejte na to, aby váš pes nenosil obojek déle než 12 hodin denně.
- Pokuste se každé 1 až 2 hodiny upravit polohu obojku na krku mazlíčka.
- Pravidelně kontrolujte utažení obojku, abyste předešli nadměrnému tlaku.
- K tomuto obojku nepřipínejte vodítko, protože by to mohlo způsobit nadměrný tlak na zařízení.
- Oblast krku vašeho mazlíčka a kontaktní plochu přijímače čistěte každý týden vlhkým hadříkem.
- Kontaktní oblast denně kontrolujte, zda nevykazuje známky vyrážky nebo bolesti.
- Pokud u svého psa zaznamenáte vyrážku nebo bolest, přestaňte obojek používat a okamžitě vyhledejte veterinární pomoc. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, obojek přestaňte používat.

Shoda s předpisy (Compliance)



Tento symbol znamená, že výrobek získal certifikaci CE a jakýkoli výrobek s označením CE prokazatelně splňuje místní předpisy EHP (Evropského hospodářského prostoru).



Tento symbol znamená, že elektromagnetické rušení zařízení je nižší než limit schválený Federální komunikační komisí (FCC).



Likvidace obalu: Obal by měl být zlikvidován podle druhu materiálu. Vyhazujte jako sběrový papír pro recyklaci lepenky a kartonů z obalových krabic.



Systém likvidace: Systém likvidace je použitelný v EU a dalších evropských zemích a je schopen sbírat recyklovatelné materiály podle kategorií.

Varování FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se při konkrétní instalaci rušení nevyskytne.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze používat v podmínkách přenosného vystavení bez omezení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz