



Cheerble Pet Fountain Elfin E1+

Kabelloser Trinkbrunnen für Hunde und Katzen



BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

Vielen Dank, dass Sie sich für den Cheerble Pet Fountain E1+ entschieden haben und diesen nutzen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zu Ihrem Nutzen lesen Sie bitte diese Anleitung und die Begleitunterlagen vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Produkts sorgfältig durch. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder sonstige Verluste, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen.

HINWEIS

1. Bitte bewahren Sie Ersatzteile sorgfältig auf, damit sie nicht von Haustieren zerkaut oder verschluckt werden.
2. Wenn dieses Gerät von Kindern benutzt wird, ist die Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich.
3. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Unversehrtheit. Sollte es Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen aufweisen, stellen Sie die Nutzung unverzüglich ein, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs waagrecht auf; neigen Sie es nicht und drehen Sie es nicht um.
5. Tauchen Sie den Sockel des Wassertanks nicht in Wasser ein, damit der Stromanschluss nicht mit Wasser in Berührung kommt.
6. Es muss ein Netzteil verwendet werden, das den geltenden nationalen und regionalen Normen entspricht; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
7. Verwenden Sie im Wassertank kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C. So beugen Sie möglichen Verbrühungen der Tiere und Schäden am Gerät vor.
8. Dieses Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
9. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, vergessen Sie bitte nicht, es vom Stromnetz zu trennen.
10. Bitte decken Sie das Netzkabel ordnungsgemäß ab und verstauen Sie es so, dass Tiere es nicht durchbeißen können.

LIEFERUMFANG



Cheerble E1+
Trinkbrunnen für Tiere



Filter



Handbuch





USB-Kabel Typ C



Netzteil

PRODUKTBESCHREIBUNG

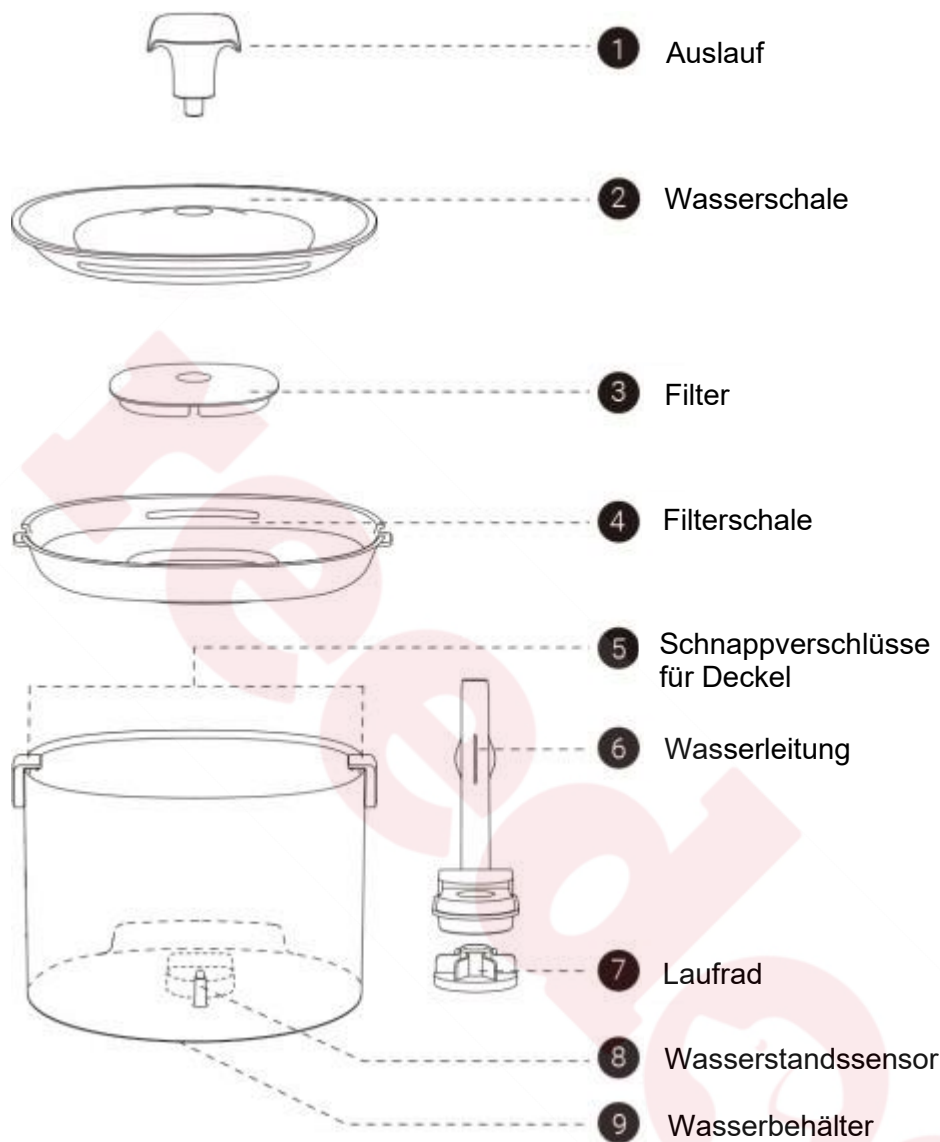


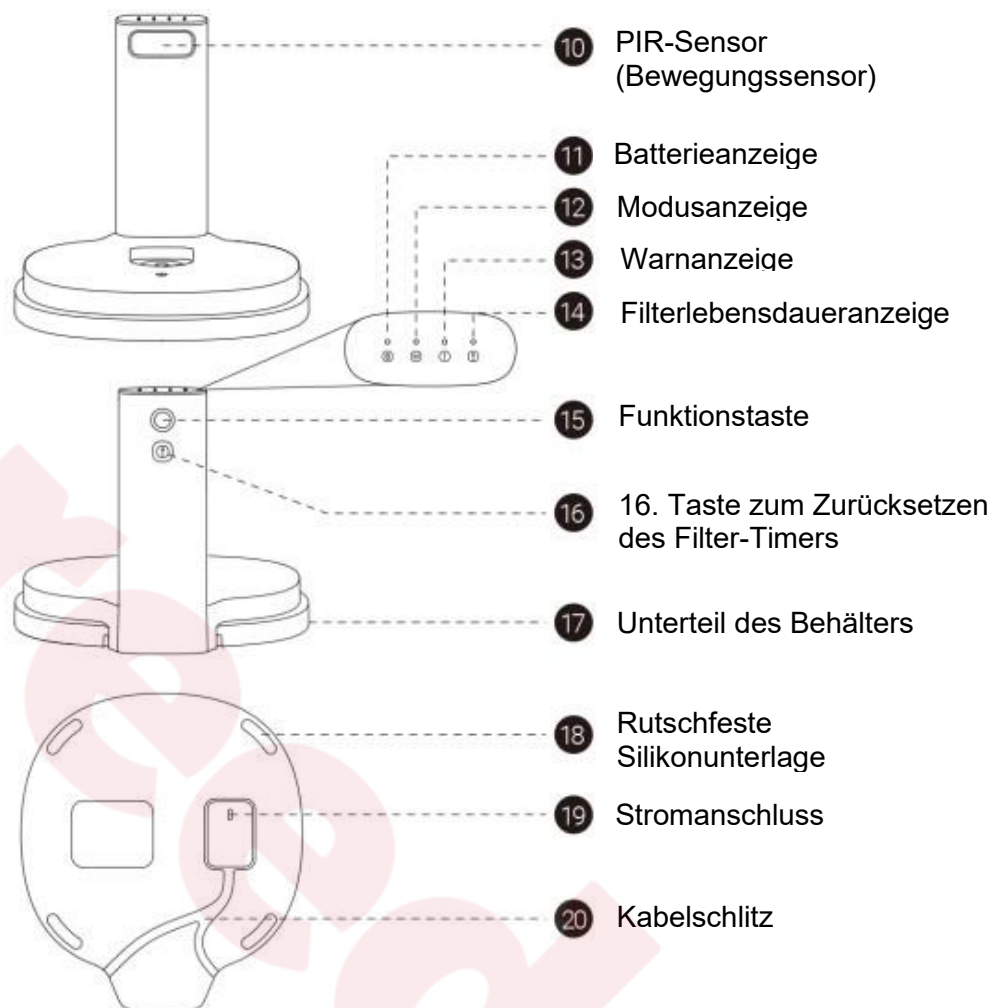


Bitte waschen Sie das Hauptgerät nicht mit Wasser.
Wischen Sie es ausschließlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm vorsichtig ab.

GEBRAUCHSANWEISUNG


1. Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang ein und spülen Sie ihn anschließend 1 Minute lang ab.

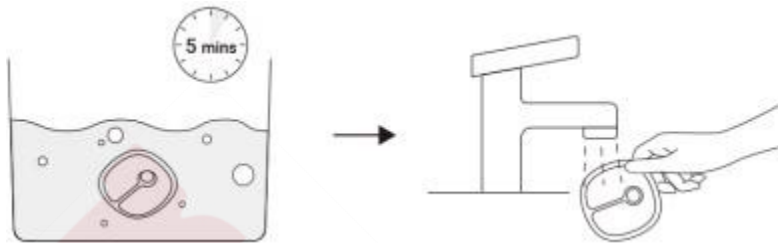


2. Setzen Sie das Laufrad in die Nut im Wassertank ein und stecken Sie anschließend den Wasseranschlussschlauch über das Laufrad..

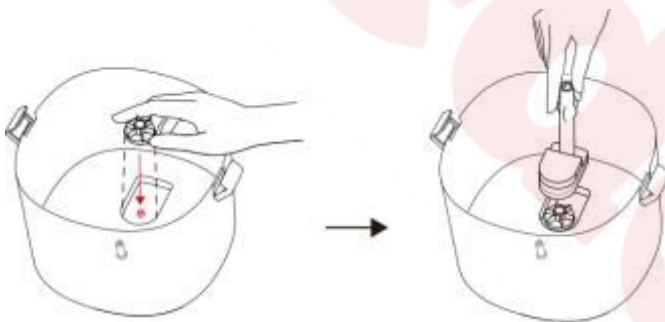

3. Füllen Sie gereinigtes Wasser in den Wassertank und achten Sie darauf, dass der Wasserstand die Markierung „MAX“ nicht überschreitet.

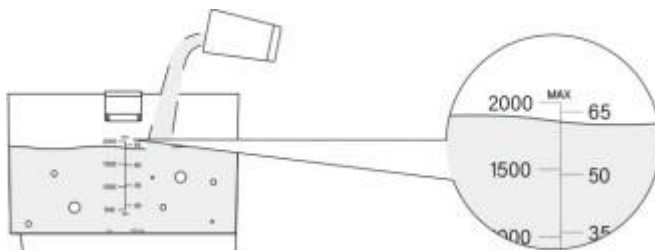


4. Setzen Sie nacheinander die Auffangschale auf den Filter, den Filter, die Wasserschale und die Düse auf; verriegeln Sie anschließend die Schnappverschlüsse.

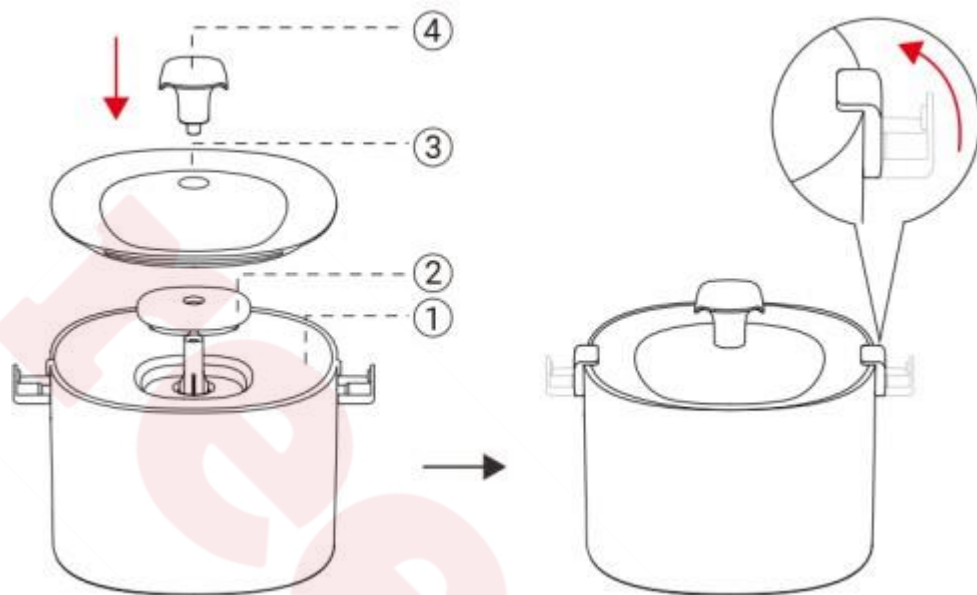


5. Zwei Stromversorgungsmöglichkeiten:


- ① Stecken Sie das Ende des Typ-C-Kabels in den Stromanschluss an der Basisstation. Führen Sie das Kabel durch eine der Kabelführungen und schließen Sie das andere Ende an das Netzteil an. Das Gerät ist nun eingeschaltet. (Silicone Plug = Silikonstopfen)
- ② Wenn das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, wird es über den integrierten Akku mit Strom versorgt.

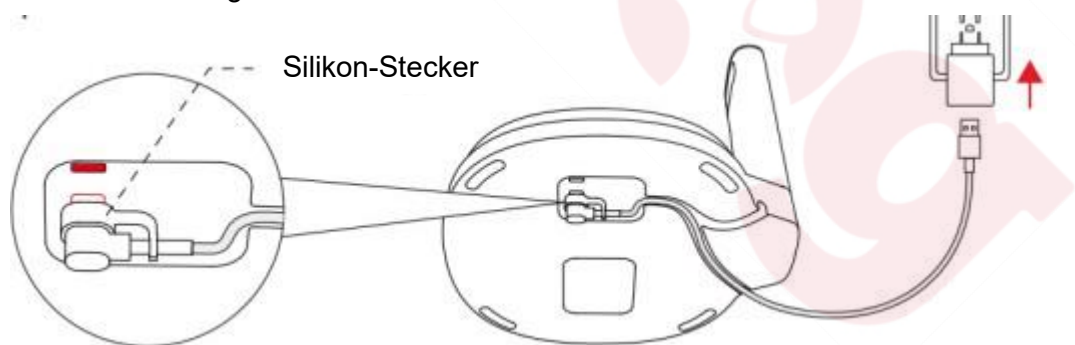

6. Befestigen Sie den Wassertank ordnungsgemäß am Sockel und stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche.

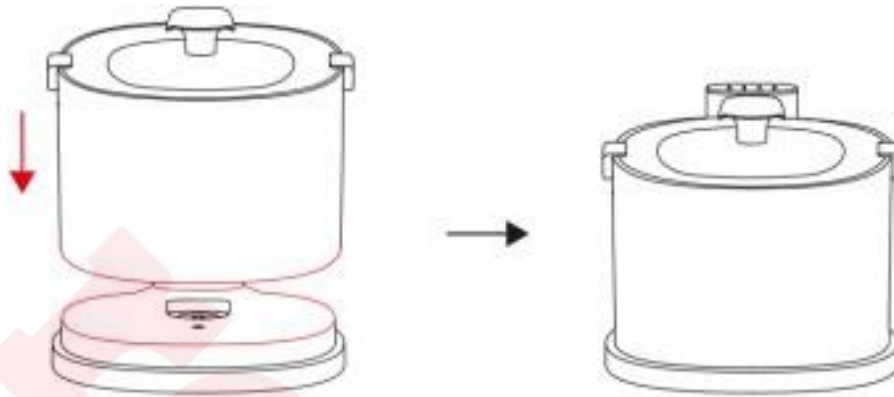

7. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt; durch kurzes Drücken wechseln Sie zwischen den Modi.

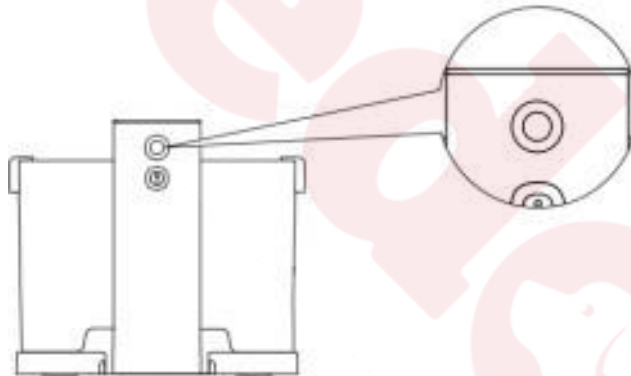

Tipps:

1. Nachdem die Kontrollleuchte automatisch erloschen ist, drücken Sie kurz die Funktionstaste, um den aktuellen Status der Kontrollleuchte zu überprüfen.

BATTERIEANZEIGE

- **Schwacher Akku:** Es blinkt orange
- **Aufladen:** Es blinkt grün
- **Voll aufgeladen:** Es leuchtet grün

Anmerkung: Bitte verwenden Sie das offizielle Cheerble-Netzteil, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Tipps: Entfernen Sie vor dem Anschließen der Stromversorgung alle Fremdkörper aus dem Stromanschluss und halten Sie ihn trocken.



BETRIEBSANZEIGE


- **Intelligenter Modus:** Leuchtet blau
- **Timer-Modus:** Leuchtet grün

Intelligenter Modus (Intelligent Mode)

- Wenn das Gerät feststellt, dass seit einer bestimmten Zeit kein Haustier vorbeigekommen ist, erhöht es die Häufigkeit der Wasserabgabe, um das Tier aktiv zum Trinken anzuregen.
- Wenn das Gerät ein vorbeilaufendes Tier erkennt, gibt es sofort 20 Sekunden lang Wasser ab, um den Durst des Haustiers zu stillen.

Timer-Modus (Timer Mode)

- Das Gerät gibt alle 15 Minuten 20 Sekunden lang Wasser ab.

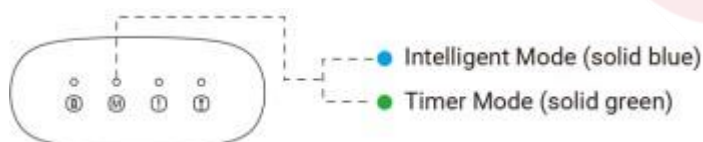

WARNANZEIGE

- **Gerätefehler/Ausnahme:** Es leuchtet orange

Bitte befolgen Sie die oben genannten Schritte für eine korrekte Installation des Produkts und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand im Behälter über der Markierung „MIN“ liegt, da das Gerät andernfalls möglicherweise nicht ordnungsgemäß startet..




FILTERLEBENSDAUER-ANZEIGE


- **Erinnerung an den Austausch:** Es leuchtet orange
- **Erfolgreicher Reset:** Es blinkt orange

Damit Haustiere sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben, wird den Besitzern empfohlen, den Filter regelmäßig zu wechseln, idealerweise alle 3 bis 4 Wochen.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste zum Zurücksetzen des Filterzeitgebers 5 Sekunden lang gedrückt, um den Filterzeitgeber manuell zurückzusetzen. Der Filterzeitgeber beginnt daraufhin erneut mit der Zählung der Filterbetriebszeit, und ein blinkendes orangefarbenes Licht zeigt an, dass das Zurücksetzen erfolgreich war..

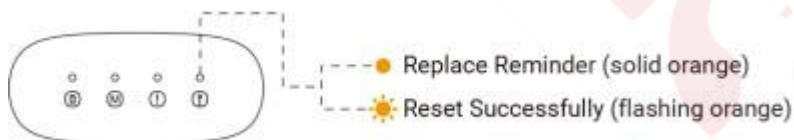

SPEZIFIKATIONEN

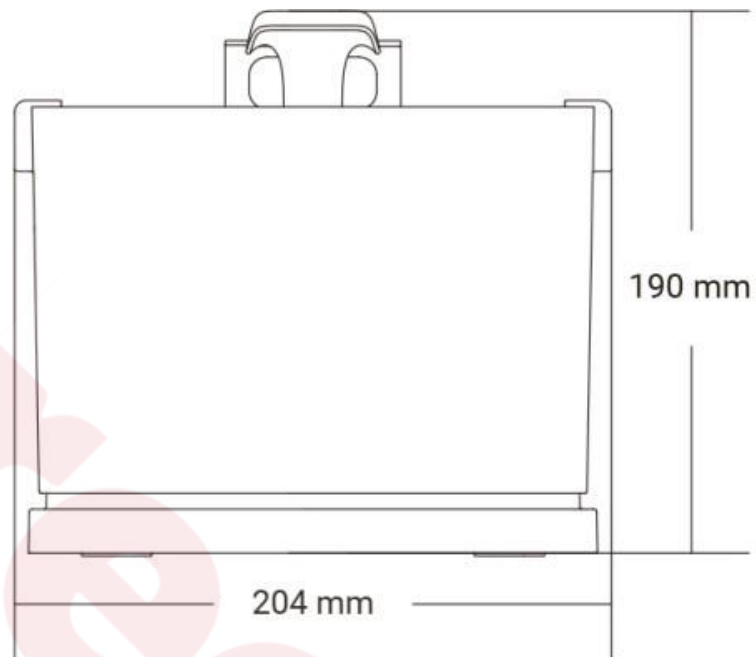

Modell: CDY02

Hauptmaterialien: ABS, Edelstahl, PCTG

Gewicht: 1 kg

Abmessungen: 222 × 204 × 190 mm

Kapazität: 2 l

Batterie: 5000 mAh

Eingang: 5V = 1A

Betriebstemperatur: 5 °C – 40 °C

