



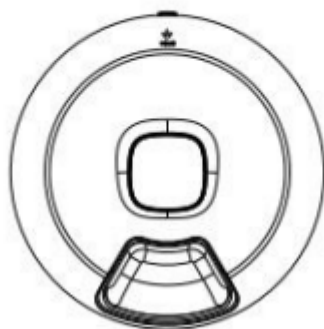

Dispensador inteligente Petoneer NutriSpin
Manual de usuario
Modelo: P57285

Descripción del producto

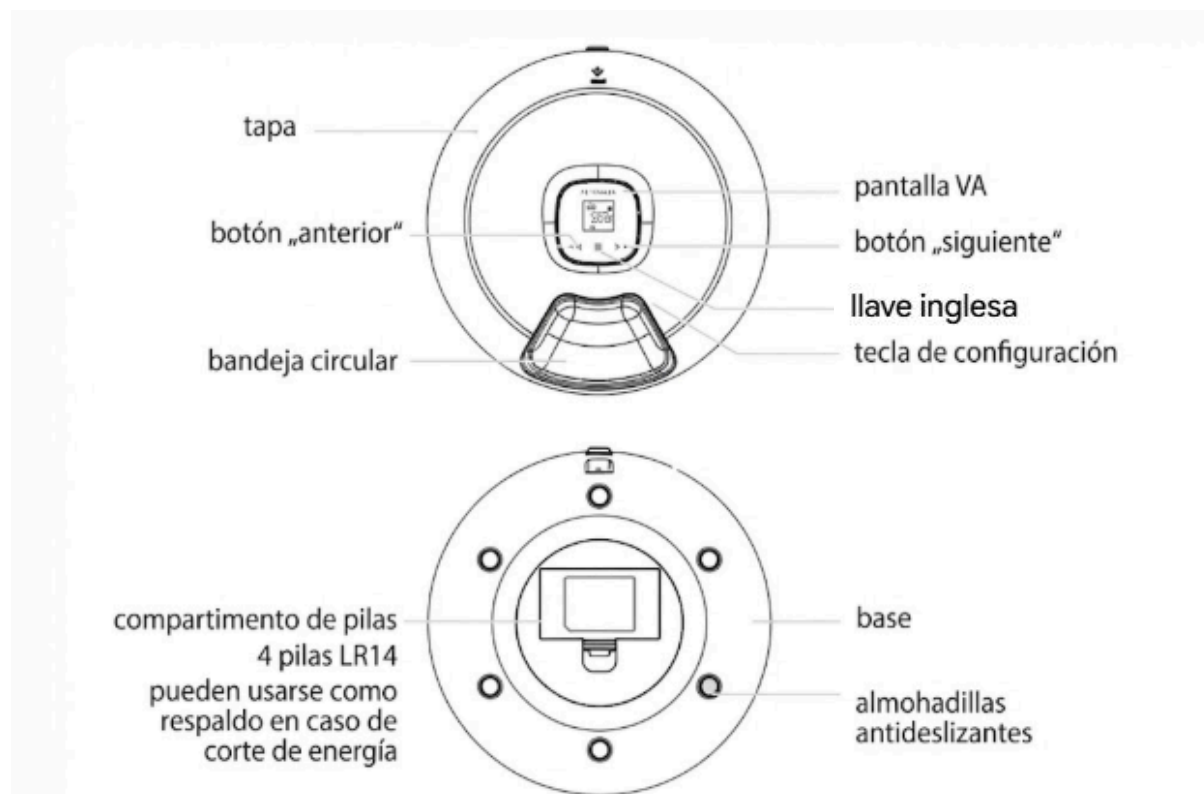


Puesta en marcha

Instalación de las pilas

Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas en la parte inferior. Introduzca cuatro pilas LR14 (preste atención a los polos positivo y negativo), vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

Nota: Las pilas deben adquirirse por separado; solo se admiten pilas alcalinas secas. Antes de la instalación, asegúrese de que no haya comida en el compartimento. Si no va a utilizar las pilas durante un período prolongado, retírelas.

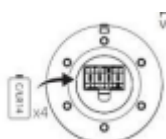


www.reedog.es

www.electro-collares.es


Abra la tapa Abra la tapa liberando el pestillo "OPEN".



Llene con comida Llene cada compartimento con comida.

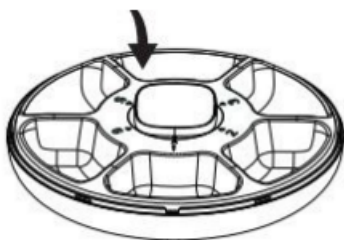

Cierre la tapa Alinee la tapa con la base en el pestillo de resorte y presione hacia abajo.

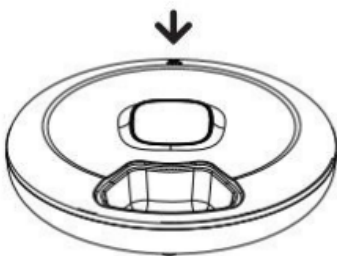

Alimentación manual Presione brevemente el botón "<" o ">" y podrá alimentar de inmediato.




www.reedog.es

www.electro-collares.es

Nota: Para desbloquear, mantenga presionadas las teclas "<" y ">" al mismo tiempo.

Conecte el dispensador a su teléfono y programe la alimentación

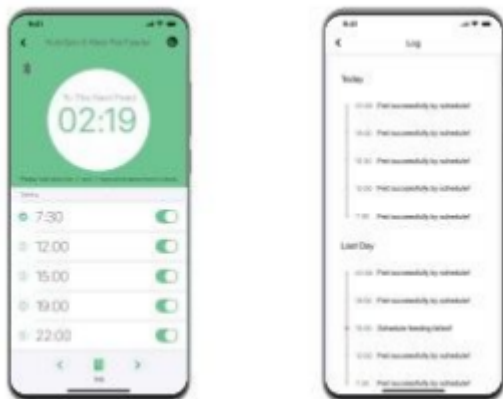

Configuración rápida

- Escanee el código QR a continuación y descargue la aplicación Petoneer, que está disponible en App Store y Google Play.
- Al hacer clic en el botón Registrarse e iniciar sesión, se mostrarán las instrucciones para conectar el comedero automático presionando el icono +.



www.reedog.es

www.electro-collares.es

Configuración manual

Desbloqueo

- Si el comedero está bloqueado, mantenga presionadas simultáneamente las teclas "<" y ">" para desbloquearlo.

Configuración de la hora del sistema

- Después de desbloquear, toque dos veces la tecla "≡" hasta que los dígitos de la HORA comiencen a parpadear.
- Presionando las teclas "<" y ">" ajustará la hora.
- Para finalizar, presione brevemente la tecla "≡".
- Cuando los dígitos de los MINUTOS parpadeen, presione las teclas "<" y ">" para configurar los minutos, y presione la tecla "≡" para guardar.

Configuración del plan de alimentación

- Con el comedero desbloqueado, presione brevemente la tecla "≡" hasta que vea parpadear el número 1.
- Presione brevemente la tecla "≡" para ver parpadear los dígitos de la HORA.
- Configure la primera alimentación al igual que en la configuración de la hora del sistema.
- Luego presione la tecla "≡" para guardar y presione ">" para configurar el número 2.
- Configure las cinco comidas de la misma manera.
- Si planea solo tres comidas, después de configurar la tercera alimentación, basta con presionar y mantener presionada la tecla para guardar y finalizar.
- Se recomienda configurar el plan de alimentación en la aplicación móvil, ya que es más fácil y cómodo de controlar.

El estado de Bluetooth en el dispositivo se indica mediante el parpadeo cuando está desconectado y con una luz fija cuando está conectado. El botón "Anterior" (<) sirve, al presionarlo brevemente en el menú principal, para girar el compartimento una ranura en sentido horario (al mantenerlo presionado se muestran los planes de alimentación); además, dentro de la configuración del plan de alimentación ajusta el número de comidas, la hora y los minutos, o bien cambia entre los planes de alimentación con una pulsación breve. El botón de configuración (≡) permite, mediante un doble clic, configurar la hora del dispositivo; con una pulsación breve, los planes de alimentación; y manteniéndolo presionado durante 5 segundos, restablecer la configuración de fábrica. Asimismo, dentro de la interfaz de configuración del plan de alimentación, una pulsación breve cambia entre las horas y los minutos, y una pulsación prolongada regresa a la interfaz principal. El botón "Siguiente" (>), al presionarlo brevemente en el menú principal, gira el compartimento en sentido antihorario una ranura (la pulsación prolongada muestra los planes de alimentación), permite avanzar las horas y los minutos al configurar la hora, y también sirve para cambiar entre los diferentes planes de alimentación.

Especificaciones

- **Modelo:** PF006
- **Entrada de energía:** 5V=1A
- **Conectividad:** Bluetooth
- **Capacidad de un solo compartimento:** 170 ml (aprox. 120 g)
- **Adecuado para:** Gatos y perros pequeños
- **Dimensiones:** 320 x 320 x 83 mm
- **Peso neto:** aprox. 1134 g
- **Material:** ABS
- **Garantía:** 1 año

Fabricante: SkyRC Technology Co., Ltd.

Dirección: 4, 5, 8/F, Building No. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518 110 China

www.reedog.es

www.electro-collares.es

Precauciones

1. Si el comedero se apaga y luego se enciende, es necesario restablecer la configuración de hora.
 - **Método 1:** Conecte el comedero a la aplicación. Tras establecer la conexión, el comedero sincronizará automáticamente la hora del teléfono.
 - **Método 2:** Si el comedero no está conectado a la aplicación, puede configurar la hora en la interfaz principal.
2. Nunca coloque otros objetos pequeños en la parte superior del comedero.
3. El comedero está diseñado para alimentos secos y húmedos.
4. Está estrictamente prohibido sumergir la base del comedero en líquido.
5. Si no utiliza el comedero durante 5 minutos, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar energía.
6. Nunca llene con alimentos por encima del borde del compartimento para evitar fallos de funcionamiento.
7. Cuando el comedero advierta sobre batería baja, reemplace la batería a tiempo. Si no va a utilizar el dispositivo durante algún tiempo, le recomendamos que retire las baterías.
8. Cubra el cable de alimentación o colóquelo de manera adecuada para evitar que las mascotas lo muerdan.
9. El comedero es adecuado para gatos y perros pequeños.

Condiciones de garantía

Si el producto falla durante el período de garantía sin culpa del usuario, será reparado por cuenta de Petoneer. La garantía no cubre fallos del producto en los siguientes casos:

1. Daños intencionados al producto por parte del usuario o un tercero.
2. Fallos de funcionamiento o mantenimiento del producto que no sigan la guía de instalación rápida.
3. Fallos causados por el desgaste natural, incluidos, entre otros, arañazos, corrosión, oxidación y herrumbre.
4. Defectos causados por la reparación no autorizada del producto, incluidos, entre otros, intentos de reparación o modificaciones realizadas por el usuario o un tercero.

www.reedog.es

www.electro-collares.es

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es