


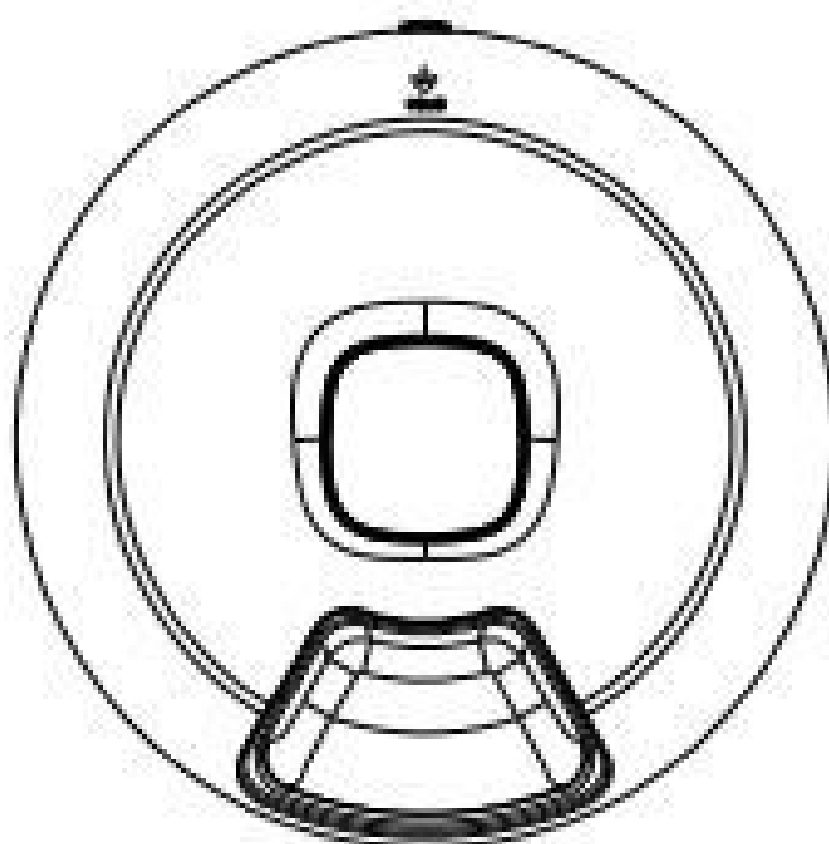


Petoneer NutriSpin Intelligent Dispenser Benutzerhandbuch


Modell: PF006

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Lernen Sie Ihren intelligenten Spender kennen

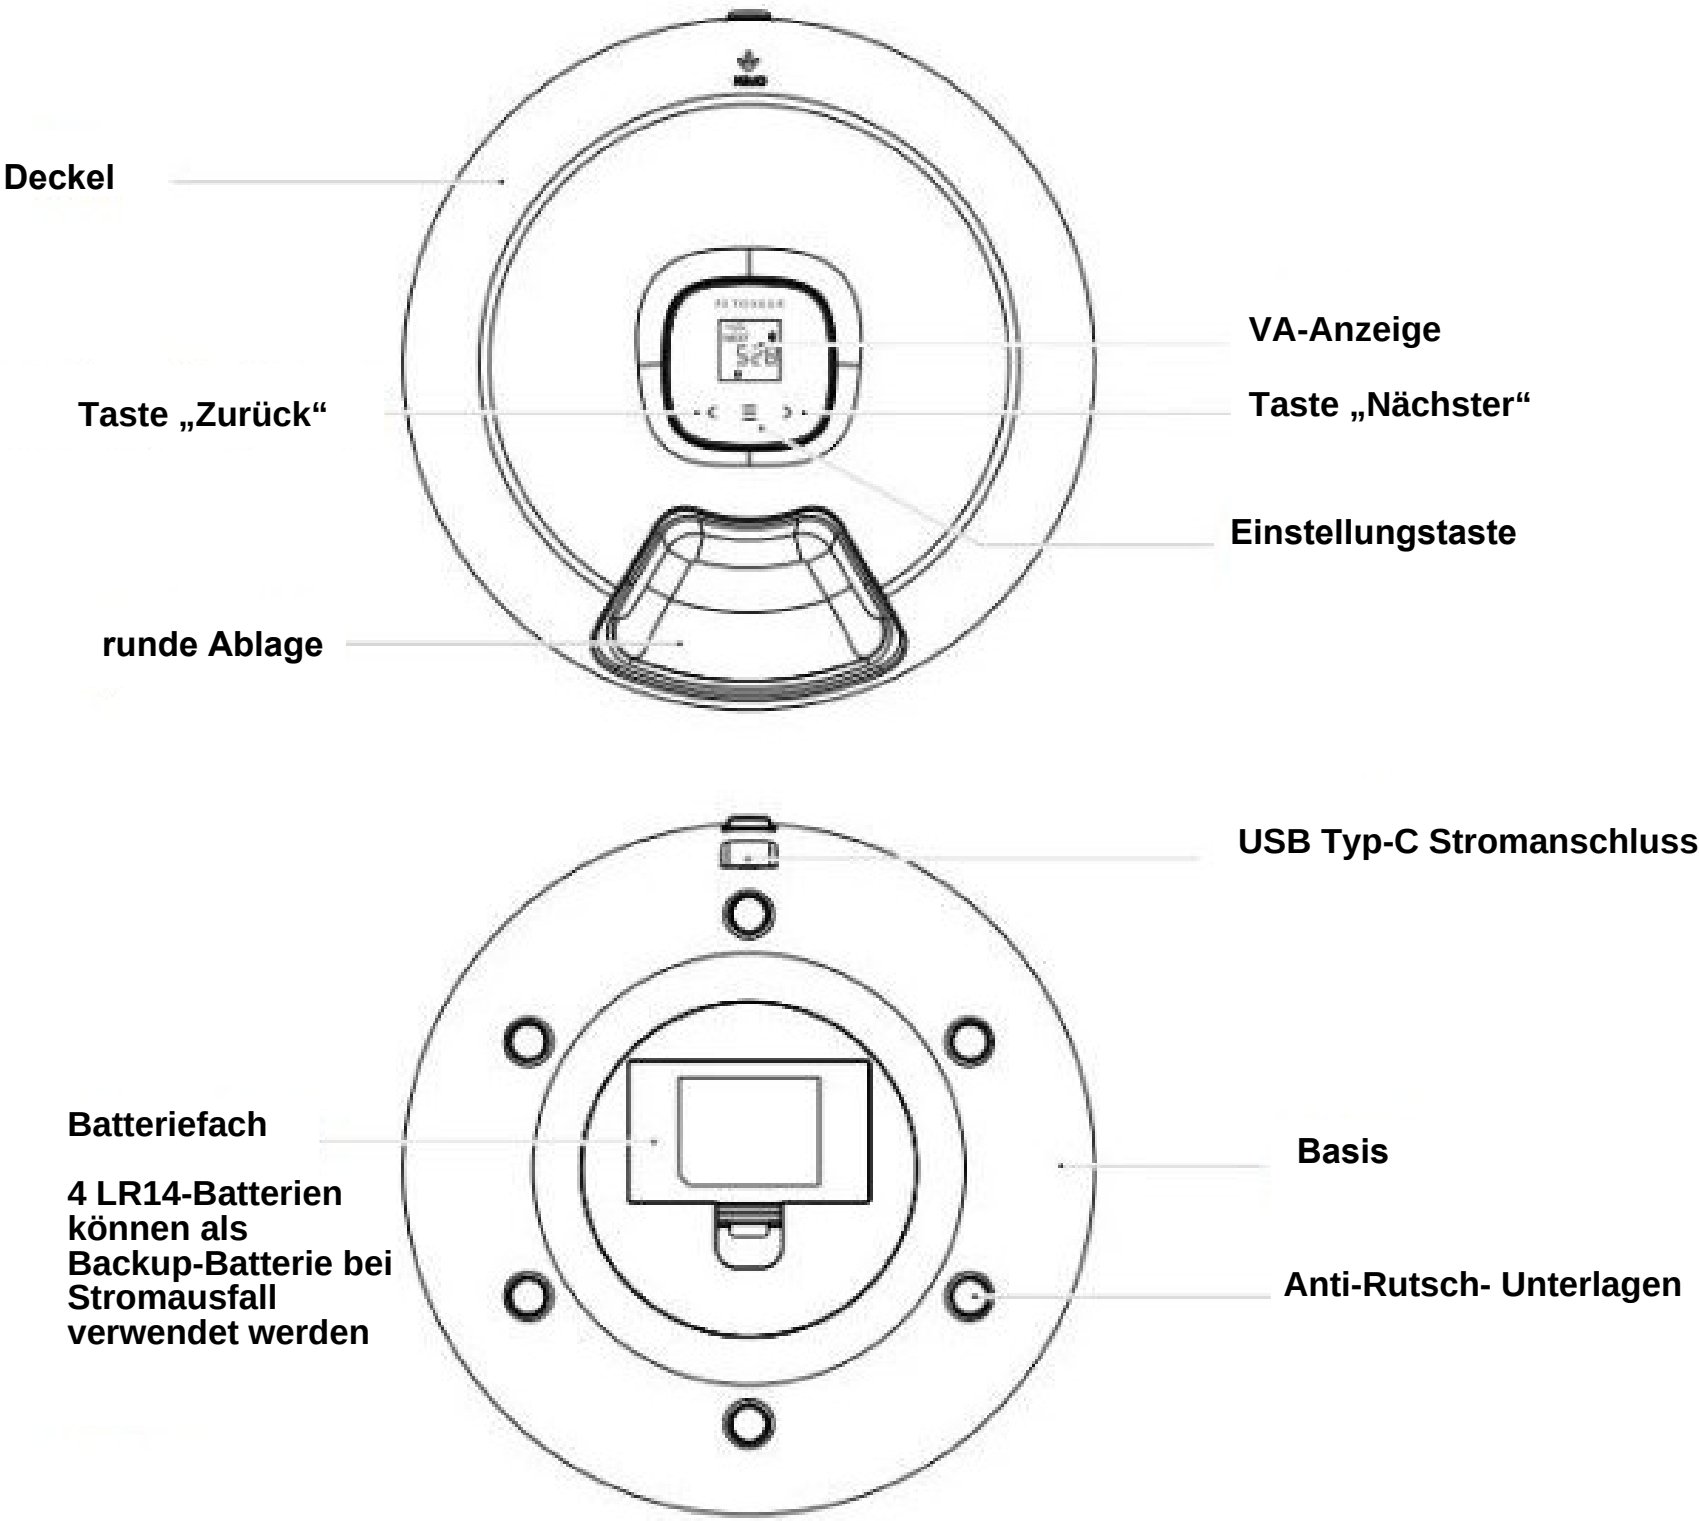


VERPACKUNGSGEHALT

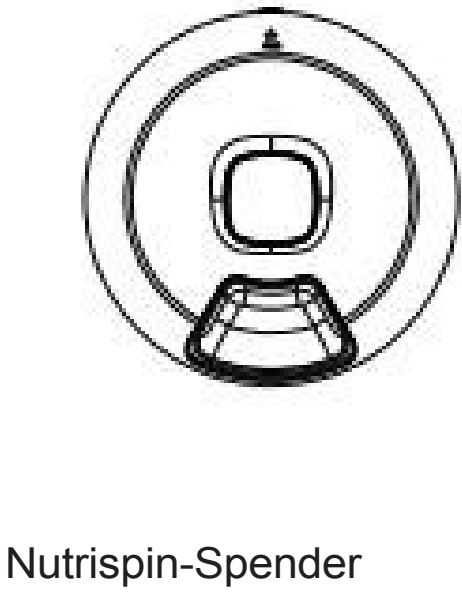

2. Inbetriebnahme

1. Einlegen der Batterien


Öffnen Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckung des Batteriefachs an der Unterseite.
Legen Sie vier L14-Batterien ein, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

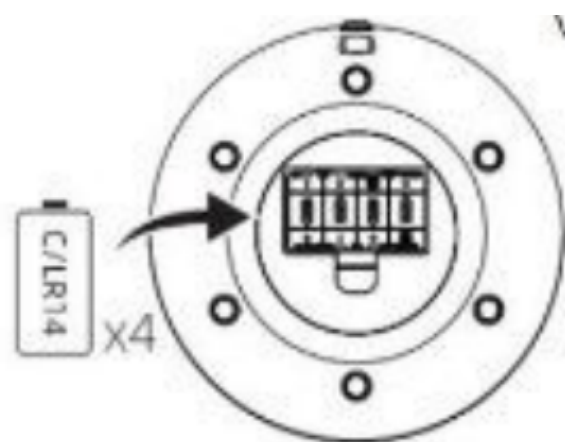

Hinweis: Die Batterien müssen separat erworben werden; es werden ausschließlich Alkali-Trockenbatterien unterstützt.
Wenn die Batterien längere Zeit nicht verwendet werden, nehmen Sie sie bitte heraus.


2. Öffnen Sie den Deckel

Öffnen Sie den Deckel durch Öffnen des Verschlusses "OPEN".

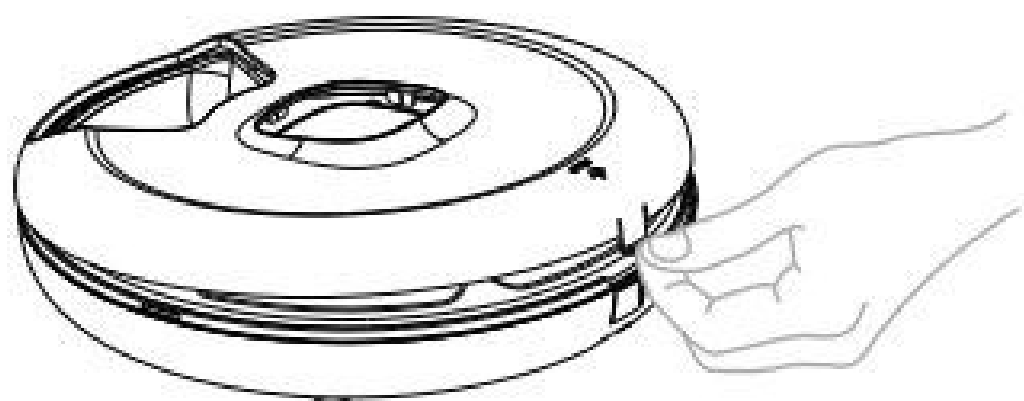


3. Füllen mit Lebensmitteln

Füllen Sie jedes Fach mit Lebensmitteln.

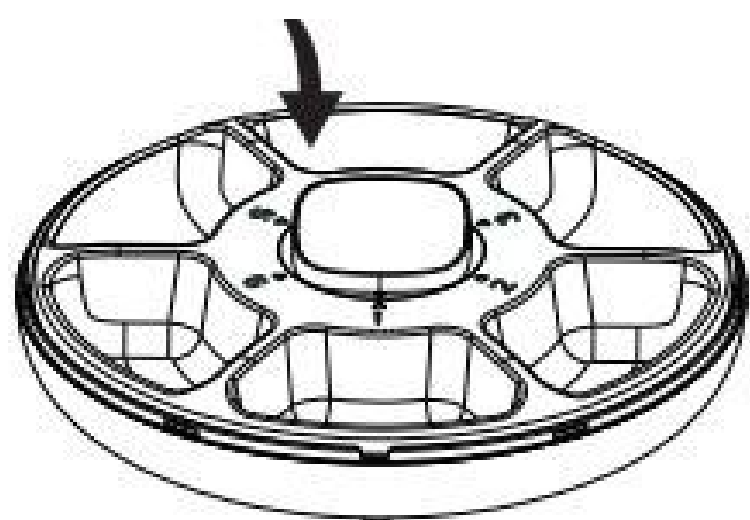

4. Schließen Sie den Deckel

Richten Sie den Deckel mit dem Sockel an der Federklammer aus und drücken Sie ihn nach unten.

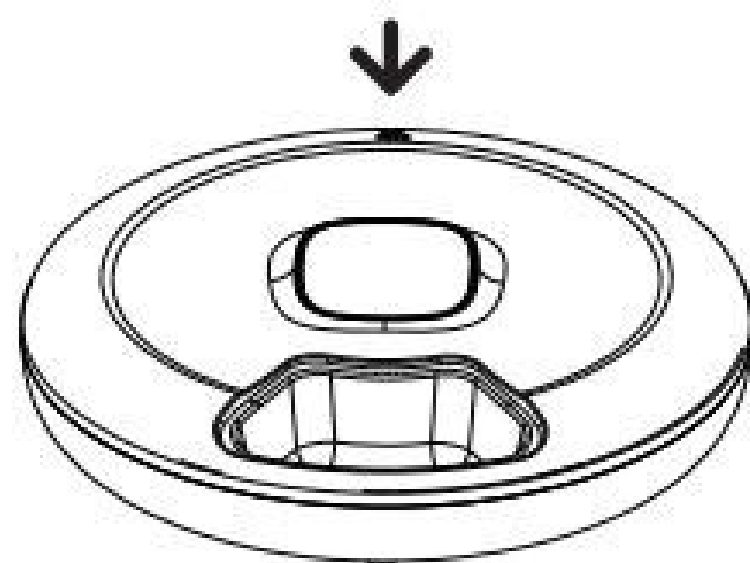


5. Fütterung von Hand

Drücken Sie kurz die Taste "<" oder ">" und Sie können sofort füttern.




Hinweis: Zum Entsperren halten Sie die Tasten "<" und ">" gleichzeitig gedrückt.

6. Verbinden Sie den Spender mit Ihrem Handy und planen Sie die Fütterung

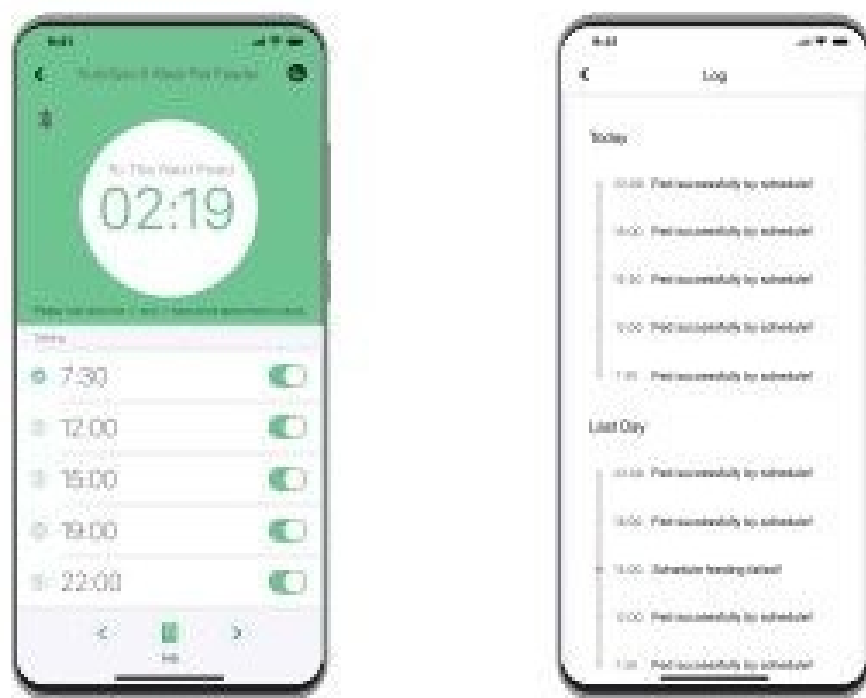

Einsetzen einer Pufferbatterie

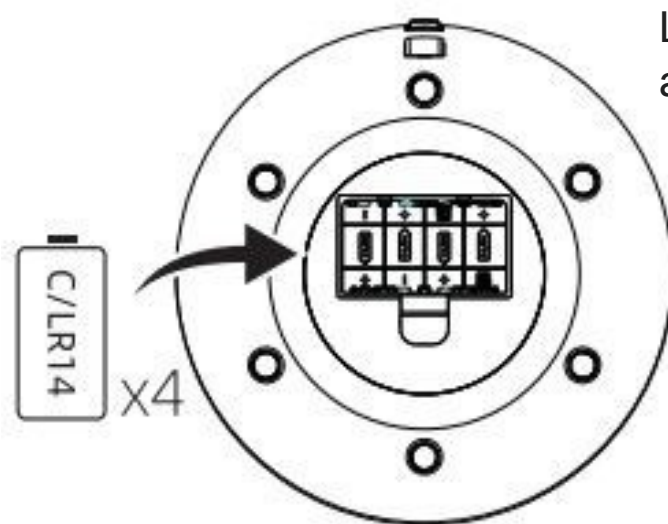

Öffnen Sie mit einem Schraubendreher den Batteriefachdeckel an der Unterseite.
Legen Sie die vier L14-Batterien ein (beachten Sie die Plus- und Minuspole), setzen Sie den Deckel auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Hinweis: Die Batterien müssen separat gekauft werden und es werden nur Alkali-Trockenbatterien unterstützt.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen, dass sich nichts im Speisefach befindet.
Legen Sie Batterien als Notstromversorgung für den Fall eines Stromausfalls ein. Wenn die Batterien über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, entfernen Sie sie bitte.

3. Schnelle Einrichtung

Scannen Sie den QR-Code unten, um die Petoneer-App herunterzuladen, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren und Anmelden", um Anweisungen zum Verbinden Ihres Spenders durch Drücken des +-Symbols anzuzeigen



4. Manuelle Einstellungen



Freischalten von

Wenn der Spender gesperrt ist, halten Sie bitte die Tasten "<" und ">" gleichzeitig gedrückt, um ihn zu entsperren.



Einstellen der Systemzeit

Nach dem Entriegeln tippen Sie zweimal auf die Taste, bis die HOUR-Ziffern zu blinken beginnen, drücken Sie die Tasten "<" und ">", um die Stunde einzustellen, drücken Sie die Taste kurz, wenn Sie fertig sind.

Wenn die MINUTE-Ziffern blinken, drücken Sie die Tasten "<" und ">", um die Minuten einzustellen, drücken Sie die Taste zum Speichern.

Aufstellung eines Fütterungsplans

“≡” Zum Entsperren drücken Sie die Taste kurz, bis Sie die Zahl 1 blinken sehen, Drücken Sie kurz auf , um die HOUR-Ziffern blinken zu sehen. Stellen Sie den ersten Feed ein, wenn Sie die Systemzeit einstellen.

“≡” rücken Sie dann die Taste zum Speichern und drücken Sie ">", um Nummer 2 einzustellen.

Richten Sie fünf Mahlzeiten auf die gleiche Art und Weise ein.

Wenn Sie nur drei Mahlzeiten pro Tag einplanen, halten Sie nach der Einstellung der dritten Mahlzeit einfach die Taste zum Speichern und Beenden gedrückt.

Es wird empfohlen, einen Fütterungsplan in der mobilen App einzurichten, die einfacher und bequemer zu bedienen ist.



5. Tasten und Bluetooth-Status

Bluetooth	Blinkend	Abgetrennt
	Leuchtet	Verbunden
Tlačítka	 Taste „Zurück“	Drücken Sie kurz auf das Hauptmenü; das Fach dreht sich im Uhrzeigersinn um ein Fach. Lang drücken, um die Fütterungszeitpläne anzuzeigen.
		Drücken Sie kurz auf die Einstellungen für den Fütterungsplan, um die Anzahl der Mahlzeiten im Fütterungsplan einzustellen und die Stunden und Minuten festzulegen.
		Drücken Sie kurz auf , um die Fütterungspläne anzuzeigen oder zwischen den Fütterungsplänen zu wechseln.
	 Taste „Einstellung“	Doppelklicken Sie auf , um die Gerätezeit einzustellen, drücken Sie kurz auf , um Fütterungszeitpläne einzustellen, und drücken Sie 5 Sekunden lang auf , um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
		Kurz drücken, um den Fütterungsplan zwischen Stunden und Minuten umzuschalten, lang drücken, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.
	 Taste „Weiter“	Drücken Sie kurz auf das Hauptmenü; das Fach dreht sich um ein Fach gegen den Uhrzeigersinn. Lang drücken, um die Pläne anzuzeigen.
		Kurz drücken, um zwischen den Fütterungsplänen zu wechseln, Stunden und Minuten beim Einstellen der Uhrzeit verlängern.
		Kurz drücken, um die Fütterungspläne anzuzeigen oder zwischen den Fütterungsplänen zu wechseln.

6. Spezifikationen

Modell: PF006
Leistungsaufnahme:
5V=1A
Verbindung: Bluetooth
Fassungsvermögen pro Fach: 170 ml (ca. 120g)

Geeignet für: Katzen und kleine Hunde
Abmessungen: 320 x 320 x 83 mm
Nettogewicht: ca. 1134 g
Material: ABS
Garantie: 1 Jahr

Hersteller: SkyRC Technology Co., Ltd.
Adresse: 4, 5, 8/F, Gebäude Nr. 4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518 110 China

7. Maßnahmen

1. Wenn der Spender aus- und wieder eingeschaltet wird, muss die Zeiteinstellung neu eingestellt werden.

Methode 1: Verbinden Sie den Dispenser mit der Anwendung. Sobald die Verbindung hergestellt ist, synchronisiert die Zapfsäule automatisch die Uhrzeit des Telefons. Methode 2: Wenn die Zapfsäule nicht mit der App verbunden ist, können Sie die Zeit auf der Hauptschnittstelle einstellen.

2. Stellen Sie niemals andere kleine Gegenstände auf den Spender.
3. Der Spender ist sowohl für Trocken- als auch für Nassfutter geeignet.
4. Es ist strengstens untersagt, die Basis des Spenders in Flüssigkeit zu tauchen.
5. Wenn der Spender 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, um Strom zu sparen.
6. Füllen Sie die Speisen niemals über den Rand des Tablettts hinaus ein, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
7. Wenn der Spender eine schwache Batterie anzeigt, wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus.
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterien herausnehmen.
8. Decken Sie das Netzkabel ab oder verlegen Sie es so, dass Haustiere es nicht zerkauen können.
9. Der Spender ist für Katzen und kleine Hunde geeignet.

8. Garantiebedingungen

Wenn das Produkt während der Garantiezeit ohne Verschulden des Benutzers kaputt geht, wird auf Kosten von Petoneer repariert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die in den folgenden Beispielen genannten Produktfehler:

1. vorsätzliche Beschädigung des Produkts durch den Benutzer oder einen Dritten
2. Produktbetrieb oder Wartungsfehler gemäß der Schnellinstallationsanleitung.
3. Versagen aufgrund von natürlichem Verschleiß, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Korrosion, Oxidation und Rost.
4. Ein Defekt, der durch eine nicht autorisierte Reparatur des Produkts verursacht wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reparaturversuche oder Änderungen, die vom Benutzer oder einer dritten Partei vorgenommen wurden.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon:+49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de