

Cheerble®

Bedienungsanleitung

Wicked Ball SE

DE

Im Lieferumfang enthalten




Wicked Ball SE



Ladekabel

KOMPONENTEN

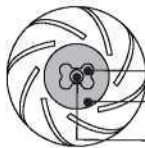

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 LED-Anzeige
- 3 Ladeanschluss

SCHNELLSTART

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den interaktiven Modus aus.




ON/OFF

Die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten

Auswahl des Modus

Einmal drücken, um den Modus zu wechseln

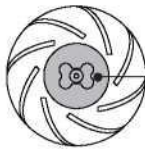

Normal
(die Funken sprühen)


Passiv
(springt, wenn man es berührt)

Leicht
(bewegt sich oder zittert, wenn man es berührt)


• Status der LED bei der Auswahl des Reaktionsmodus

SCHNELLSTART

2. Zwei Möglichkeiten, deinen Wicked Ball SE zu aktivieren, nachdem du den interaktiven Modus ausgewählt hast.

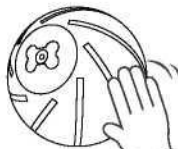

1. Aktiviere es sofort durch Antippen oder Schütteln.

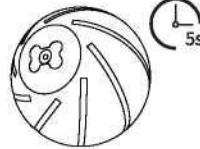

2. Es wird nach 5 Sekunden automatisch aktiviert.

1. Bevor Sie mit Ihrem Haustier spielen, überprüfen Sie bitte, ob der Wicked Ball PE in gutem Zustand ist.
2. Während des Spielens ist eine Aufsicht erforderlich, um zu verhindern, dass Ihr Haustier etwas verschluckt.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Bei einer sehr geringen Anzahl von Personen kann es unter dem Einfluss bestimmter Lichtmuster oder Lichtblitze zu epileptischen Anfällen kommen. Dieser Zustand kann durch bestimmte, nicht diagnostizierte Anzeichen einer Epilepsie verursacht werden, auch wenn bei der betroffenen Person bisher keine Epilepsie festgestellt wurde. Sollten in Ihrer Familie oder bei einem Ihrer Familienmitglieder jemals ähnliche Symptome aufgetreten sein, konsultieren Sie vor der Anwendung bitte einen Arzt oder einen Spezialisten.

STATUS DER LED



Blau
(es bewegt sich)



Gelb blinkt
(bleibt regungslos)



Bunt
(schnelle Erschütterungen oder Stöße)



Rot (blinkt)
(schwacher Akku)



Der Wicked Ball SE spielt 10 Minuten lang mit Ihrem Haustier und ruht sich anschließend 30 Minuten lang im Ruhemodus aus. Während der Ruhephase wird er jedoch durch die Berührung Ihres Haustieres wieder aktiviert und spielt weitere 10 Minuten lang mit ihm.

SO LADEN SIE DAS GERÄT



1. Halten Sie die Taste gedrückt. Wenn die LED rot blinkt oder keine Reaktion erfolgt, laden Sie bitte Ihren Wicked Ball PE auf.
2. Wenn der Wicked Ball SE im interaktiven Modus nicht mehr funktioniert und die LED-Anzeige 3 Sekunden lang rot blinkt, ist der Akku schwach – laden Sie ihn auf.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper im Ladeanschluss befinden, und halten Sie den Ladeanschluss vor dem Laden trocken.



Stelle sicher, dass du das Original-Ladekabel verwendest

Bitte stecken Sie das Ladekabel senkrecht in den Ladeanschluss, da sonst die Gefahr besteht, dass der Ladeanschluss des Geräts beschädigt wird.




Wird geladen

Vollständige Aufladung

• LED-Statusanzeige während des Ladevorgangs

Das vollständige Aufladen dauert etwa 1 Stunde

ABMESSUNGEN

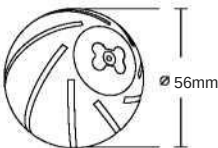

Modell: C1221
Zielgruppe: Mittelgroße und große Hunde
Hauptmaterialien: Naturkautschuk, TPU, PC
Abmessungen: 56 mm
Gewicht: 104 g
Akku: 135 mAh.
Eingang: 5 V – 1 A
Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F).

Hergestellt in China.

© 2022 Cheerble All Rights Reserved.

HAFTUNGSBEDINGUNGEN

Hinweise zur Verwendung

Neben dem Spielen mit diesem Produkt wird empfohlen, mit dem Haustier zu interagieren und ihm verschiedene Spielmöglichkeiten zu bieten. Die Möglichkeiten zur geistigen Anregung oder das angemessene Maß an täglicher Bewegung sollten vom Tierarzt festgelegt werden.

Garantie

Cheerble garantiert, dass die mitgelieferten Geräte und das Zubehör für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum im Einzelhandel frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Cheerble übernimmt keine Garantie für normale Abnutzung oder Schäden, die durch Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Ausführliche Informationen zur Garantie für dieses Produkt und deren Bedingungen finden Sie unter www.cheerble.com.

Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung

1. Nutzungsbedingungen

Die Nutzung dieses Produkts setzt die uneingeschränkte Zustimmung zu den in diesem Produkt enthaltenen Bedingungen, Bestimmungen und Hinweisen voraus. Mit der Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich mit allen diesen Bedingungen, Bestimmungen und Hinweisen einverstanden. Wenn Sie diese Regeln, Bedingungen und Hinweise nicht akzeptieren möchten, senden Sie das Produkt unbenutzt und in der Originalverpackung auf eigene Kosten und eigenes Risiko zusammen mit dem Kaufbeleg zurück, um eine Rückerstattung zu erhalten.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur ordnungsgemäßen Nutzung gehört unter anderem, dass Sie die gesamte Bedienungsanleitung sowie alle besonderen Sicherheitshinweise lesen. Das spezifische Temperament oder die Größe/das Gewicht Ihres Tieres sind möglicherweise nicht für dieses Produkt geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Tier geeignet ist, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Tierarzt.

3. Keine rechtswidrige oder unzulässige Nutzung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch mit Haustieren bestimmt. Dieses Produkt ist nicht dazu gedacht, Schaden anzurichten, Verletzungen zu verursachen oder zu provozieren. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Verstoßen gegen örtliche Vorschriften führen.

4. Haftungsbeschränkung

In keinem Fall haften Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. noch eines ihrer verbundenen Unternehmen haftet für (i) direkte, indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden und/oder (ii) Verluste oder Schäden, die sich aus der Nutzung oder dem Missbrauch dieses Produkts ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

5. Änderung der Bedingungen und Bestimmungen

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, die Bedingungen, Richtlinien und Informationen zu diesem Produkt von Zeit zu Zeit zu ändern. Sofern dem Nutzer solche Änderungen vor Beginn der Nutzung dieses Produkts mitgeteilt wurden, sind sie für den Nutzer verbindlich, als wären sie Bestandteil dieses Dokuments.

EINHALTUNG DER FCC-VORSCHRIFTEN

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnbereichen zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und betrieben wird, kann es zu störenden Beeinträchtigungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne ändern.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Verbraucher angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag 10
Tschechische Republik
Tel: +49 176 34 433 212
E-mail: info@elektro-halsbänder.de