



Pro 70

Uživatelský Manuál



Začínáme

VAROVÁNÍ

Přečtěte si pečlivě Zásady bezpečnosti a informace o produktu.

Nastavení systému Pro 70

Předtím než začnete Pro 70 používat musíte toto zařízení nastavit.

1. Připojte přijímač na pásek obojku (viz. Připojení přijímače na obojek)
2. Nabijte zařízení vysílačky (viz. Nabíjení vysílačky)
3. Nabijte zařízení přijímače (viz. Nabíjení Přijímače)
4. Zapněte obě zařízení
5. Pokud je třeba spárujte přijímač se zařízením vysílačky (viz. Párování zařízení)

Přehled zařízení

Vysílačka Pro 70



1	Nastavení intenzity a výcvikového módu
2	Úroveň nabití baterie
3	Přepínač mezi zařízeními
4	Výcviková tlačítka

Zařízení přijímače



1	Tlačítko zapnutí
2	LED status
3	Světla
4	Kontakty
5	Napájecí kontakty

Připojení zařízení na obojek

1. S koncem řemínku 1. mířícím ven připojte konec obojku skrze otvor 2. na zařízení.



2. Proveďte většinu obojku skrze dva otvory 3. na zařízení.
3. Vložte konec obojku do otvoru 4. na protější straně zařízení.
4. Vytáhněte obojek do doby, než je upevněn přes přední stranu zařízení.

Nabíjení ovládacího zařízení

Před prvním použitím byste měli zařízení plně nabít a nabíjet ho tak pokaždé když bude baterie vybitá. Pro baterii je normální pokud se vybité v rozmezí od 7 do 10. týdnů pokud není zařízení používáno. Doba do plného nabití zařízení je kolem 2 hodin.

Poznámka: Zařízení se nenabije, pokud je venkovní teplota mimo 0°C - 40

1. Otevřete ochranu proti počasí 1.



2. Zapojte malý konec nabíjecího kabelu do mini-USB portu 2. na zařízení
3. Zapojte druhý konec nabíjecího kabelu do příslušného zdroje energie. Barva LED statusu při nabíjení zařízení je červená.
4. Poté co se barva LED statusu změní na zelenou, zařízení je nabit.

Nabíjení obojku

Upozornění

K tomu abyste, předešli korozi velice důkladně vysušte, kontakty na obojku a oblast obklopující je před napojením nabíječky.

Baterii před první nabitím plně nabijte. Pro baterii je normální pokud se vybije v rozmezí od 7 do 10. týdnů pokud není zařízení používáno. Doba do plného nabití zařízení je kolem 2 hodin.

Poznámka: Zařízení se nenabije, pokud je venkovní teplota mimo 0°C - 40°C

1. Připojte nabíjecí klip 1. na zařízení 2.



2. Zapojte nabíjecí kabel do zdroje energie. LED status je červený při nabíjení
3. Po nabití zařízení se LED status změní na zelenou.

Zapnutí zařízení na obojku

- Podržte na zařízení tlačítko zapnutí, dokud se LED indikátor nerozsvítí zeleně a obojek pípne s přepnutím do tréninkového režimu.
- Podržte na zařízení tlačítko zapnutí dokud, se LED indikátor nerozsvítí modře – přepnutí na BarkLimiter™
- Podržte tlačítko zapnutí dokud, se nerozsvítí žlutě k zapnutí párovacího módu

Vypnutí zařízení

1. Podržte tlačítko zapnutí dokud, se nerozsvítí červeně
2. Pusťte tlačítko
Zařízení potvrdí vypnutí pípnutím

Poznámka: Pokud je zařízení vypnuto v BarkLimiter™ módu LED ukazatel zabliká počet korekčních zaštekání před vypnutím.

Zařízení na obojku

Na jednu můžete použít až 3 různá zařízení k jednomu ovládacímu zařízení.

Každé zařízení na obojku musí být spárováno s ovládacím zařízením před jeho použitím. Během párování je každému zařízení přiřazena odlišná barva na ovládacím zařízení.

Párování zařízení na obojku s ovládacím zařízením

Poznámka: Pokud bylo ovládací zařízení a zařízení na obojek ve stejném balení jsou již spárovány z výroby.

1. Pohněte s přepínáním na ovládacím zařízení a vyberte tlačítko k vybrání barvy k jednotlivému obojku
2. Nastavte intenzitu dle možností obojku
3. Podržte na ovládacím zařízení tlačítko zapnutí na 5sec. do doby než se LED status změní na žlutou barvu
4. Zvolte tréninkové tlačítko

Zařízení na obojku při správném spárování s ovládáním. Pokud zařízení nezapírá, párování nebylo úspěšné.

Tip: Pokud se zařízení správně nespárovala, zkontrolujte baterie v obou zařízeních a zvolte intenzitu obojku na nabízenou hodnotu.

Volba zařízení na obojku

Předtím než zvolíte a můžete, ovládat zařízení na obojku musíte obě zařízení spárovat.

Zvolte příslušnou barvu spárovaných zařízení přepínáním na ovládacím zařízení.

Výcviková tlačítka jsou spojena s příslušně zvolenou barvou.

Výcvik psa

Nejprve byste měli vyhledat výcvikové metody které nejvíce sedí vám a vašemu psovi.

Když je Pro 70 používán řádně stává se z něj efektivní výcviková pomůcka k výcviku vašeho psa a dosažení jeho plného potenciálu. Použití výcvikového obojku by mělo být součástí celkového výcvikového programu.

Zkoušení obojku na Vašem psovi.

Upozornění

Abyste předešli podráždění od kontaktů na obojku odejměte obojek na alespoň 8 hodin každých 24 hodin.


Toto zařízení není určeno pro lidské užití. Nezkoušejte na žádné osobě.

Aby docházelo k dobrému výcviku, musí obojek na psovi perfektně sedět. Pokud je obojek moc volný nebo navlečen nesprávně korekce mohou působit

nekonzistentně. To může mít za následek prodloužení výcviku či nesprávný výcvik.

1. Nasadte obojek okolo středu krku psa.
2. Umístěte zařízení na obojku na předek krku, s LED statusem mířícím bradě psa a kontakty mířícími na krk.
3. Utáhněte obojek tak aby byl velmi pevně kolem krku psa a zapněte pásek.

Poznámka: Obojek by měl psovi sedět pevně a neměl by se na krku psa pohybovat nebo z něj sklouzávat. Pes musí být schopen polykat jídlo a vodu normálním způsobem. Sledujte chování vašeho psa abyste zkontrolovali, zda není obojek utažen kolem jeho krku příliš pevně.

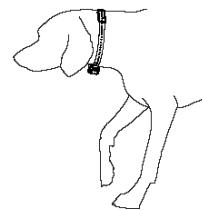

4. Zatřeste se zařízením pro správné pracování kontaktů přes kožich psa.

Poznámka: Kontakty se musí dotýkat kožichu psa, aby pracovali efektivně.

5. Pokud je přezka příliš dlouhá jednoduše odstříhnete přečnávající část, ponechte na konci alespoň 8cm.
6. Označte si otvor používaný pro utahení obojku pro budoucí používání.

Výběr a používání kontaktů

Pro nejlepší výsledky vyberte kontakty na základě kožichu vašeho psa.

1. Vyberte správnou délku kontaktů dle druhu kožichu vašeho psa:
 - a. Pro psy s hustším kožichem doporučujeme použít delší kontakty
 - b. Pro psy s kratším kožichem použijte kratší kontakty

2. Pokud třeba, použijte klíč k odebrání kontaktů
3. Vtočte kontakty do obojku
4. Upevněte s přiloženým klíčem, ale neutahujte moc pevně. Když nasadíte obojek ujistěte se že jsou kontakty pevně kolem krku psa.

Trénování intenzit a metod výcviku

Můžete použít několik metod tréninku vašeho psa. Pro 70 poskytuje 6 stimulačních úrovní které je možno zvyšovat od 1 do 6.

Pokračující stimulace: Aplikuje stimulaci, které vydrží po celou dobu kdy je tlačítko stisknuto. Stimulace by měla být většinou kratší než 8sec.

Zvuk: Aktivuje zvukové upozornění místo stimulace. Zvuk může být použit jako pozitivní nebo negativní upozornění.

Vybírání intenzity korekce

1. Nastavte intenzitu na nejnižší hodnotu
2. Vyberte výcvikové tlačítko
3. Sledujte reakci psa, jako jsou kroucení hlavou, pohyb krku nebo pouze změna výrazu.
4. Pokud zde není, žádná reakce, zvýšte intenzitu korekce. Pokud se pes projeví, verbálně více než jednou intenzita je nastavena příliš vysoko.

Intenzita úrovně korekce, která vzbuzuje malou, ale rozpoznatelnou reakci by měla být základní úrovní pro výcvik vašeho psa. Nemusíte a neměli byste znovu zkoušet intenzitu předem testovanou.

Poté, co začnete s výcvikem, projevy psa řídí vaši volbu intenzity korekce. Jak pes postupuje, výcvikem, můžete měnit úroveň používané korekce závisující na výcvikových situacích.

Změna intenzity úrovně

Různé úrovně mohou být měněny nezávisle na každém zařízení na obojku.

1. Vyberte zařízení na obojku
2. Upravte intenzitu zvýšením či snížením.

BarkLimiter

Pokud je zařízení na obojku aktivní a sedí správně na krku psa detekuje a opravuje chování psa automaticky. Zařízení začne korekci na nejnižší úrovni a automaticky úroveň zvyšuje, dokud pes nepřestane štěkat. Pokud pes neštěká, intenzita se časem sníží. Status LED zabliká, pokud zařízení zachytí pohyb či vyše korekci po zaštěkání.

Zelená, žlutá nebo červená – blikání	Pohyb byl detekován – nebyla aplikována korekce.
Modrá – blikání	Štěkání bylo detekováno, korekce byla aplikována

Poznámka: Zelené, žluté nebo červené blikání také ukazuje hodnotu nabití baterie od nejvíce po nejméně.

Zapnutí BarkLimiter módu

Na zařízení podržte tlačítko zapnutí, dokud LED status nezabliká modře.

Štěkáci Odometer™

Když zařízení vypnete, LED status zabliká červeně a zeleně aby nahlásil počet detekovaných zaštěkání od doby, kdy bylo zařízení zapnuto. To může pomoci s přehledem chování vašeho psa

Červené zablikání	10 zaštěkání
Zelené zablikání	1 zaštěkání

Ku příkladu, jedno červené zablikání následováno čtyřmi zelenými zablikáními představuje 14 detekovaných zaštěkání. Žádné zablikání značí 0 detekovaných zaštěkání.

Kontrola štěkacího odometru.

1. Sundejte zařízení z krku psa
2. Uchopte zařízení tak abyste viděli LED status
3. Podržte tlačítko zapnutí, dokud se LED status nezmění na červenou a pusťte.
4. Počítejte červené a zelené blikání.

Použití světla

Na vašem zařízení můžete za použití světla ověřit párování, najít vašeho psa a poskytovat bezpečí vašemu psovi v noci.

1. Vyberte zařízení na obojku
2. Přepněte volič intenzity na „L“
3. Vyberte tréninkové tlačítko

Specifikace Pro 70 ovladače

Typ baterie	Nabíjecí, výměnná lithiová
Životnost baterie	60 typického použití
Rozsah teploty použití	Od -20° do 60°C
Rozsah teploty při nabíjení	Od 0° do 40°C
Teplota při skladování méně než 1 měsíc	Od -20° do 50°C méně než
Teplota skladování méně než 3 měsíce	Od -20° do 40°C
Teplota skladování méně než 1 rok	Od -20° do 20°C
Hodnocení vodotěsnosti	IE C 60529 IPX7*
Dosah	1.6 km

*Zařízení dokáže vzdorovat jednorázovému vystavení vodě až do 1 metru do 30 minut.

Pro 70 specifikace obojku

Typ baterie	Nabíjecí, výměnná lithiová
Životnost baterie	60 hodin typického používání
Rozsah teploty při používání	Od -20° do 60°C
Rozsah teploty při nabíjení	Od 0° do 40°C
Teplota skladování	Od -20° do 35°C
Míra vodotěsnosti	1 ATM

*Zařízení vydrží tlak v ekvivalentu hloubky do 10 metrů.

Kontrola nabití baterie

Zapněte zařízení na obojku. LED Status zabliká každou vteřinu, když je zařízení zapnuto. Barva statusu indikuje nabití baterie.

Zelená	Baterie je nabitá
Žlutá	Baterie se vybíjí
Červená	Baterie je velmi vybitá
Blikání červeně	Baterie je vybitá


Výměna baterie

VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. K předjetí možnosti zranění nebo poškození nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření. Nepoužívejte ostré předměty k odstranění baterií.

Upozornění

Kontaktujte lokální sběr surovin ke správné recyklaci baterií.

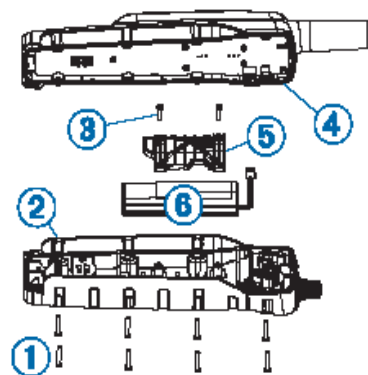

Pro 70 ovládací zařízení

1	Bezpečnostní šrouby
2	Zadní strana
3	Šrouby držící baterii
4	Těsnění
5	Deska baterie
6	Baterie

Výměna baterie z ovládacího zařízení Pro 70

Před tím, než začnete s výměnou baterie, odstraňte veškerou špínu, vodu a nečistoty ze zařízení.

Budete potřebovat malý Phillips šroubovák a bezpečnostní šroubovák spolu se soupravou na výměnu baterií.


1. Uvolněte 8 bezpečnostních šroubů ze zadní strany zařízení
2. Zvedněte zadní desku.
3. Uchopte drátky konektoru baterie blízko konektoru a zatáhněte konektor kolmo k základní desce a odpojte konektor baterie od zařízení.
4. Uchopte drátky otočného přepínače blízko konektoru a zatáhněte kolmo k základní desce a uvolněte od zařízení.
5. Uvolněte 2 šrouby z desky baterie
6. Zvedněte desku baterie
7. Odstraňte starou baterii

Baterie pasuje pevně. Může být třeba použití předmětu k vypáčení baterie ze zařízení.

8. Nainstalujte novou baterii na zadní desku s etiketou směrem nahoru, použijte stejné umístění jako pro starou baterii.
9. Vyměňte baterii na její původní pozici.
10. Vraťte a utáhněte šrouby
11. Zapojte na nové baterii konektor do zařízení
12. Zapojte znovu otočný konektor do zařízení.
Při správném připojení uslyšíte zacvaknutí.
13. Ujistěte se, zda není těsnění poškozeno a je správně zasazeno na jeho místě.
14. Při zapojování baterie podržte zadní desku a zařízení pevně u sebe a nahradte všech 8 bezpečnostních šroubů bez utahování.
15. Ujistěte se, že zadní deska a zařízení jsou správně umístěny
16. Utáhněte bezpečnostní šrouby
17. Ujistěte se, že těsnění nevykukuje ze zařízení.

Pro 550 zařízení na obojku

Pro 70 přijímač na obojku

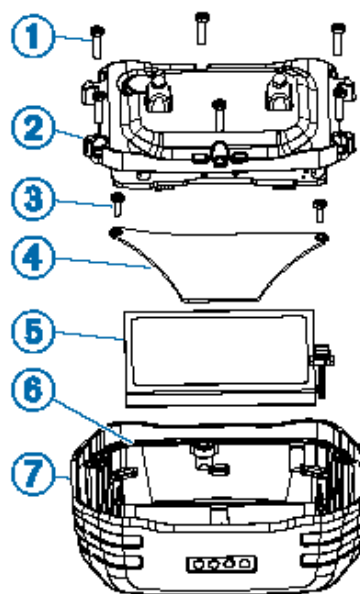

1	Bezpečnostní šrouby
2	Vrchní deska
3	Šrouby na desce baterie
4	Deska baterie
5	Baterie
6	Těsnění
7	Přední kryt


Výměna baterie v Pro 70 zařízení na obojku

Před tím, než začnete s výměnou baterie, odstraňte veškerou špínu, vodu a nečistoty ze zařízení.

Budete potřebovat malý Phillips šroubovák a bezpečnostní šroubovák spolu se soupravou na výměnu baterií.

1. Odstraňte šest šroubů z vrchní desky a zvedněte vrchní desku.
2. Odšroubujte dva šrouby z desky baterie a odstraňte desku baterie.
3. Uchopte drátky bateriového konektoru a vytáhněte jej rovnoběžně se základní deskou k odpojení baterie od zařízení.

4. Vyjměte baterii
5. Nainstalujte novou baterii do předního krytu s etiketou směřující nahoru tak jako byla umístěna baterie stará.
6. Vraťte desku baterie a šrouby, utáhněte šrouby.

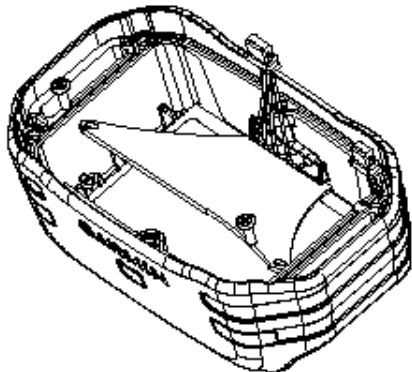

7. Ujistěte se zdali není poškozeno těsnění a sedí správně na svém místě.
8. S novou baterií zapojte konektor baterie do zařízení. Při správném zapojení uslyšíte zacvaknutí.
9. Vraťte přední desku a šest šroubů, které utáhněte a zajistěte desku.
10. Ujistěte se zdali těsnění nevyčuhuje ze zařízení.

Více informací

Více informací o tomto produktu můžete najít na webových stránkách společnosti Garmin.

- Jděte na Garmin.cz
- Jděte na Garmin.cz/produkty

Registrujte své zařízení

- Jděte na software.garmin.com/cs-CZ/express.html k registraci svého zařízení