
reedog

PAWBBY

Macskatoalett

PAWBBY

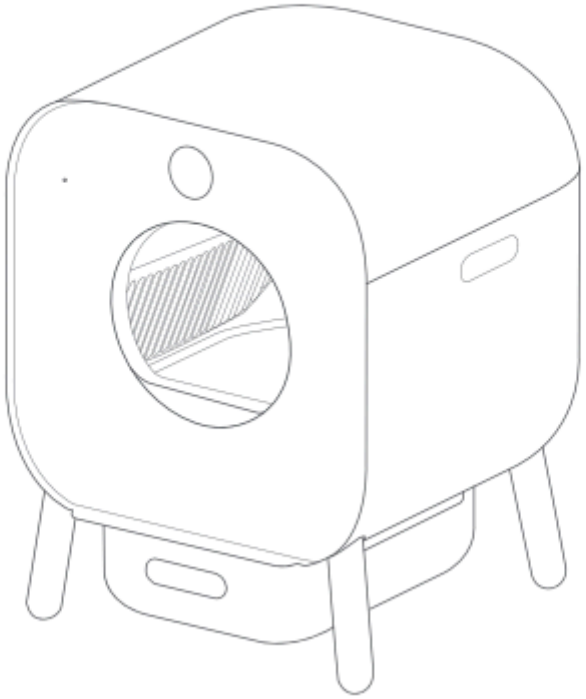

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS – Elektromos készülékek használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják.
- Ne érjen a mozgó alkatrészekhez.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott vagy értékesített tartozékokat használja.
- Ne használja a szabadban.
- A hálózatról történő leválasztáshoz állítsa az összes kezelőszervet kikapcsolt helyzetbe, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót. A leválasztáshoz a csatlakozódugót fogja meg, ne a kábelt.
- Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, ha a készüléket nem használja, valamint karbantartás vagy tisztítás előtt.
- Ne használjon semmilyen készüléket sérült kábellel vagy csatlakozódugóval, illetve ha a készülék hibásan működik, leesett vagy bármilyen módon megsérült. Juttassa vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizközpontba felülvizsgálat, javítás, illetve elektromos vagy mechanikus beállítás céljából.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy ahol a kádba vagy a mosdókagylóba ránthatják.
- A terméket szigorúan a használati útmutatónak megfelelően telepítse és használja.
- A terméket kizárólag 6 hónaposnál idősebb, valamint 1,5 és 8 kg közötti testsúlyú macskák számára használja.
- Ne használja a terméket vemhes és szoptató macskáknál, hogy elkerülje a kiscicák megszületésének vagy az alomban hagyásának veszélyét.
- A terméket óvatosan kezelje és helyezze el, mivel beépített súlyérzékelővel rendelkezik. Pontatlan mérés esetén a mozgatást követően kalibrálja a terméket az alkalmazás beállítási oldalán található súlykalibrációs funkció segítségével.
- Helyezze a terméket tiszta, egyenes és kemény felületre, és a fedélre ne helyezzen 10 kg-nál nehezebb tárgyakat.
- A termék bekapcsolása előtt távolítsa el a fedél és a macskaalom-tartó rekesz közötti védő polietilén habot.
- A terméket hűvös és száraz beltéri környezetben használja, tűzforrásoktól és közvetlen napsugárzástól távol.
- Ne helyezzen más tárgyakat a macskaalom-tálca alá vagy köré.
- A macskaalom-tálca előtti 25 cm-es tartományban ne helyezzen el semmilyen tárgyat, kivéve a macskaalom-alátétet.
- Ha a tápkábel megrágott és sérült, azonnal lépjen kapcsolatba a vevőszolgálati személyzettel, mert a termék alacsony feszültsége ellenére továbbra is fennáll az áramszivárgás veszélye.
- Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a terméket; a használattal kapcsolatos bármilyen kérdés esetén azonnal lépjen kapcsolatba a vevőszolgálati személyzettel.

A CSOMAG TARTALMA

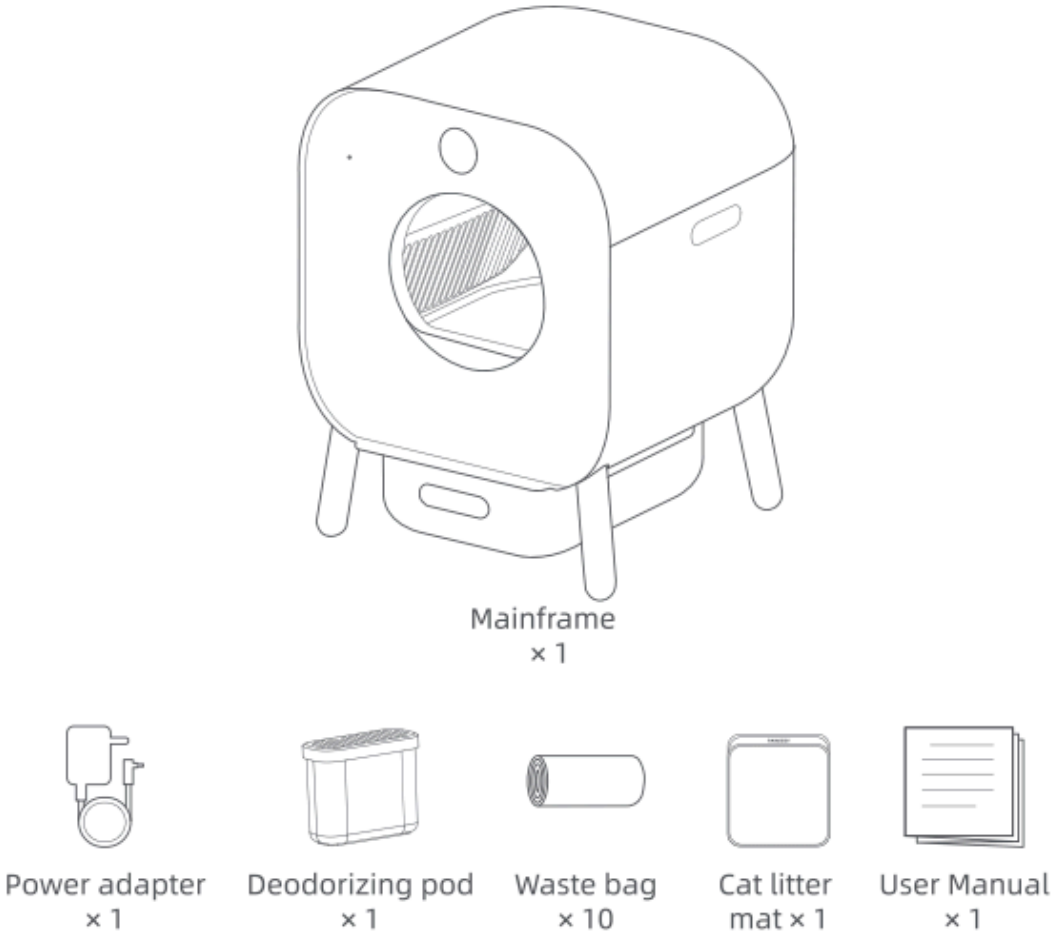

Főegység × 1


Hálózati adapter × 1

Szagtalanító kapszula × 1

Hulladékgyűjtő zsák × 10

Macskaalom-alátét × 1

Használati útmutató × 1

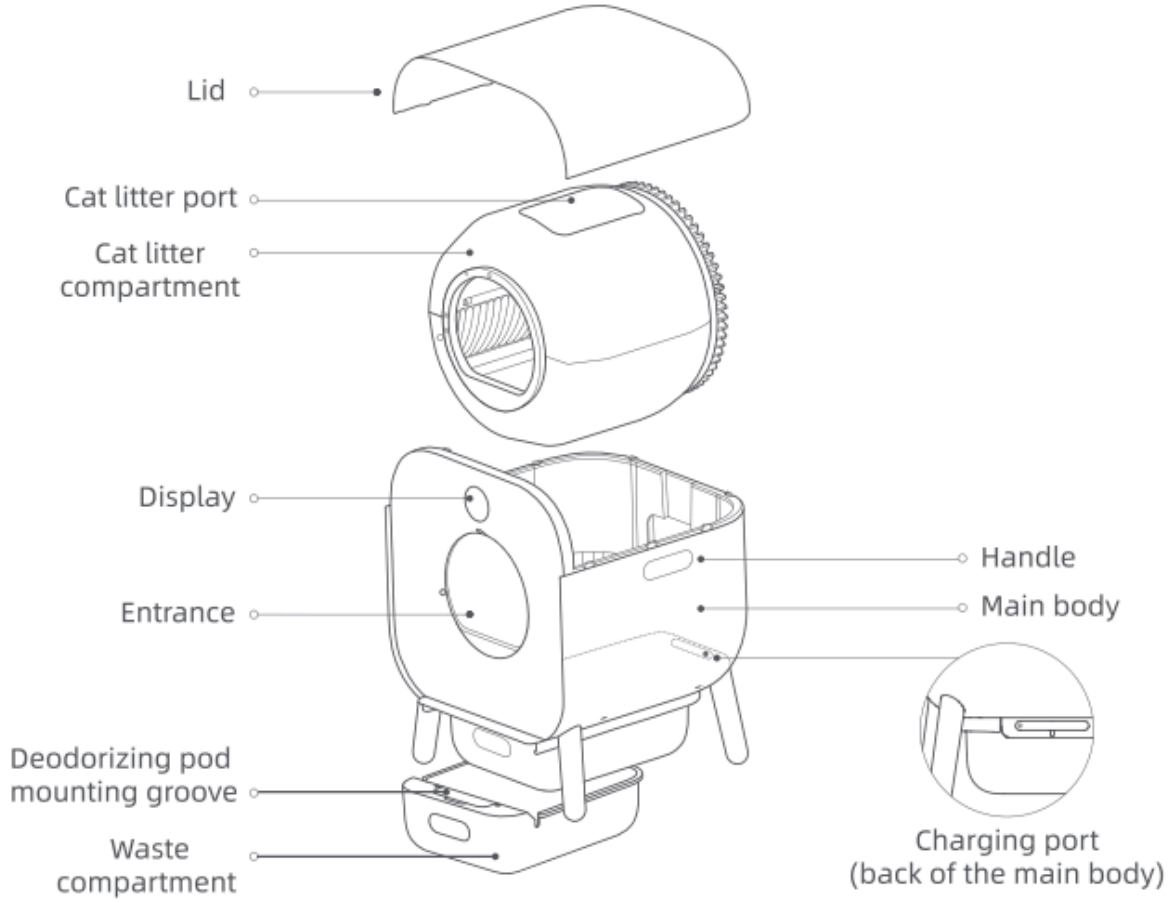

Lid: Fedél
Cat litter port: Macskaalom-nyílás
Cat litter compartment: Macskaalom-rekesz
Display: Kijelző
Entrance: Bejárat
Deodorizing pod mounting groove: Szagtalanító kapszula rögzítőhornya
Waste compartment: Hulladéktartó fiók / Hulladéktartály
Handle: Fogantyú / Markolat
Main body: Főegység / Készüléktest
Charging port (back of the main body): Töltőcsatlakozó (a főegység hátoldalán)

Fontos figyelmeztetés az elindítás előtt

- Kapcsolja ki a Wi-Fi-t: A macskaalom-tálca menüjében (Wi-Fi ikon) kapcsolja ki a vezeték nélküli keresést a hardver kímélése érdekében, és hogy a kijelző ne jelezzen csatlakozási hibát.
- A tisztítást mindig csak akkor indítsa el, ha a macska biztonságosan elhagyta az alomtálcát, és nincs a közelében.

Az OLED kijelző funkcióinak áttekintése

A macskaalom-tálcát az elülső kijelző melletti gombokkal vezérelheti. A menüben lapozva válassza ki a kívánt ikont:

- Azonnali tisztítás (Seprű szimbólum): Manuálisan elindít egy alomszitálási ciklust. A tálca elfordul, elválasztja a csomókat az alsó kosárba, és visszajuttatja a tiszta homokot.
- Alom elegyengetése (Pontokkal ellátott forgó nyilak szimbóluma): Finoman oda-vissza forgatja a dobot, hogy a frissen utántöltött alom egyenletesen eloszoljon.
- Teljes kiürítés (Szemeteskuka szimbólum): A másik irányba forgatja a dobot, és a teljes tartalmat (az összes almot) közvetlenül az alsó kosárba üríti. Csak a homok teljes cseréje esetén használja.
- Gyári visszaállítás (Fogaskerék szimbólum): A szoftver elakadása esetén visszaállítja a készülék memóriáját.

Manuális kezelés lépésről lépésre

1. Az alom utántöltése

1. Öntsön új bentonit (csomósodó) almot közvetlenül a nyíláson keresztül a belsejébe.
2. Ne lépje túl a dob belsejében található „MAX” jelzést.
3. Válassza a kijelzőn az Alom elegyengetése lehetőséget (nyilak pontokkal) a felület kiegyenlítéséhez.

2. A tisztítási ciklus elindítása

1. Ellenőrizze, hogy a macska nem tartózkodik-e a tálcában vagy annak közelében.
2. Válassza ki a kijelzőn az Azonnali tisztítás lehetőséget (seprű), majd hagyja jóvá.
3. Várja meg, amíg a tálca befejezi a forgást, és a kijelző visszatér az alapállapotba.

3. A hulladék ürítése

1. Húzza ki az alsó hulladéktartó fiókot.
2. Vegye ki a csomókkal teli zsákot, kötözze be, és dobja ki.
3. Helyezzen egy új, tiszta zsákot a fiók széleire, majd tolja azt szorosan vissza a helyére.

Hibaelhárítás (Troubleshooting)


- A macskaalom-tálca a manuális forgás közben leállt: A motor túlterhelődött (túl sok az alom), vagy a dob kimozdult a helyéről. Húzza ki a tálcát 10 másodpercre a fali aljzatból, ellenőrizze a dob illeszkedését a hornyokban, majd csatlakoztassa újra.
- A kijelző nem reagál: Törölje át a panelt egy száraz ronggyal. Az alompora vagy a nedvesség blokkolhatja a gombok érintésérzékelését.

TELEPÍTÉS


Távolítsa el a védő polietilén habot



Helyezze a tápkábelt a vájatba

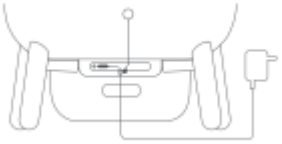


Megjegyzés: A termék bekapcsolása előtt távolítsa el a fedél és a macskaalom-rekesz közötti polietilén habot. Helyezze a főegységet egyenes, kemény felületre, majd kapcsolja be; a készülék önellenőrzésének befejezése után a kijelzőn megjelenik a főmenü.

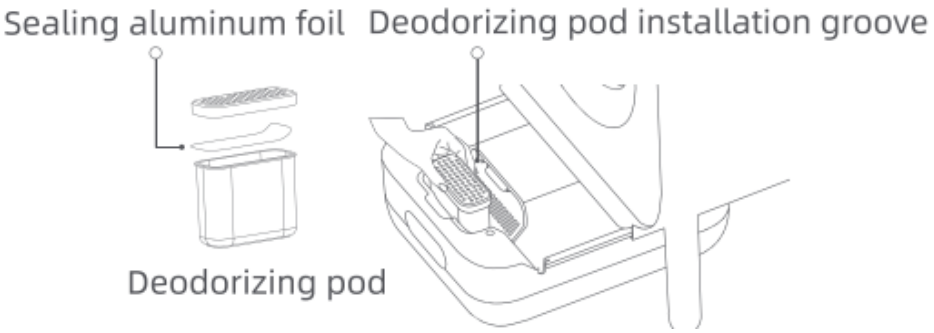

- Sealing aluminum foil – Záró alufólia
- Deodorizing pod – Szagtalanító kapszula
- Deodorazing pod installation groove – Szagtalanító kapszula beszerelési hornya

2. Szerelje be a szagtalanító kapszulát ① Nyissa ki a szagtalanító kapszula fedelét, húzza le a záró alufóliát, majd zárja vissza szorosan a fedelet. ② Nyissa ki a szagtalanító kapszula beszerelési hornyának fedelét, helyezze be a szagtalanító kapszulát, majd zárja vissza szorosan a fedelet az ábrán látható módon.
3. Helyezze be a hulladékgyűjtő zsákot
4. Igazítsa el a hulladékgyűjtő zsák szélét

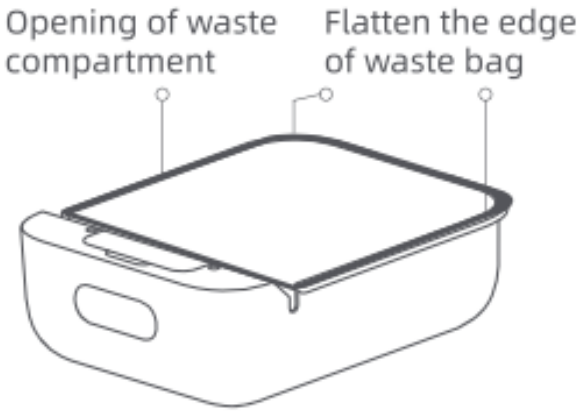

Helyezze a hulladékgyűjtő zsákot a hulladéktartó fiókba, és rögzítse azt a két oldalon található nyílásokhoz.
Megjegyzés: Igazítsa el a hulladékgyűjtő zsák szélét, ellenkező esetben ez befolyásolhatja a hulladéktartó fiókban lévő alom érzékelését.

- Entrance – Bejárat
- MAX mark – MAX jelzés
- Cat litter port – Macskaalom-nyílás

4. Öntsön be almot a macskaalom-nyíláson keresztül, és egyengesse el: Távolítsa el a főegység felső fedelét, öntsön be almot a macskaalom-nyíláson keresztül, majd helyezze vissza a felső fedelet (a készülék automatikusan elegyengeti az almot). Ha a bejáraton keresztül önt be almot, nyomja meg a „ ” gombot, válassza az „Alom elegyengetése” lehetőséget, majd koppintson a „ ✓ ” gombra (a készülék egy sípolás után automatikusan elegyengeti az almot).

MENÜ



Clean: Válassza a macskaalom kézi tisztításához



Connect Wi-Fi / Disable Wi-Fi: Wi-Fi csatlakoztatása / Wi-Fi kikapcsolása



Empty cat litter: Macskaalom kiürítése – Az összes alom kiürítése a macskaalom-rekeszből a hulladéktartó fiókba



Restoring factory settings: Gyári beállítások visszaállítása – Az összes beállítás törlése



Flatten cat litter: Alom elegyengetése – A frissen beöntött alom elegyengetése

HIBAKÓDOK A KIJELZŐN

Hibakód: W00 Utasítás: A főegység megdőlt vagy felborult. Megoldás: Helyezze a macskaalom-tálcát tiszta és egyenes felületre úgy, hogy ne legyenek alatta más tárgyak.

Hibakód: W01 Utasítás: A macskaalom-rekesz nem forog, vagy nem forog zökkenőmentesen. Megoldás: Hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Vegye ki a macskaalom-hengert, tisztítsa meg az idegen tárgyaktól a felületét és a motor fogaskerekének környékét, majd szerelje vissza.
2. Húzza ki a készüléket 3 másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újra, és várja meg, amíg automatikusan bekapcsol.

Hibakód: W03 Utasítás: A macskaalom-rekesz túlterhelt. Megoldás: A súlykalibráláshoz hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Válassza a kijelzőn a „Macskaalom kiürítése” lehetőséget, majd koppintson a „✓” ikonra.
2. Fejezze be a kalibrálást, amint a macskaalom-rekesz kiürül és visszatér a kiindulási helyzetbe.

Hibakód: E01, E02, E04, E05, E06, E09 Utasítás: Alkatrészhiba. Megoldás: Lépjen kapcsolatba velünk a support@pawbby.com e-mail címen.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu